
Caplio R40 RICOH

카메라 설명서

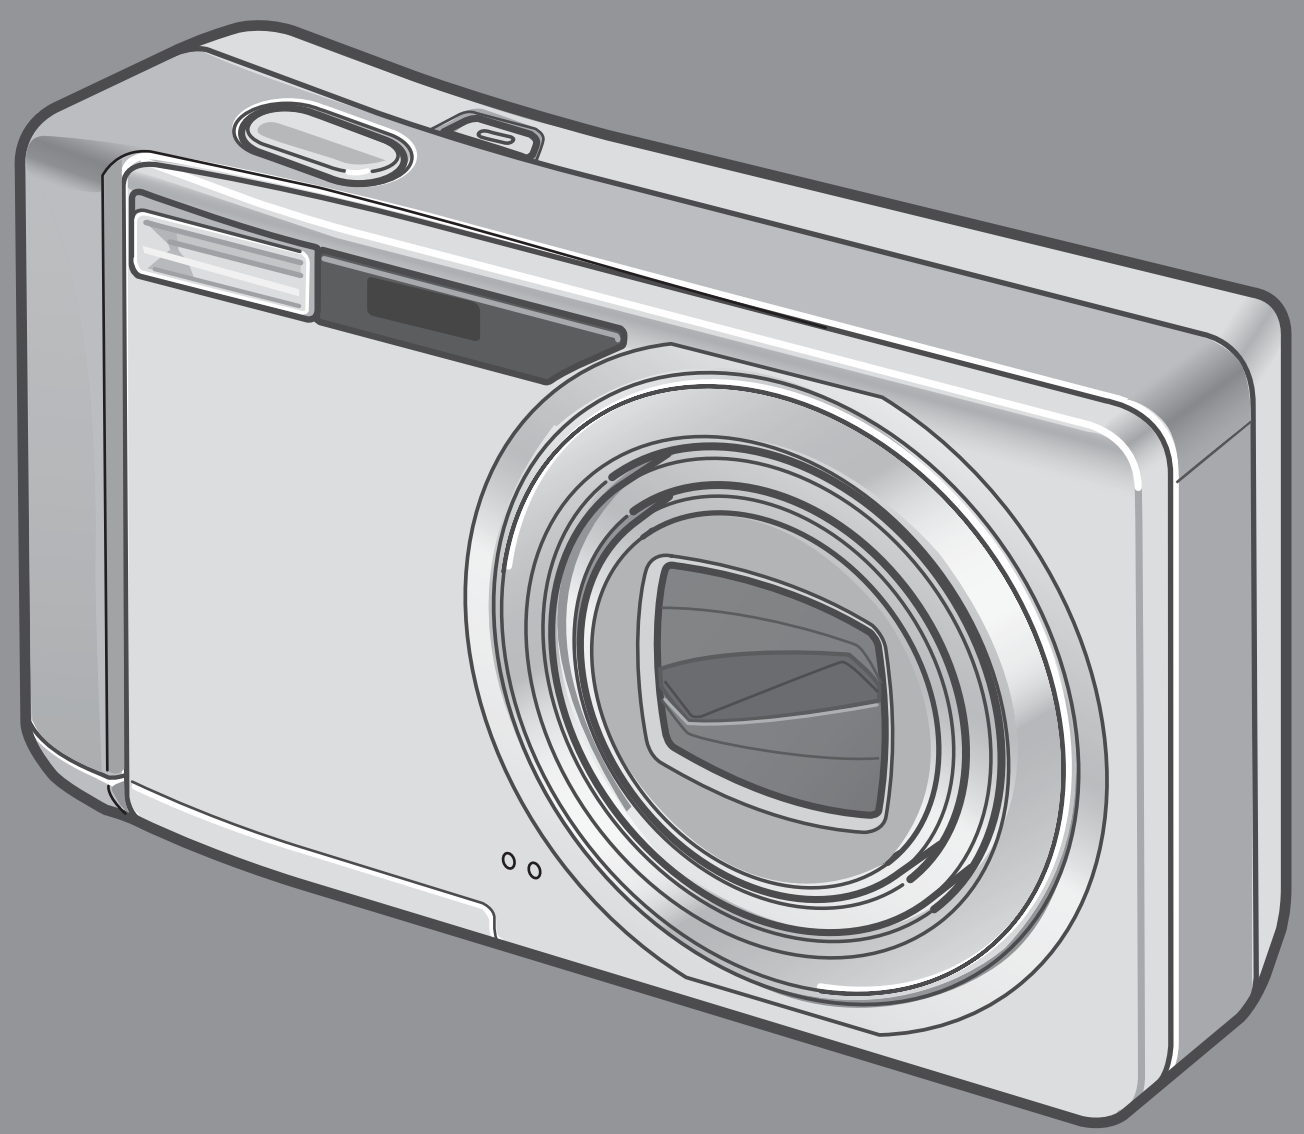

본 제품의 시리얼 번호는 카메라 밑면에 기재되어 있습니다.


주의!

아직 USB 케이블을 연결하지 마십시오!

동봉된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하기 전에 USB 케이블로 컴퓨터에 카메라를 연결하면 컴퓨터에 소프트웨어가 바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

소프트웨어를 설치한 후 컴퓨터에 카메라를 연결하십시오.

소프트웨어 설치는 P.133를 참조합니다.

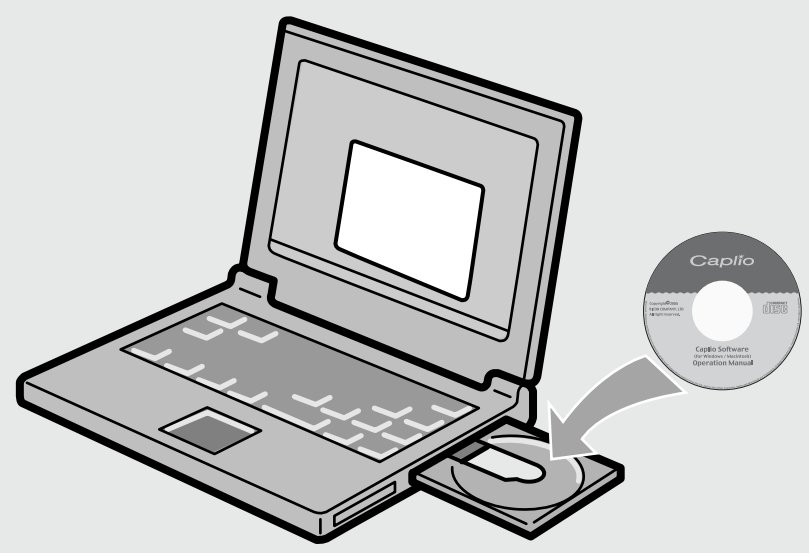


설명서에 관하여

동봉된 소프트웨어의 사용방법에 대한 설명은 동봉된 CD-ROM의 "사용설명서(소프트웨어편)" (PDF 파일)에 들어있습니다.

PDF 파일 표시는 P.137를 참조합니다.

CD-ROM에는 "카메라 설명서"의 영어 버전과 "소프트웨어 설명서"도 PDF 형식으로 들어 있습니다.

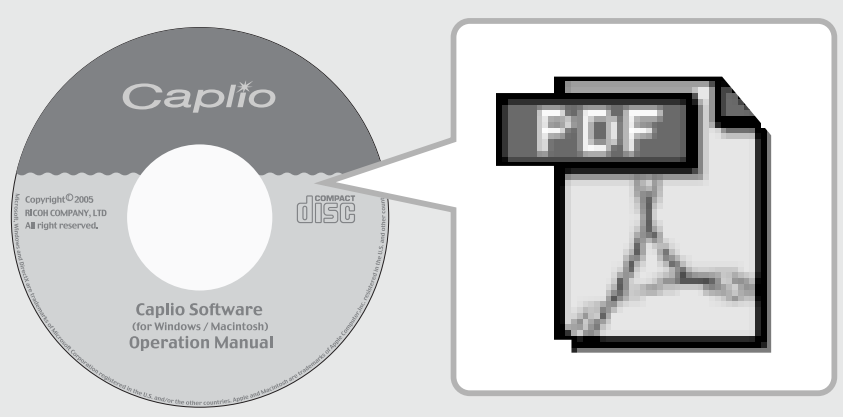

머리말

이 사용설명서에는 본 제품을 사용하여 촬영이나 재생기능을 이용하는 방법이나 사용상의 주의에 관하여 기재되어 있습니다.
본 제품의 기능을 제대로 활용하기 위해, 사용전에 본서를 끝까지 읽어 주십시오. 본서가 필요할 때 바로 이용할 수 있도록 읽으신 후에는 잘 보관하십시오.


Ricoh Co., Ltd.

안전주의에 관하여	카메라의 안전한 사용을 위하여 안전주의 사항을 반드시 읽으십시오.
테스트 촬영에 관하여	반드시 사전에 테스트 촬영을 하여 정상적으로 기록되고 있는지를 확인하십시오.
저작권에 관하여	저작권의 목적이 되고 있는 서적, 잡지, 음악등의 저작물은 개인적 또는 가정내 및 이에 준하는 한정된 범위내에서 사용하는 이외, 저작자에게 무단으로 복사, 변조하는 것은 금지되어 있습니다.
사용에 즈음하여	만일 본 제품등의 이상에 의해 기록이나 재생이 되지 않은 경우, 기록내용의 보상에 관해서는 양해해 주시기 바랍니다.
보증자에 관하여	본 제품은 국내사양입니다. 보증서는 국내에서만 유효합니다. 외국에서 만일 고장, 이상이 발생한 경우의 현지에서의 애프터 서비스 및 그 비용에 대해서는 양해를 바랍니다.
전파장해에 관하여	다른 전자기기에 근접하여 설치한 경우, 상호 악영향을 줄 수 있습니다. 특히 가까이에 텔레비전이나 라디오등이 있는 경우 잡음이 생길수 있습니다. 그런 경우는 다음과 같이 하십시오. • 텔레비전이나 라디오에서 가능한한 멀리 둔다 • 텔레비전이나 라디오 등의 안테나의 방향을 돌린다 • 콘센트를 별도로 한다

기종별	사용자 안내문
B급기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본서의 내용에 관해서는 후일 예고없이 변경할 수 있습니다.
본서는 내용에 대하여 만전을 기하며 작성했습니다만, 만일 불비한 점이나 잘못, 기재누락등이 있을 경우에는 책뒤의 연락처로 연락주십시오.


중요 기능

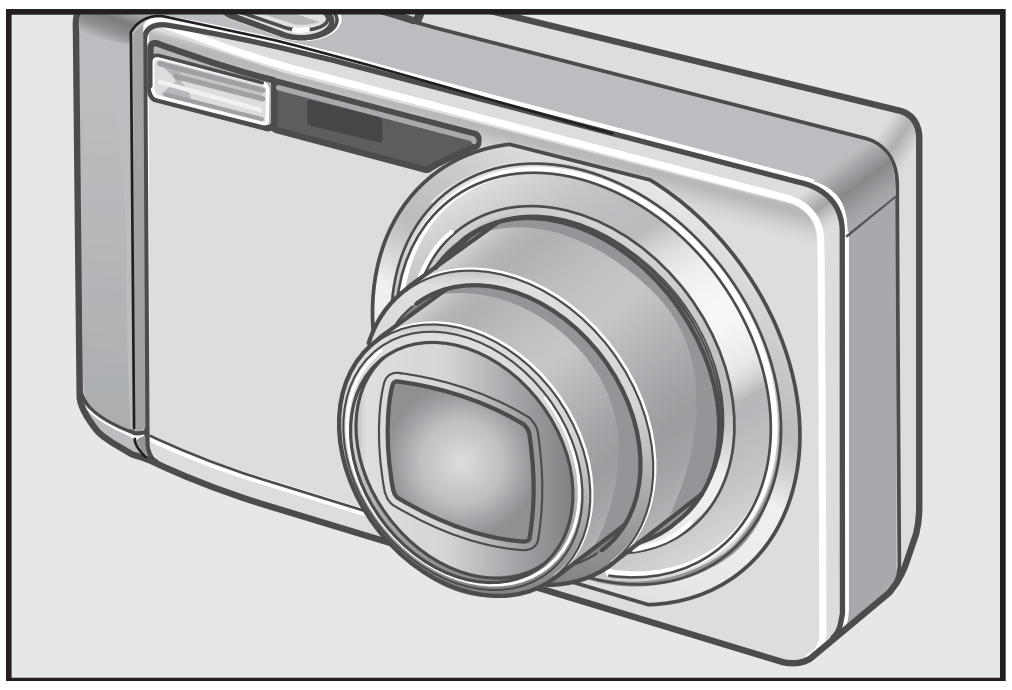

5.7배 고배율 광각 줌 렌즈 장착


26 mm 두께의 컴팩트 바디, 넓은 범위의 촬영을 커버하는 28 mm(광각) ~ 160 mm(망원)*의 5.7배 광학 줌 렌즈를 탑재했습니다. 이 렌즈는 실내와 야외의 다양한 상황을 촬영할 수 있습니다.

*35 mm 카메라 환산치입니다.

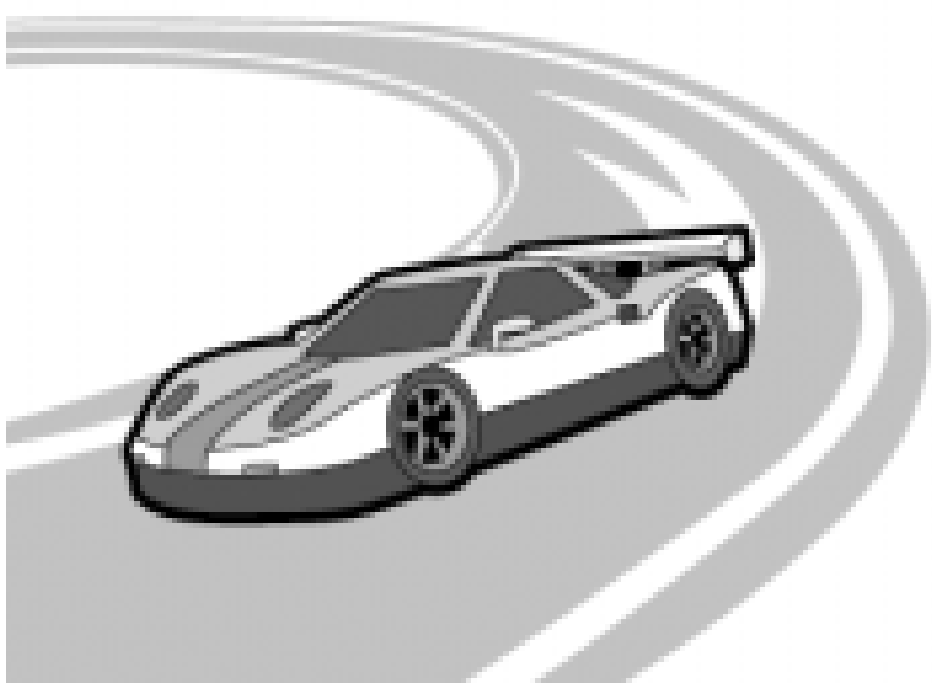


신속한 셔터 반응으로 고속으로 움직이는 장면도 캡처(P.29)

셔터 릴리즈 시차가 약 0.1초로 짧아졌습니다.
Ricoh만의 독자적인 하이브리드 자동 초점 시스템 기술로 움직이는 피사체도 확실히 촬영할 수 있습니다.

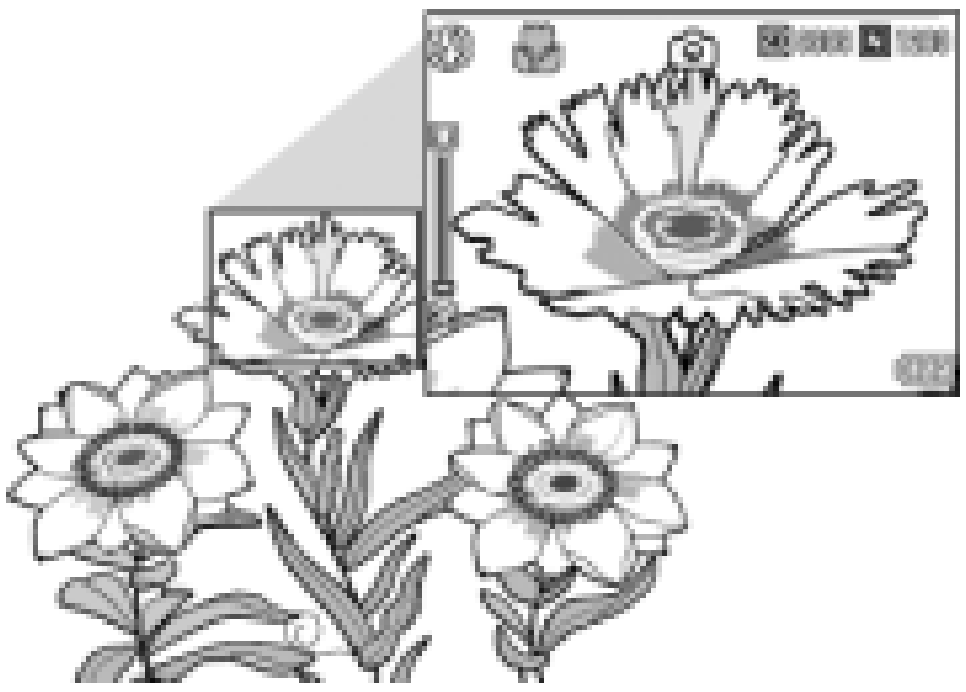

1 cm 매크로 촬영(P.35)과 14 cm(망원) 또는 20 cm(광각)의 근접 플래쉬 촬영(P.36)


탁월한 매크로 촬영 기능은 단 1 cm라는 매우 가까운 거리에서 상세한 부분까지 캡처할 수 있습니다. 14 cm(망원) 또는 20 cm(광각)까지 근접 촬영할 수 있는 내장 플래쉬를 탑재했습니다. 이러한 조합으로 조명이 부족한 곳에서도 한결 선명한 매크로 촬영을 할 수 있습니다.

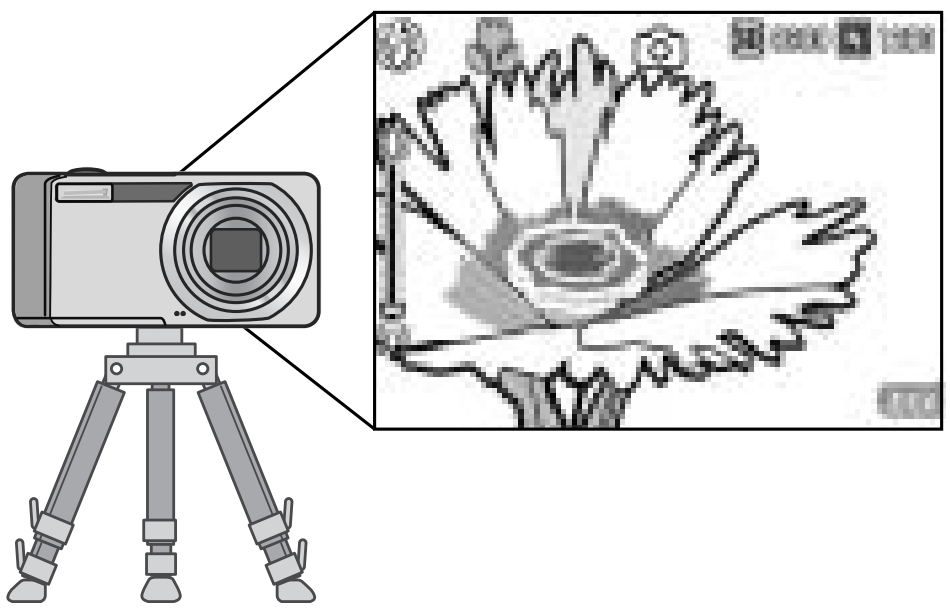

삼각대 사용 시에도 쉽게 초점 고정을 사용할 수 있는 AF 타겟 이동 기능(P.85)


AF 타겟 이동 기능을 탑재했습니다. 매크로 촬영시에 AF 타겟 이동 기능을 사용하면, 카메라 자체를 움직이지 않고 카메라의 버튼으로 초점을 고정할 수 있습니다.

파워풀 장시간 충전 배터리 탑재(P.16)

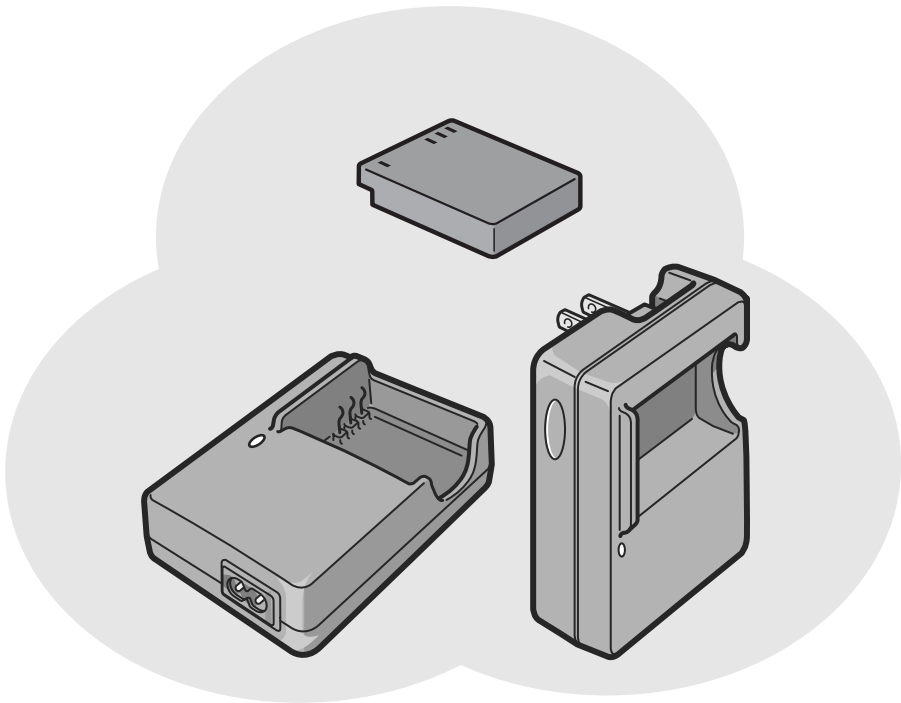

장기간의 여행이나 작업에 사용할 수 있도록 장시간 지속가능, 대용량 충전 배터리가 부속되어 있습니다.

ADJ.(조절) 버튼으로 필요한 설정에 쉽게 액세스(P.57)

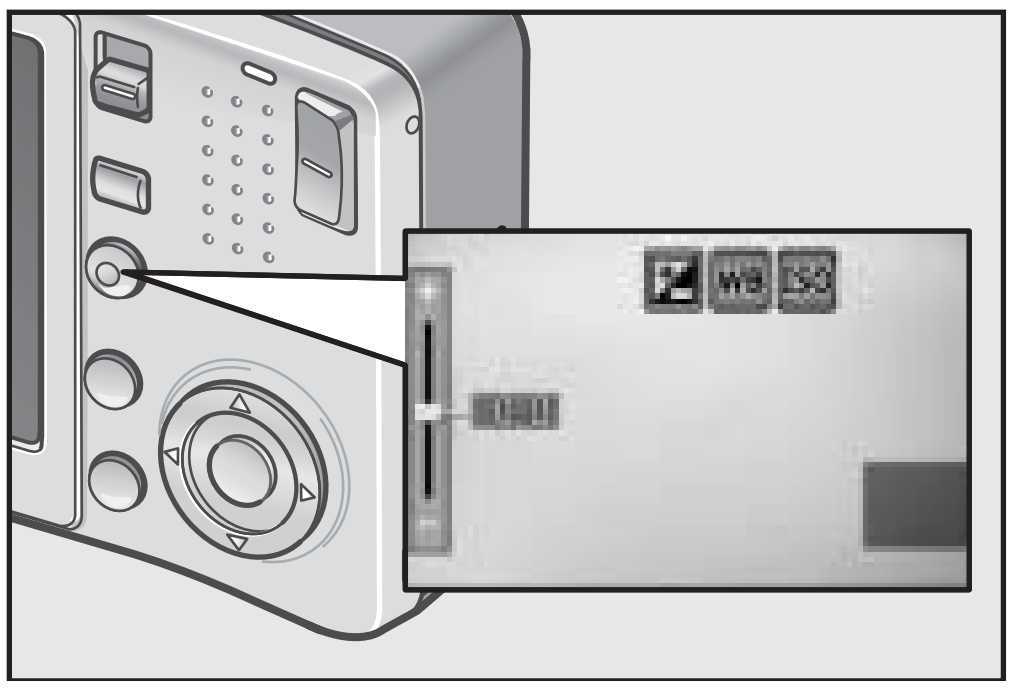


ADJ. 버튼은 카메라 설정 순서를 단축시켜 줍니다. 노출 보정이나 화이트 밸런스 같은 설정을 단축 조작으로 설정할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 다른 기능도 설정할 수 있습니다.

초당 30프레임 또는 15프레임의 음성이 있는 고화질 동영상(P.91)




풀 사운드의 초당 30프레임의 320 × 240 픽셀의 고화질 동영상을 촬영할 수 있습니다.

간단 촬영이 가능한 장면 모드(P.37)

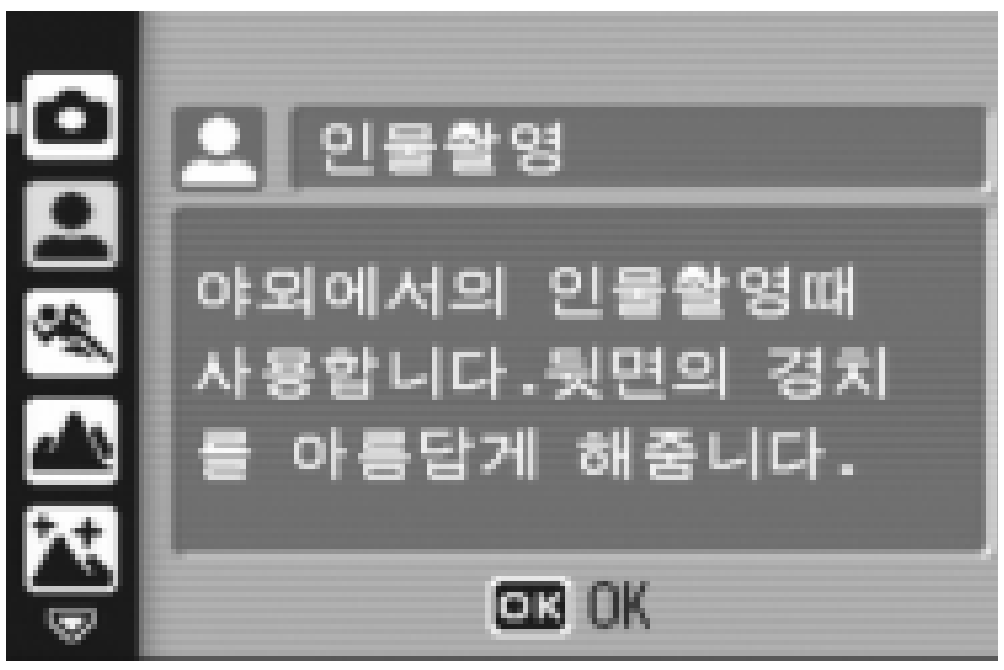


장면 모드에서는 촬영조건에 맞는 장면을 8개의 촬영 모드 중에서 선택하면 카메라가 자동으로 최적 설정을 합니다.

경사 보정 모드로 사다리꼴 모양으로 촬영된 이미지 보정(P.37)

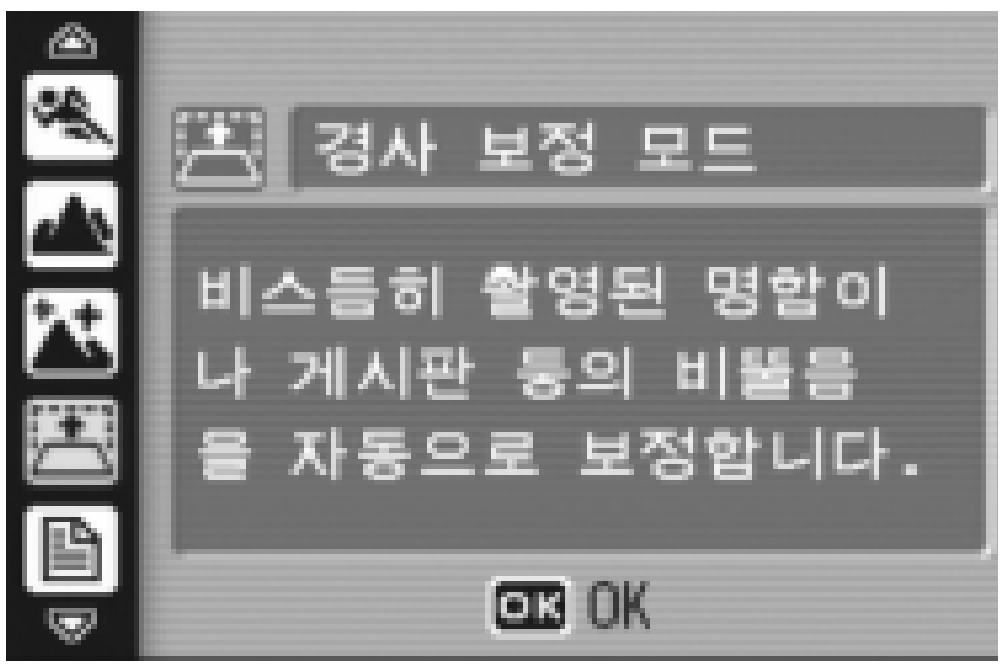


경사 보정 모드에서는 비스듬히 촬영된 사각형 피사체를 정면에서 촬영한 것 처럼 보정할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 메시지 보드, 디스플레이 패널, 명함과 같은 피사체의 경사를 사각형으로 보정할 수 있습니다.

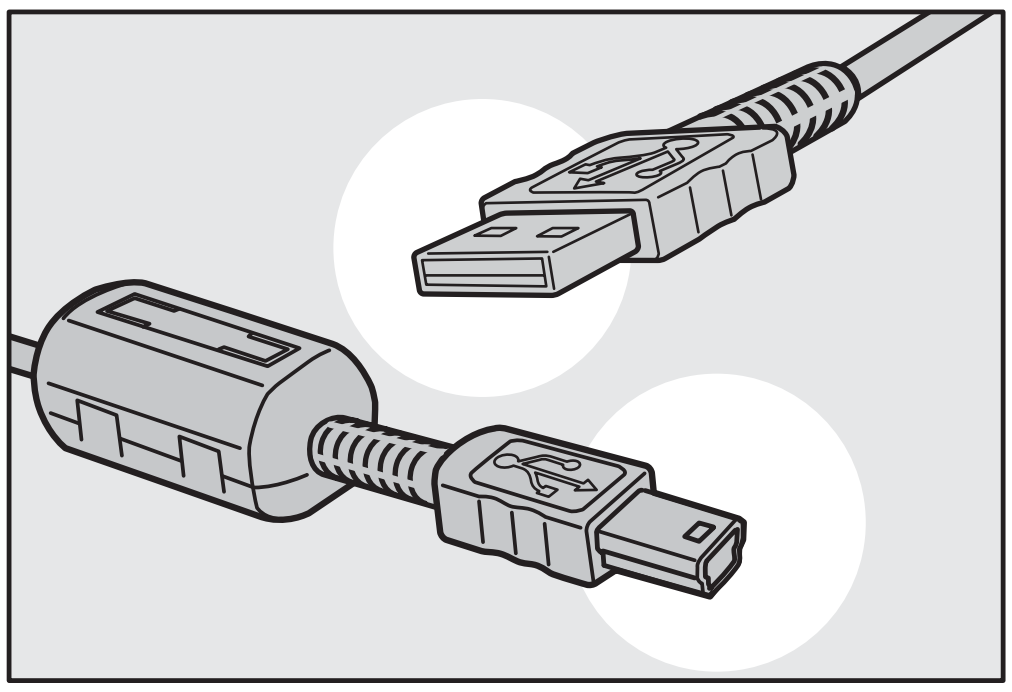


USB 케이블로 카메라의 데이터를 컴퓨터로 즉시 전송

동봉된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하고 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하면 자동으로 컴퓨터에 이미지를 전송할 수 있습니다.

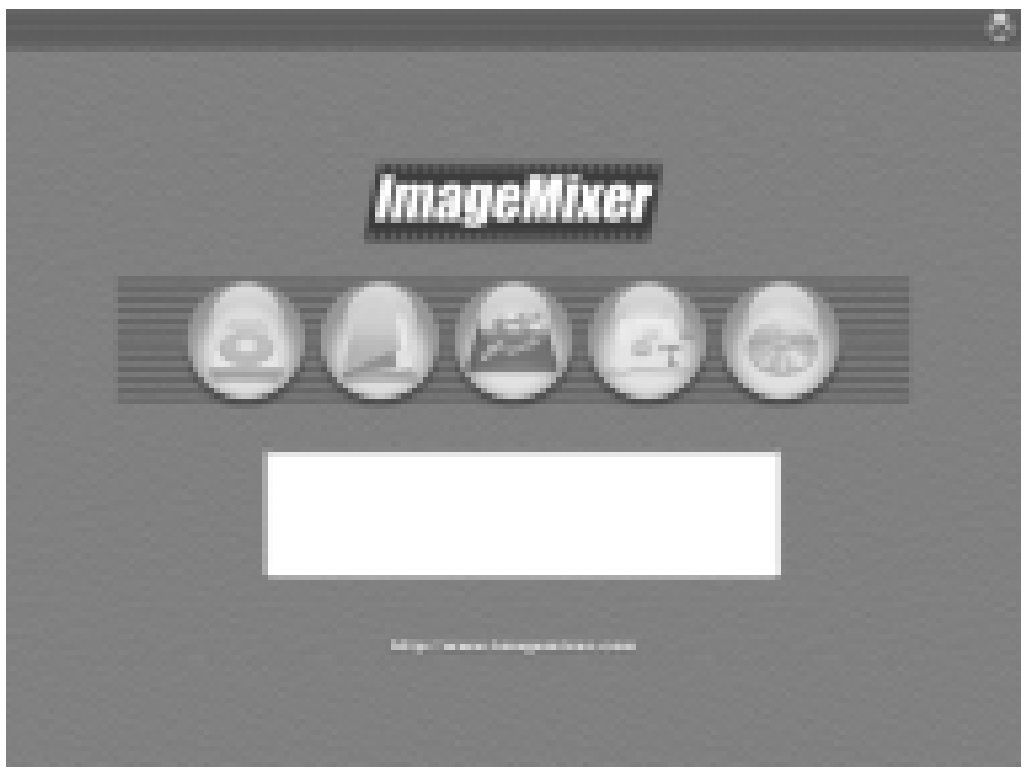

ImageMixer 소프트웨어를 사용하여 촬영한 이미지를 앨범에서 관리할 수 있고, 이미지와 음성 편집, 비디오 CD도 간단히 제작

이 소프트웨어로 스틸 이미지, 동영상, 디지털 카메라나 음악 CD에서 사운드 다운로드를 할 수 있으며, MPEG-1을 사용하여 동영상 편집, 스틸 이미지 목록을 사용한 레이아웃 작성 기능, 비디오 CD 작성 기능 등 통합적인 관리를 할 수 있습니다.

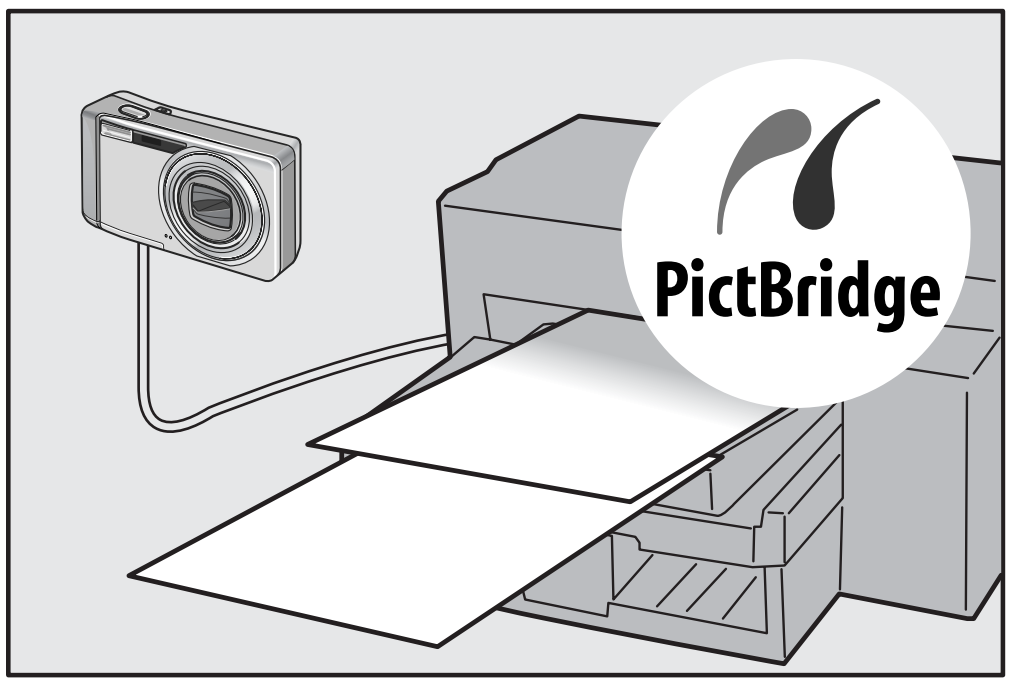

컴퓨터를 사용하지 않고 다이렉트 프린트(P.52)

다이렉트 프린트 호환 프린터와 카메라를 USB 케이블로 직접 연결하여 프린터에 이미지를 바로 전송할 수 있습니다. 컴퓨터 없이도 쉽게 프린트할 수 있습니다.
장표 인쇄도 할 수 있습니다.

목차

1장 퀵 가이드

2장 다양한 촬영과 재생 기능 사용

3장 카메라 설정 변경

4장 소프트웨어 설치(이미지를 컴퓨터로 다운로드)

5장 문제해결

설명서 사용에 대하여

Caplio R40는 다음 두 가지 설명서가 있습니다.



"카메라 설명서" (본 책자)

본 설명서는 카메라의 사용 방법과 기능을 설명합니다. 동봉된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하는 방법도 설명하고 있습니다.

* "카메라 설명서" (영어판)는 동봉된 CD-ROM에 PDF 파일로 들어있습니다.




"소프트웨어 설명서" (PDF 파일)

본 설명서는 카메라에서 이미지를 다운로드 하는 방법과 컴퓨터에서 편집하는 방법을 설명합니다.

* "소프트웨어 설명서" 는 동봉된 CD-ROM의 다음 폴더에 들어있습니다.

"카메라 설명서" (영어판)
(PDF파일)

"소프트웨어 설명서" 는 각 폴더에 각국 언어로 들어있습니다.

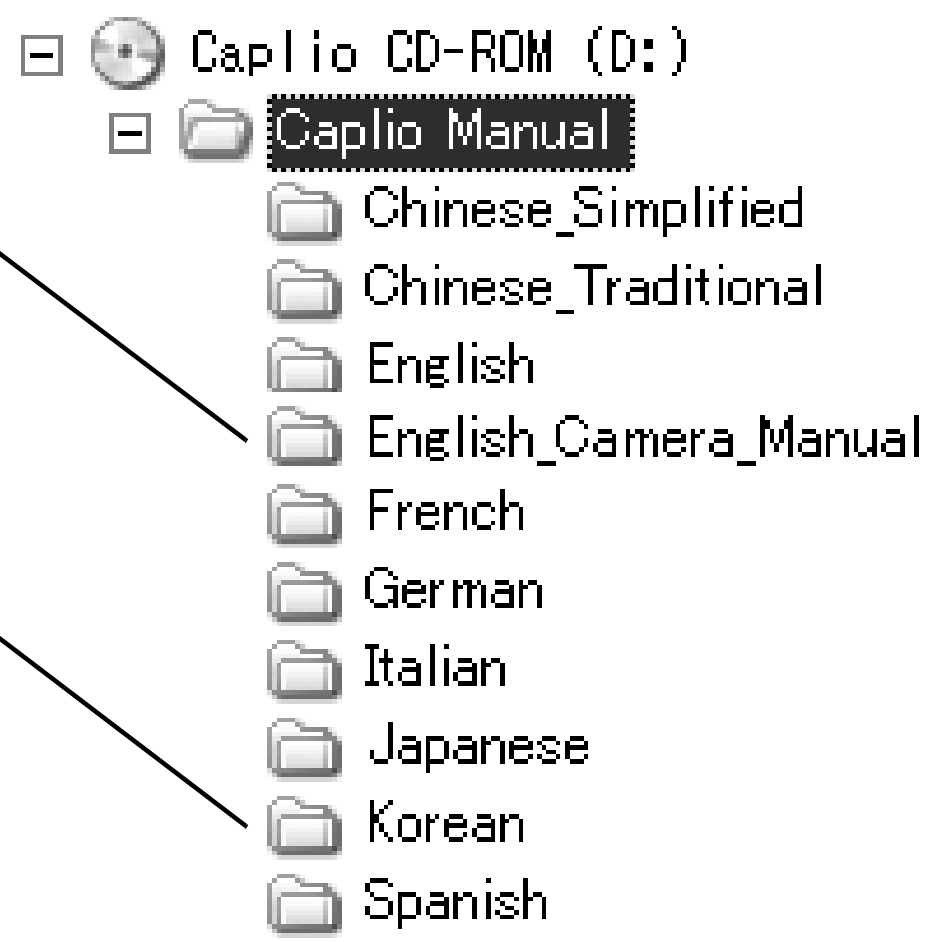

소프트웨어 설명서를 하드 디스크에 복사하려면

위의 폴더에서 PDF 파일을 직접 하드 디스크로 복사합니다.

참조

이 카메라는 컴퓨터에서 이미지를 편집하고 표시할 수 있는 ImageMixer 소프트웨어가 동봉되어 있습니다. ImageMixer의 사용법에 대해서는 ImageMixer 창에 표시되는 [?] 버튼을 클릭하여 표시되는 설명서를 참조하십시오.
ImageMixer에 관한 자세한 정보는 다음 고객지원센터에 연락해 주십시오.

북미(로스엔젤레스)	TEL: +1-213-341-0163
유럽(영국)	TEL: +44-1489-564-764
아시아(필리핀)	TEL: +63-2-438-0090
중국	TEL: +86-21-5450-0391

영업시간: 오전 9:00 ~ 오후 5:00

본 설명서 사용법

1장은 이 카메라의 기본 조작에 대하여 설명하고 있습니다.
카메라를 처음 사용할 시에는 이 장부터 읽어 주십시오.

이 설명서에서는 다음 마크들을 사용하고 있습니다:

주의	카메라 조작상 지켜야 할 주의사항이나 제한사항을 나타냅니다.
메모	카메라 조작에 대한 보충 설명이나 유용한 팁을 나타냅니다.
용어	조작 설명의 이해를 돕기 위한 유용한 용어를 설명합니다.
참조	특정 기능과 관련된 페이지를 표시합니다.

견본으로 표시되는 LCD 모니터는 실제 표시화면과 다를 수 있습니다.

1장

퀵 가이드


처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오.

촬영 전에


패키지 목록

패키지를 열어 들어있는 모든 내용물을 확인합니다.


- Caplio R40

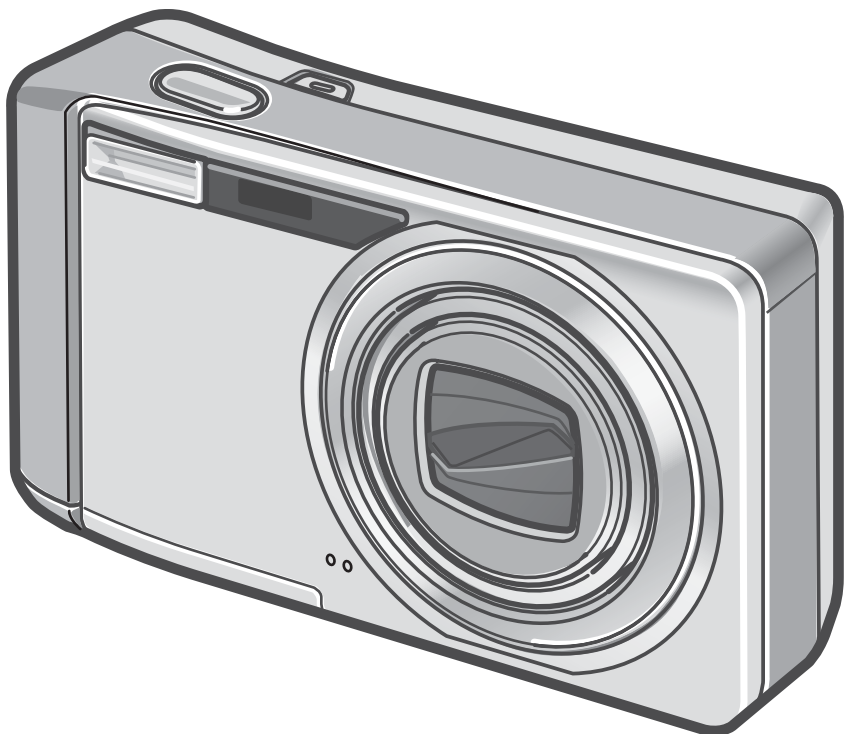


- AV 케이블
  TV에서 이미지를 볼 때 사용합니다.

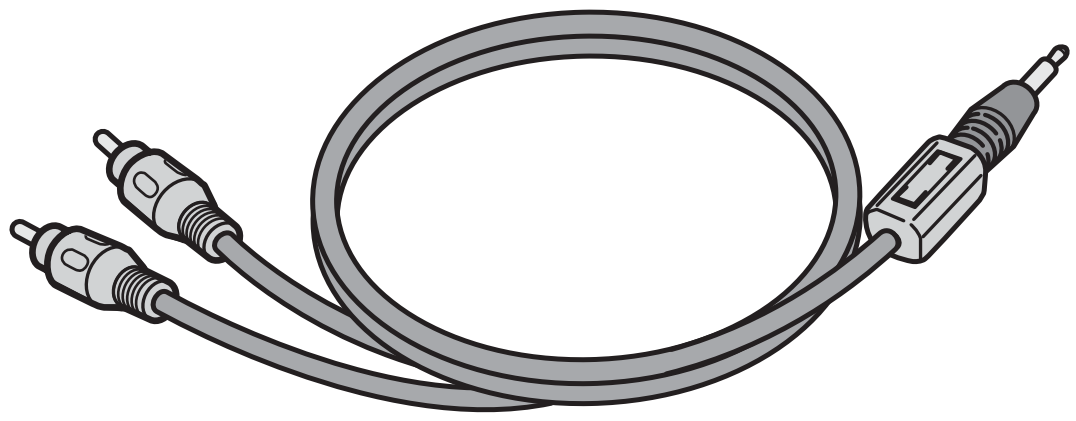


- USB 케이블
  카메라를 컴퓨터나 다이렉트 프린트를 지원하는 프린터와 연결할 때 사용합니다.

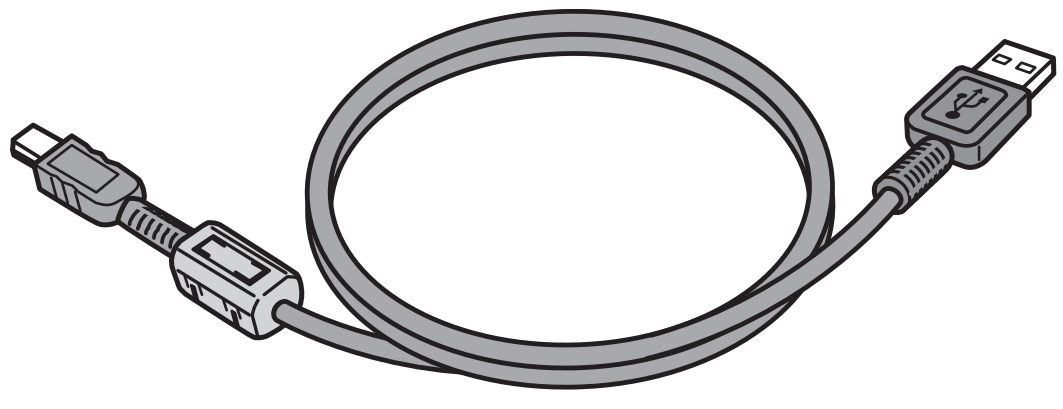


- 핸드 스트랩

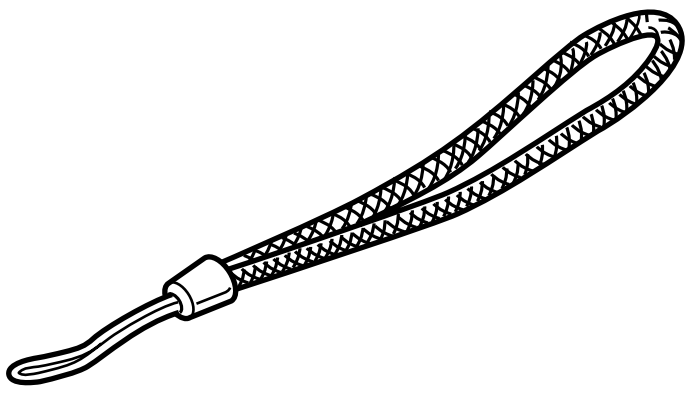

- 충전 배터리

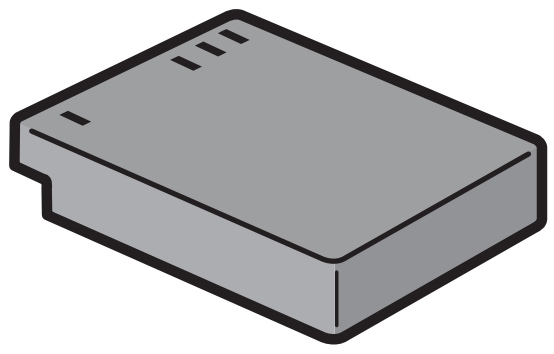


- 충전기

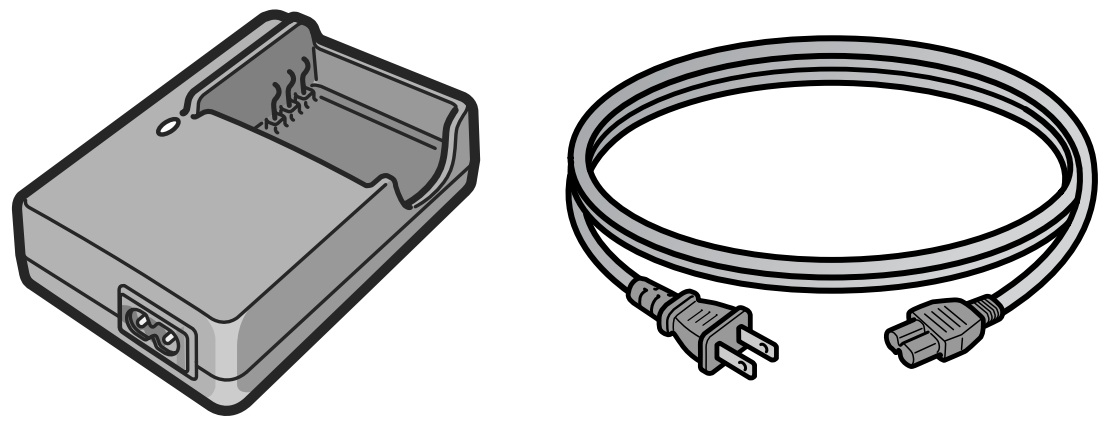

메모

카메라에 핸드 스트랩 부착 방법
그림과 같이 스트랩의 한쪽 끝을 카메라의 스트랩 고리에 통과시켜 부착합니다.

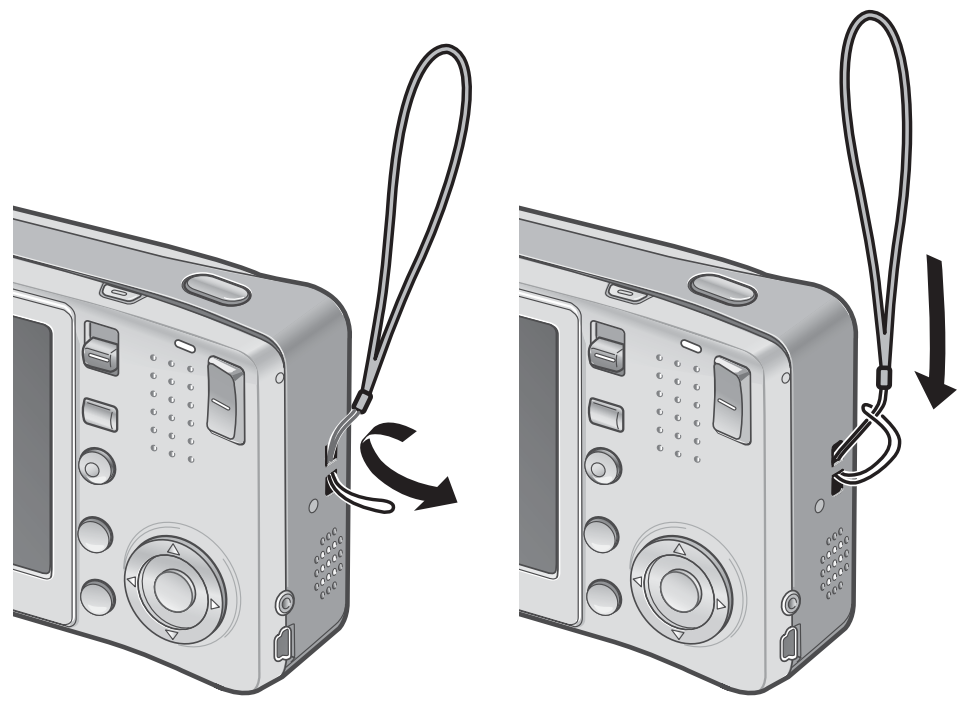


카메라의 시리얼 번호는 카메라의 밑면에 기재되어 있습니다.

• 카메라 설명서(본 책자)



• 보증서

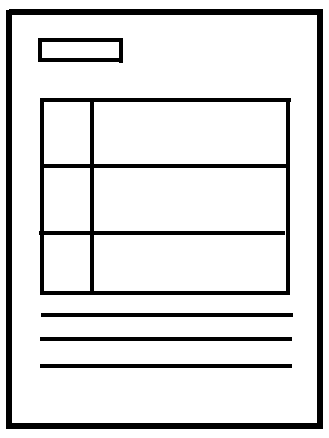

• 안전 주의




• Caplio Software CD-ROM
소프트웨어와 "소프트웨어 설명서" 는 이 CD-ROM에 들어있습니다.




옵션 액세서리


• AC 어댑터(AC-4c)
가정용 콘센트에서 카메라에 전원을 공급할 때 사용합니다. 장시간 재생이나 이미지를 컴퓨터에 전송할 때 사용합니다.

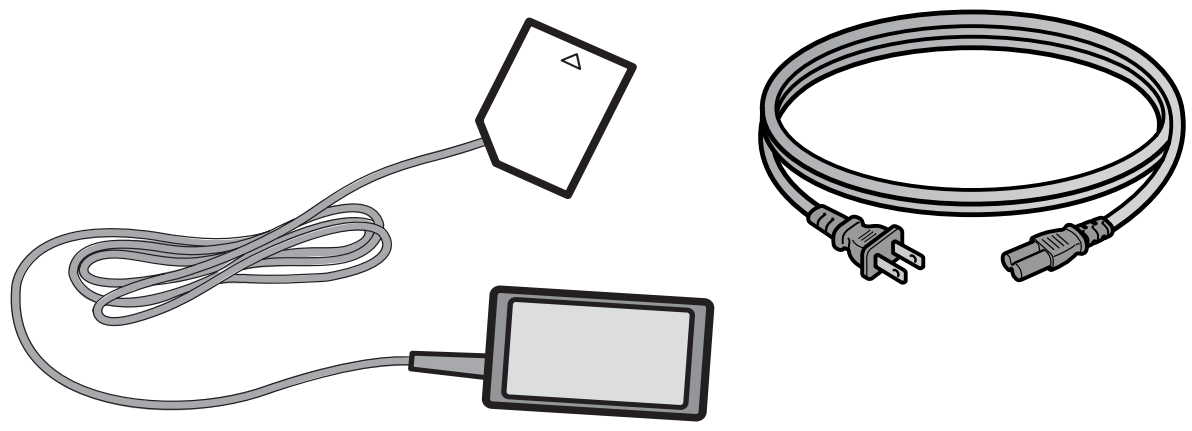

• 충전 배터리(DB-60)

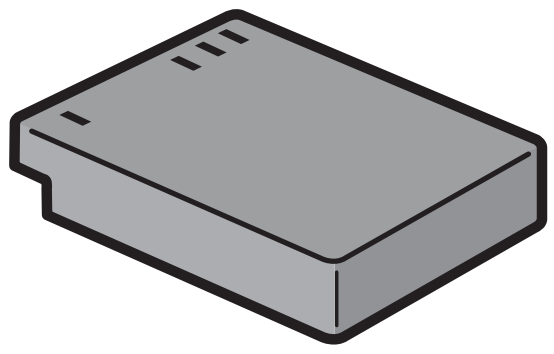

• 배터리 충전기(BJ-6)

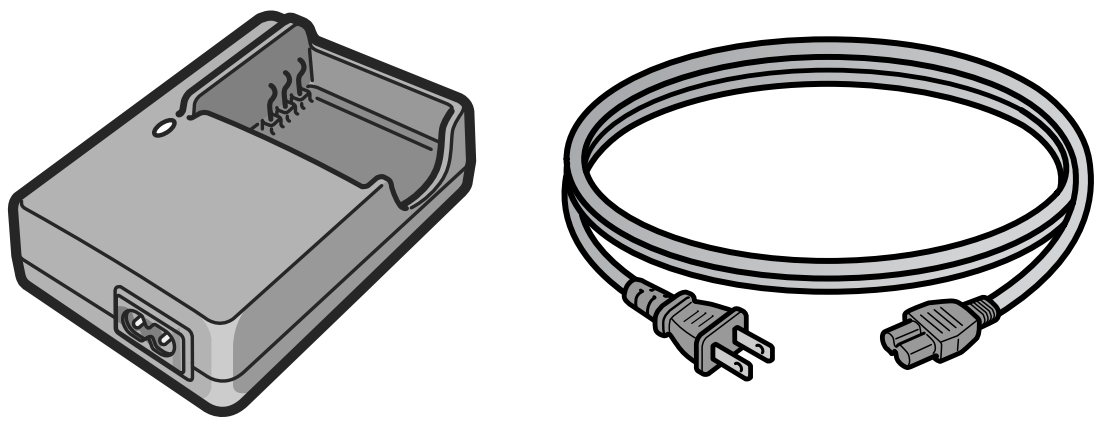


• 소프트 케이스(SC-60)
• SD 메모리 카드(시판)

각 부분 명칭

카메라


앞면

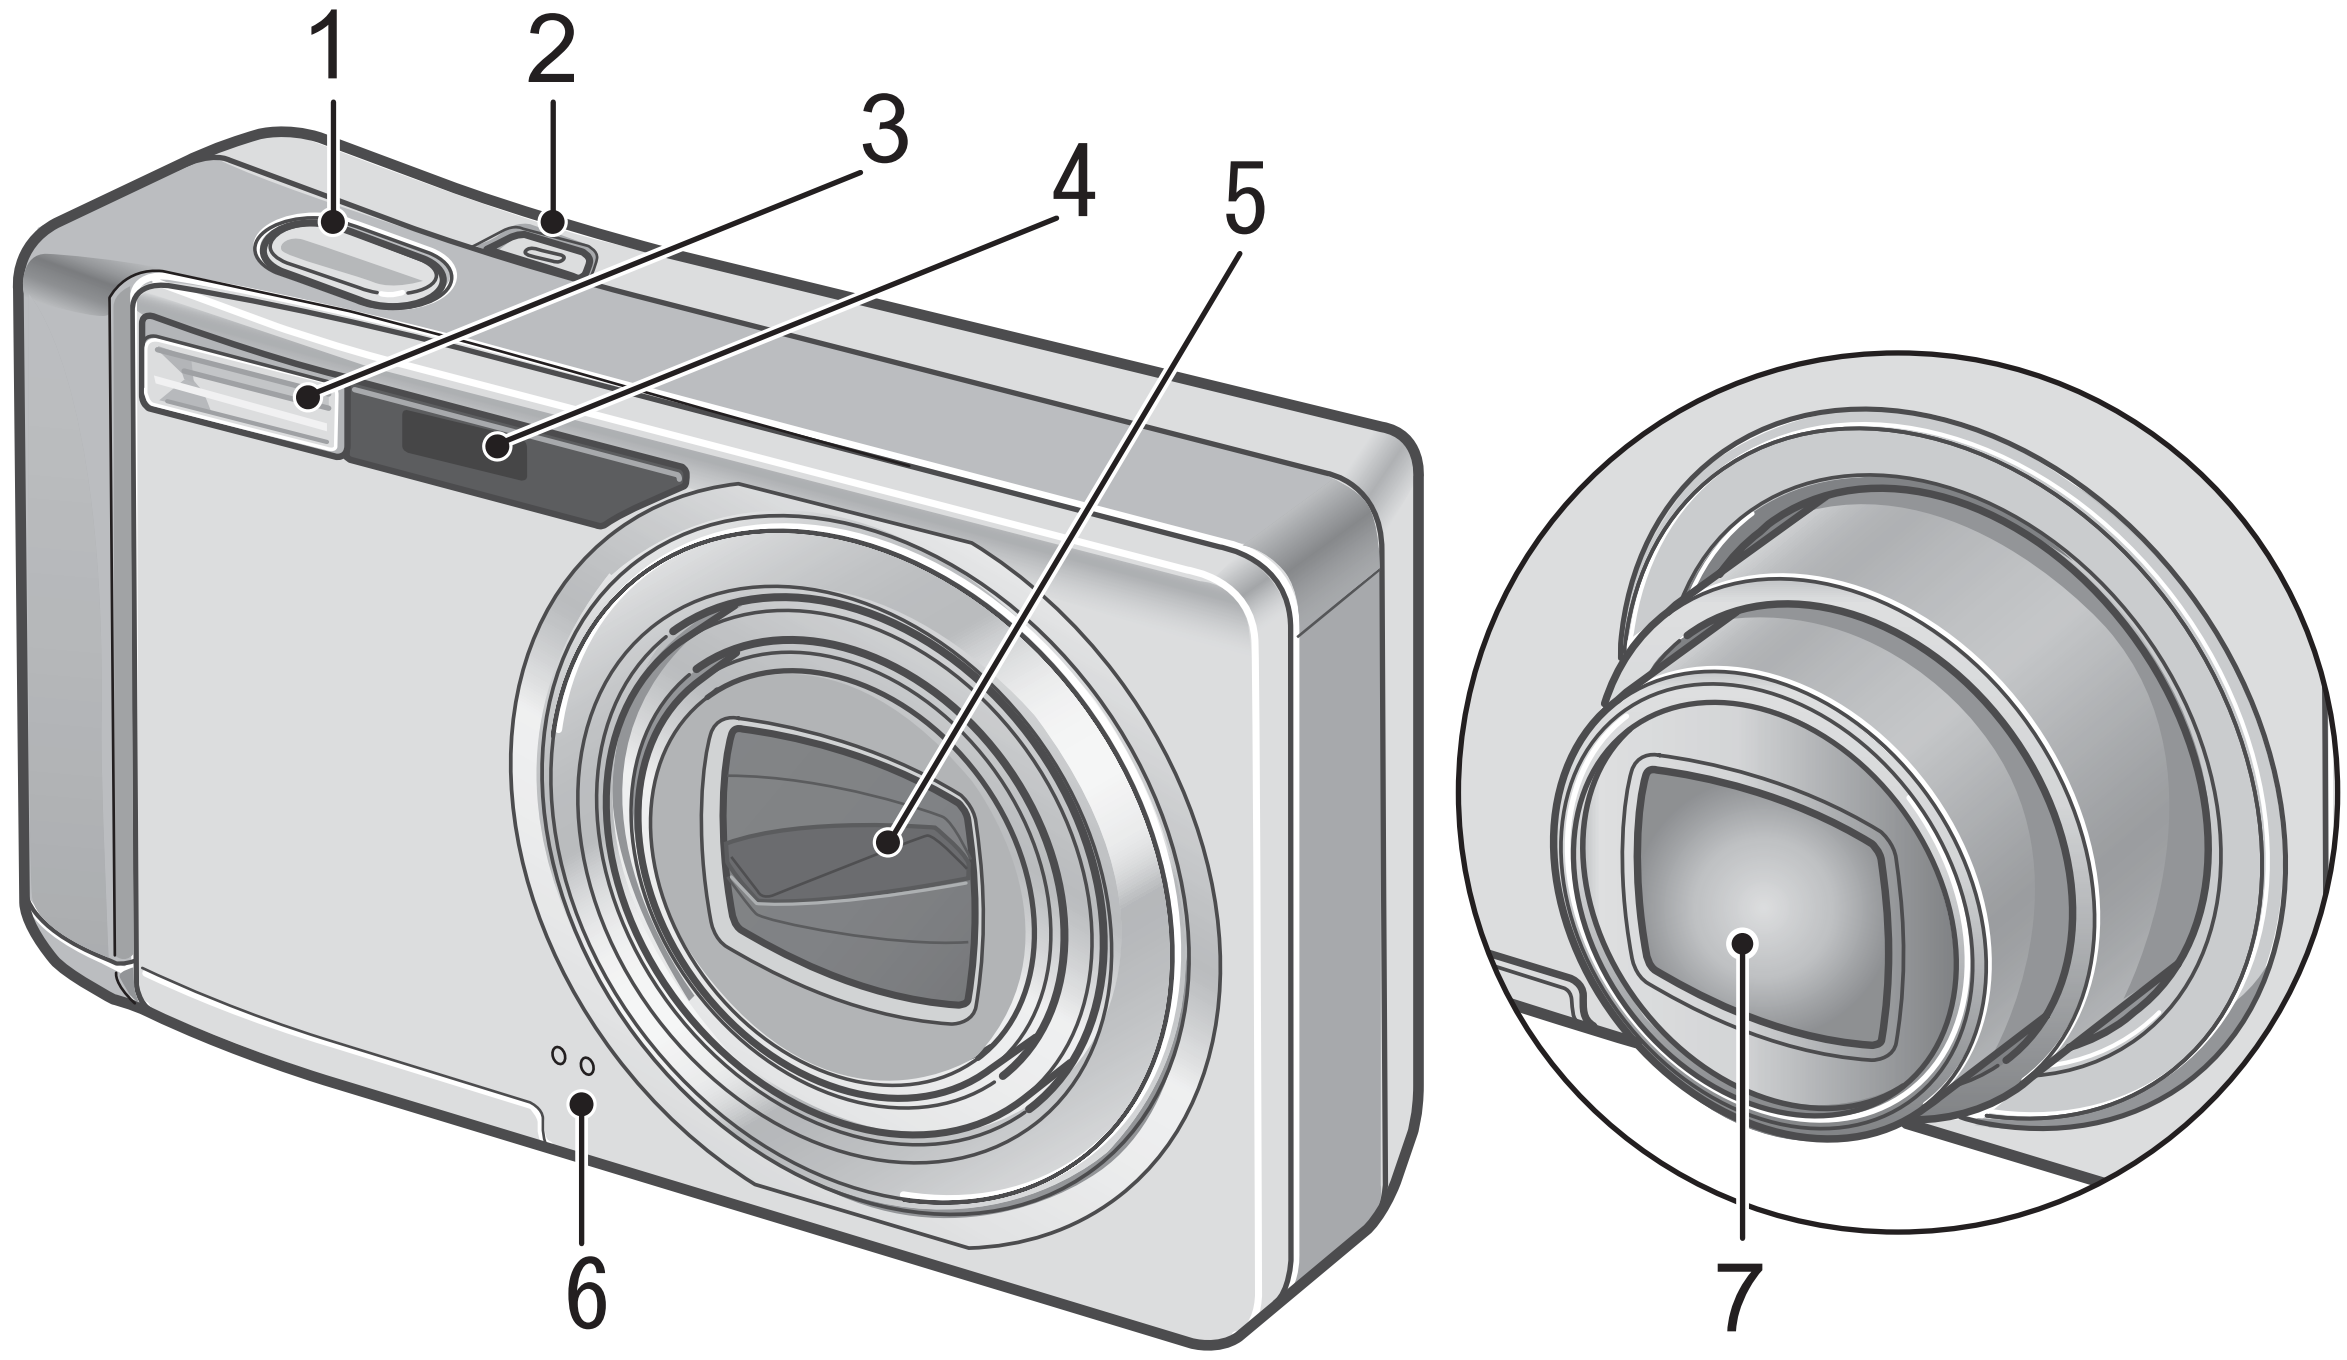

	항목 이름	참조 페이지
1	셔터 버튼	P.27
2	POWER 버튼	P.22
3	플래쉬	P.36
4	AF 창	–
5	렌즈 커버	–
6	마이크	P.95
7	렌즈	P.27


모드 셀렉터


모드 셀렉터로 3가지 모드에서 1가지를 선택할 수 있습니다.

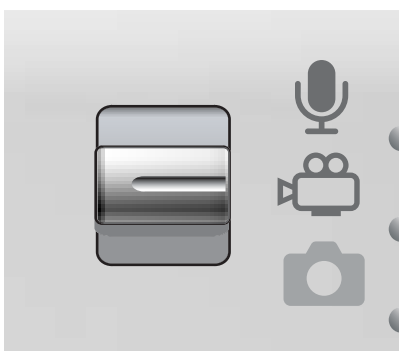

음성 메모 모드	음성을 기록할 수 있습니다.
동영상 모드	동영상을 촬영할 수 있습니다.
스틸 이미지 모드	스틸 이미지를 촬영할 수 있습니다.

뒷면

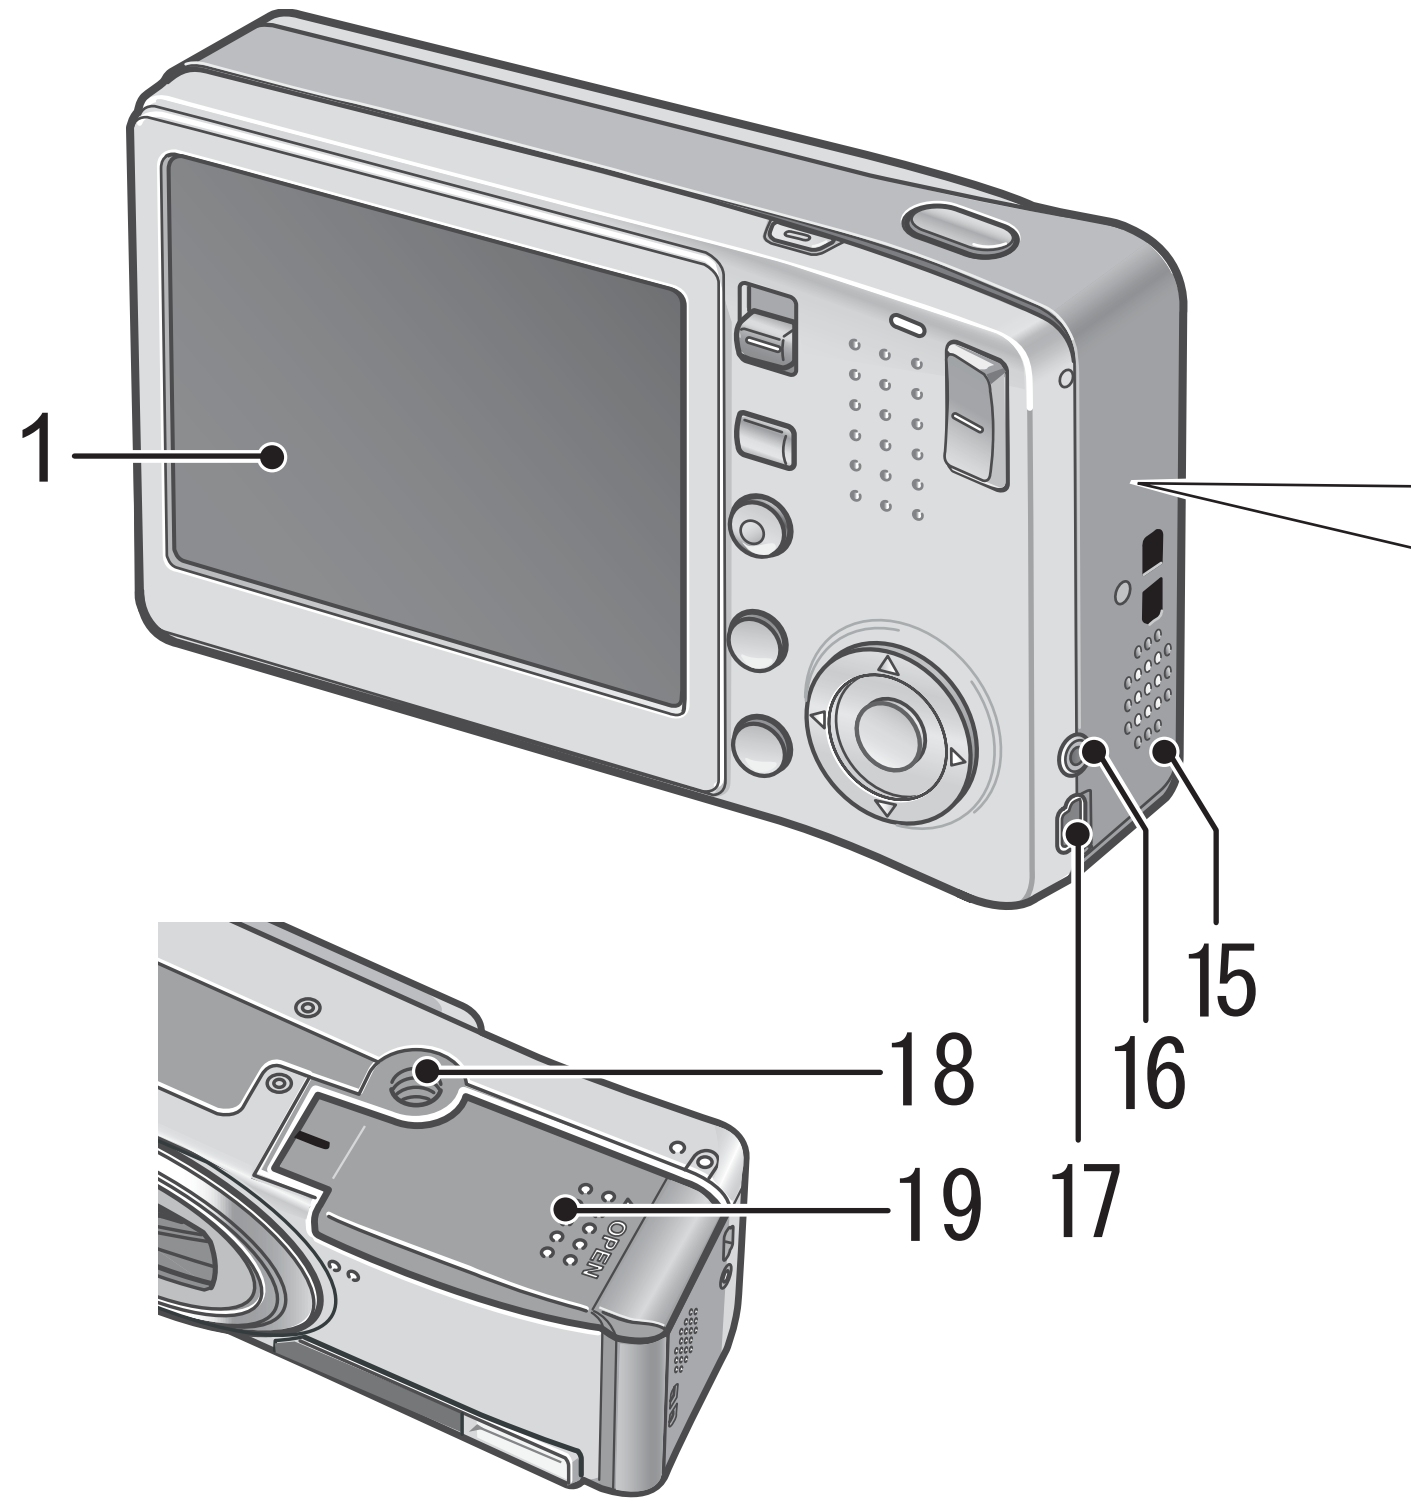


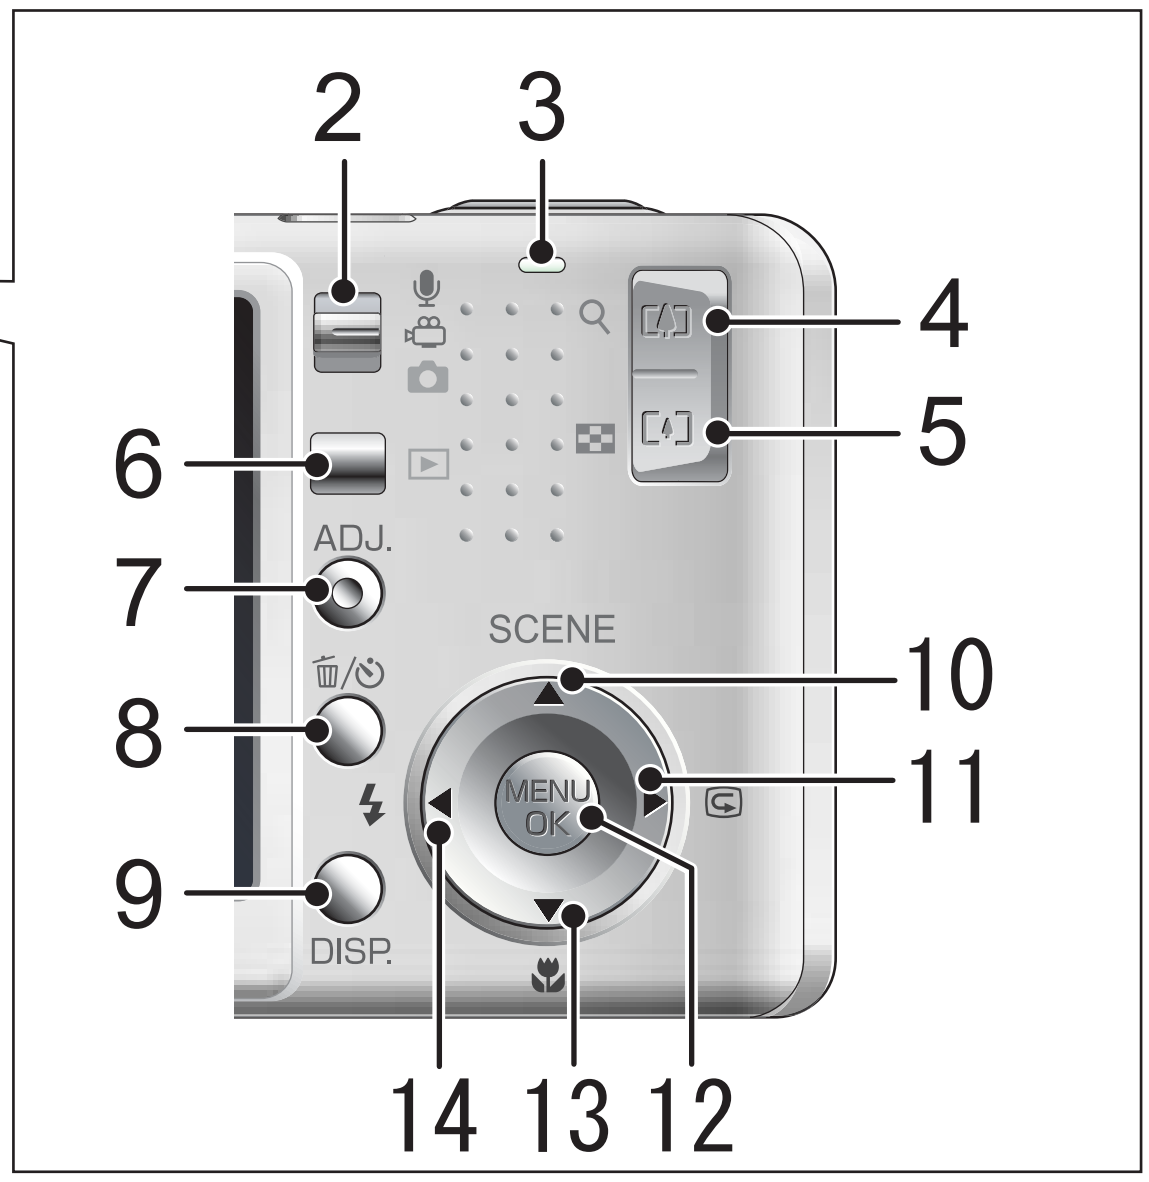

	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
1	LCD 모니터	P.14	11	▶/⊡(빨리보기) 버튼	P.41
2	모드 셀렉터	P.12	12	MENU/OK 버튼	P.59 P.97 P.109
3	자동 초점/플래쉬 램프	P.30 P.36	13	▼/🌷(매크로) 버튼	P.35
4	[♠](망원)/ Q(확대 표시) 버튼	P.34 P.46	14	◀/⚡(플래쉬) 버튼	P.36
5	[♠](광각)/ ⊞(섬네일 표시) 버튼	P.34 P.45	15	스피커	P.94 P.96
6	▶(재생) 버튼	P.42	16	AV 출력 단자	P.47
7	ADJ. 버튼	P.57	17	USB 단자	P.143
8	🗑(삭제)/ ⏲(셀프타이머) 버튼	P.49 P.86	18	삼각대 나사구멍(밑면)	P.167
9	DISP. 버튼	P.25	19	배터리/카드 커버	P.20
10	▲/SCENE 버튼	P.37			

LCD 모니터 표시

촬영 중의 LCD 모니터 표시 샘플

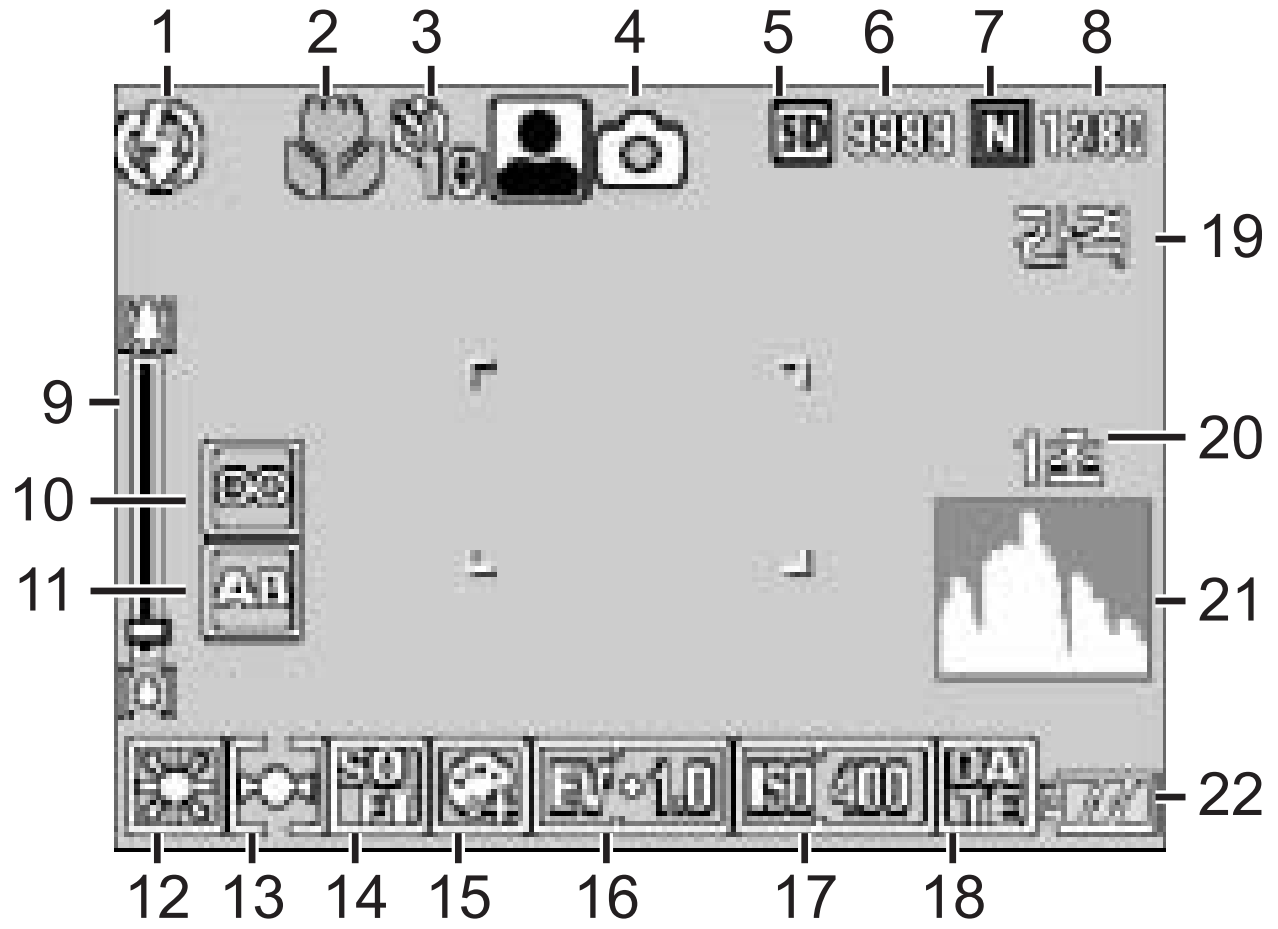



동영상 모드




스틸 이미지 모드

	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
1	플래쉬	P.36	15	색상의 농도	P.69
2	매크로 촬영	P.35	16	노출보정	P.78
3	셀프타이머	P.86	17	ISO감도설정	P.81
4	모드 종류	P.12 P.37	18	날짜 출력	P.77
5	저장처	P.18	19	인터벌촬영	P.74
6	스틸 이미지의 촬영 가능 매수	P.173	20	장시간 노출	P.73
7	화질	P.60	21	히스토그램	P.26
8	이미지 크기	P.60	22	배터리 마크	P.17
9	줌 바	P.34	23	손떨림 경고 마크	P.28
10	초점	P.64	24	조리개값	P.167
11	자동 브라켓	P.70	25	셔터 속도	P.82
12	화이트 밸런스	P.79	26	프레임 수	P.93
13	측광방식	P.67	27	촬영 가능 시간	P.174
14	샤프니스	P.68	28	촬영 시간	P.174

메모

- 촬영 가능 매수는 피사체에 따라 실제로 촬영할 수 있는 매수와 다를 수 있습니다.
- 동영상과 음성 기록 시간 그리고 스틸 이미지의 최대 촬영 매수는 저장처 (내장 메모리 또는 SD 메모리 카드)의 용량, 촬영 조건, SD 메모리 카드의 종류와 제조처에 따라 달라질 수 있습니다.
- 기록할 수 있는 나머지 매수가 10,000장 이상일 때는 "9999" 로 표시됩니다.

재생 중의 LCD 모니터 표시 샘플

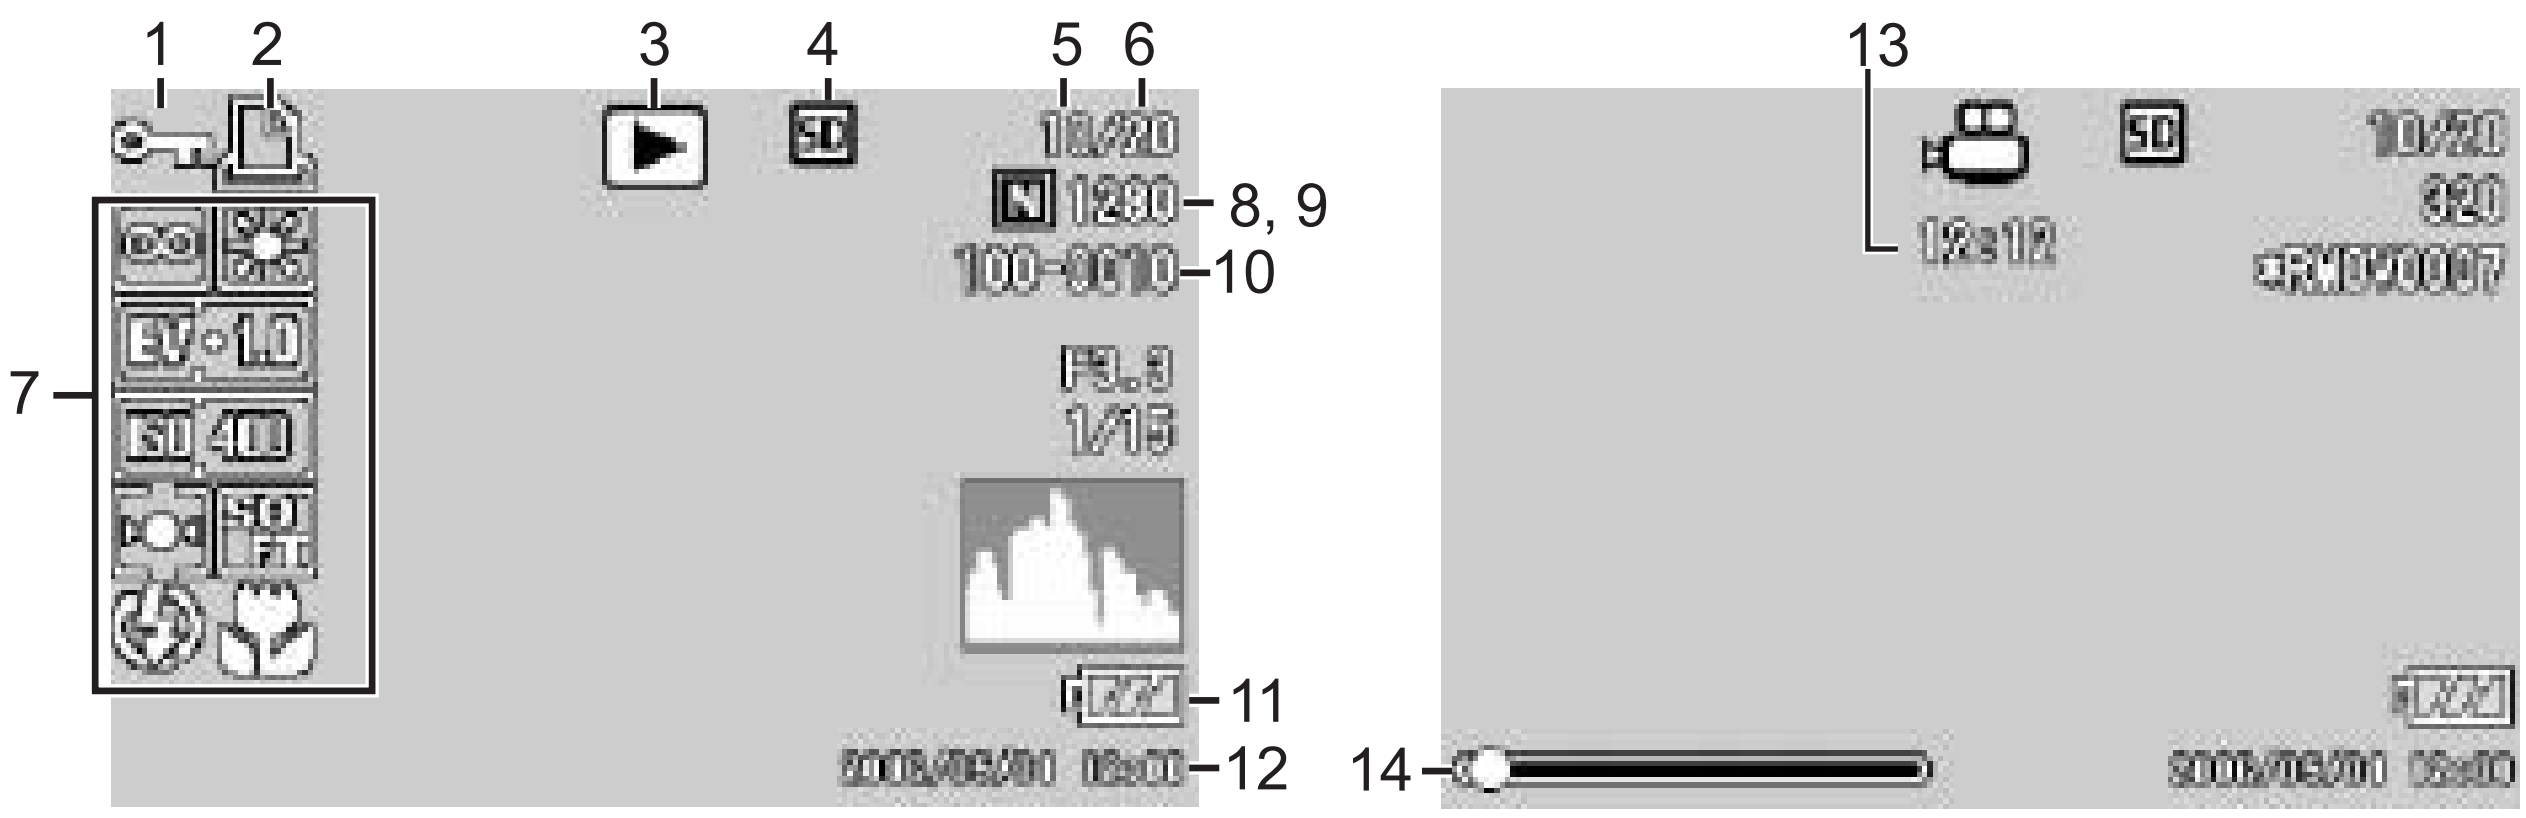

스틸 이미지 모드　　　　동영상 모드

	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
1	보호	P.99	8	화질	P.60
2	DPOF	P.102	9	이미지 크기	P.60
3	모드 종류	–	10	파일 번호	–
4	재생 데이터 소스	P.42	11	배터리 마크	P.17
5	재생 파일의 수	–	12	촬영한 날짜	P.77 P.120
6	총 파일수	–	13	촬영 시간 또는 경과 시간	–
7	촬영 시(저장 시)의 설정	–	14	처리막대	–

메모

카메라 사용중에 LCD 모니터는 카메라의 상태나 작동설명에 관한 메시지를 표시하기도 합니다.

촬영 준비


전원을 켜고 촬영할 준비를 합니다.

메모

카메라를 사용 중인 경우는 배터리를 분리하거나 삽입하기 전에 다음 단계에 따라 카메라가 꺼져 있는지 확인합니다.

1. LCD 모니터가 꺼져있는지 확인합니다.
2. 보호 렌즈 커버가 닫혀져 있는지 확인합니다.


카메라 끄기에 대한 자세한 정보는 P.22를 참조하십시오.

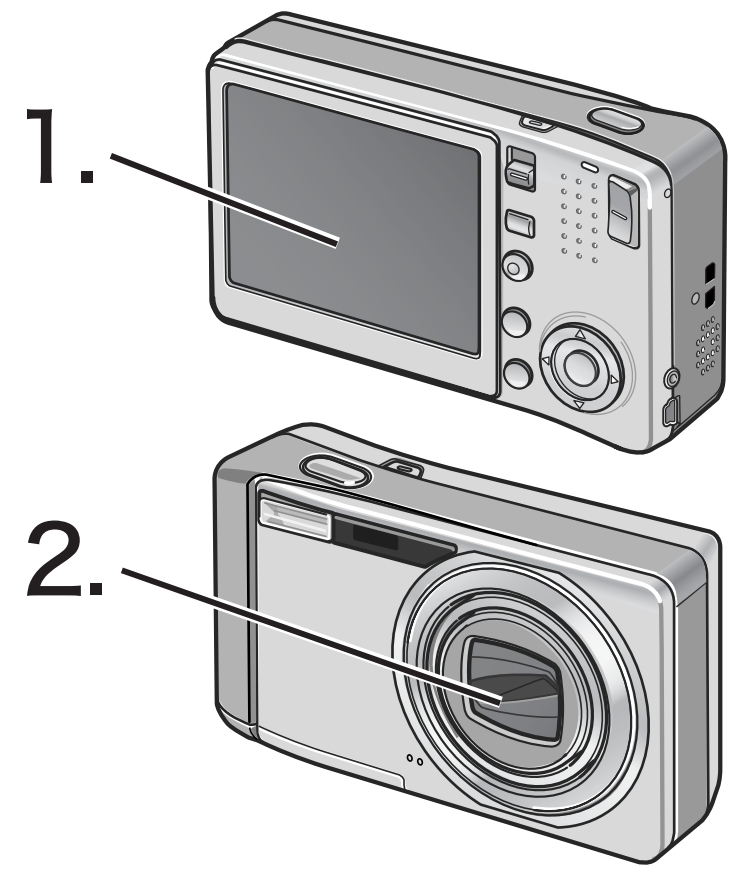

배터리에 대하여

이 카메라에는 다음 전용 배터리만 사용할 수 있습니다:

- **충전 배터리DB-60(동봉)**
  리튬이온 배터리입니다. 배터리 충전기로 충전하여 반복해서 사용할 수 있어서 경제적입니다. 배터리는 장시간 사용할 수 있어 여행에 편리합니다.

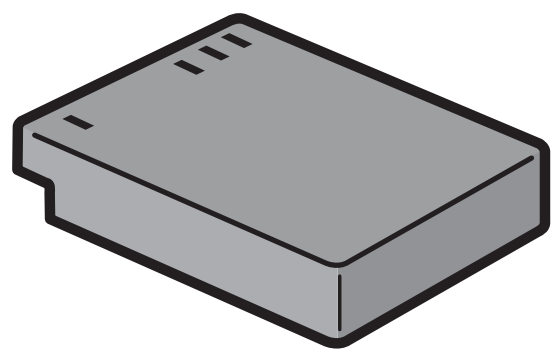

메모

한번 충전으로 촬영 가능한 대략적인 매수: 350장

- CIPA 규격(섭씨 23도, LCD 켜짐, 30초마다 망원측과 광각측에서 교대로 촬영, 2번에 한 번 플래쉬 발광, 10장 촬영할 때마다 전원 끄기)에 준거하여 측정했습니다.
- 전원 절약 또는 싱크로 모니터 모드로 설정하면 촬영할 수 있는 매수가 늘어납니다.
- 촬영 매수는 어디까지나 대략치입니다. 카메라의 설정, 재생 등의 작동시간이 길면 촬영 가능 시간(촬영 매수)이 짧아집니다.

참조




- 충전 배터리 삽입에 관한 정보는 P.20를 참조합니다.
- AC 어댑터 사용에 관한 정보는 P.169를 참조합니다.

주의

- 장기간 카메라를 사용하지 않을 경우는 배터리를 분리합니다.
- 조작 후에는 배터리가 갑자기 뜨거워질 수가 있습니다. 카메라를 끄고 충분히 식힌 다음 배터리를 분리하십시오.

배터리 잔량 표시

LCD 모니터의 오른쪽 하단에 충전 배터리 레벨을 나타내는 배터리 표시가 나타날 수 있습니다. 배터리가 소모되기 전에 충전합니다.

배터리 마크	설명
 녹색	배터리가 충분히 충전되었습니다.
	배터리 잔량이 적어졌습니다. 충전을 권합니다.
	배터리 잔량이 얼마 안 남았습니다. 충전해 주십시오.

주의

AC 어댑터 사용 시에 가 표시될 수 있습니다. 이는 오작동이 아니므로 카메라를 계속 사용할 수 있습니다.



SD 메모리 카드(시판)

촬영한 스틸 이미지는 카메라 본체에 내장되어 있는 메모리나 SD 메모리 카드(시판)에 기록되어 있습니다. 내장 메모리의 용량은 약 26 MB입니다.
스틸 이미지, 동영상, 음성을 고화질로 많이 저장하려면 대용량 SD 메모리 카드를 사용해 주십시오.

메모

이미지의 저장장소

SD 메모리 카드가 없으면 내장 메모리에 이미지를 저장하며, SD 메모리 카드가 삽입되어 있으면 SD 메모리 카드에 이미지가 저장됩니다.

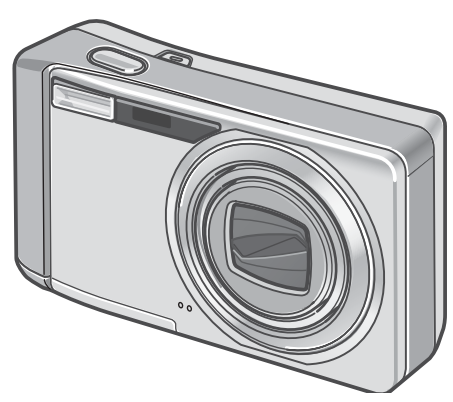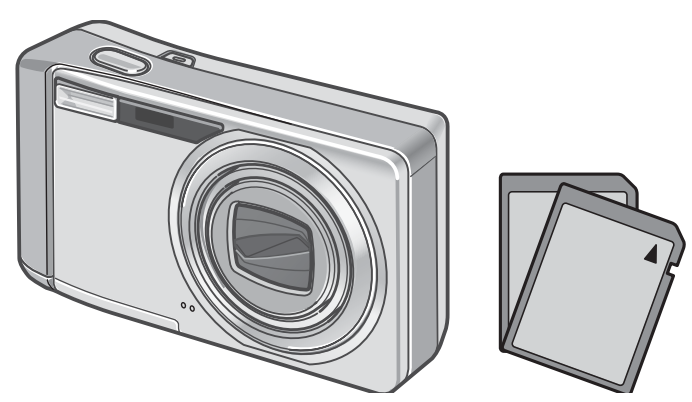SD 메모리 카드가 없을 경우	SD 메모리 카드가 들어있을 경우
	
내장 메모리에 저장	SD 메모리 카드에 저장


주의

- SD 메모리 카드가 삽입되어 있으면 카드가 꽉 찬 경우에도 내장 메모리에는 데이터가 저장되지 않습니다.
- 카드 접촉부를 깨끗이 관리합니다.

메모

이미지에 쓰기방지 설정

SD 메모리 카드의 쓰기방지 스위치를 LOCK으로 옮기면 이미지를 실수로 삭제하거나 포맷하는 것을 방지할 수 있습니다. 카드 쓰기방지 설정을 해제(스위치를 원래 위치로 돌림)하면 이미지를 삭제하고 카드를 포맷할 수 있습니다.
중요한 데이터를 촬영한 후에는 스위치를 LOCK으로 설정할 것을 권합니다.
카드가 잠겨있으면 카드에 저장할 수 없으므로 이미지를 촬영할 수 없습니다. 촬영하기 전에 해제합니다.

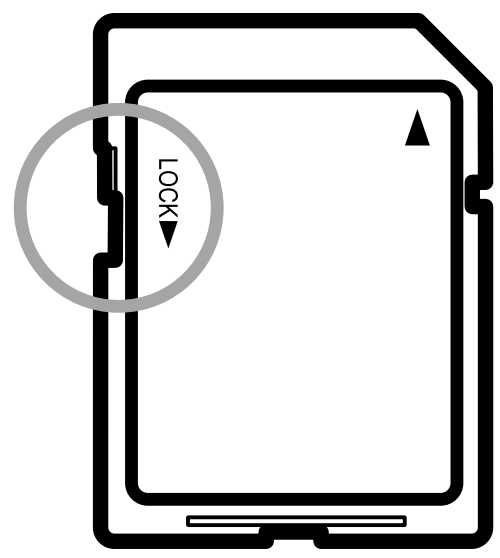

참조

- 재생 중의 SD 메모리 카드와 내장 메모리 전환에 관한 내용은 P.42를 참조합니다.
- 기록 용량에 관한 정보는 P.173를 참조합니다.
- SD 메모리 카드에 대해서는 P.110를 참조합니다.

충전 배터리 충전

충전 배터리는 사용하기 전에 충전할 필요가 있습니다.

1. 충전 배터리의 ⊕와 ⊖를 충전기의 표시에 맞추어서 삽입합니다.

이 때, 배터리 라벨면을 위로 합니다.


주의

⊕와 ⊖를 반대로 하지 않도록 주의합니다.

2. 콘센트에 충전기를 꽂습니다.

충전이 시작되면 충전 램프가 처리과정을 다음과 같이 표시합니다. 충전이 끝나면 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
배터리의 잔량에 따라 충전 시간이 달라집니다.


충전 램프	설명
켜짐	충전 시작
OFF	충전 완료
깜박임	충전기 또는 배터리에 이상(콘센트에서 배터리 충전기를 뽑고 배터리를 충전기에서 분리합니다)이 있습니다.

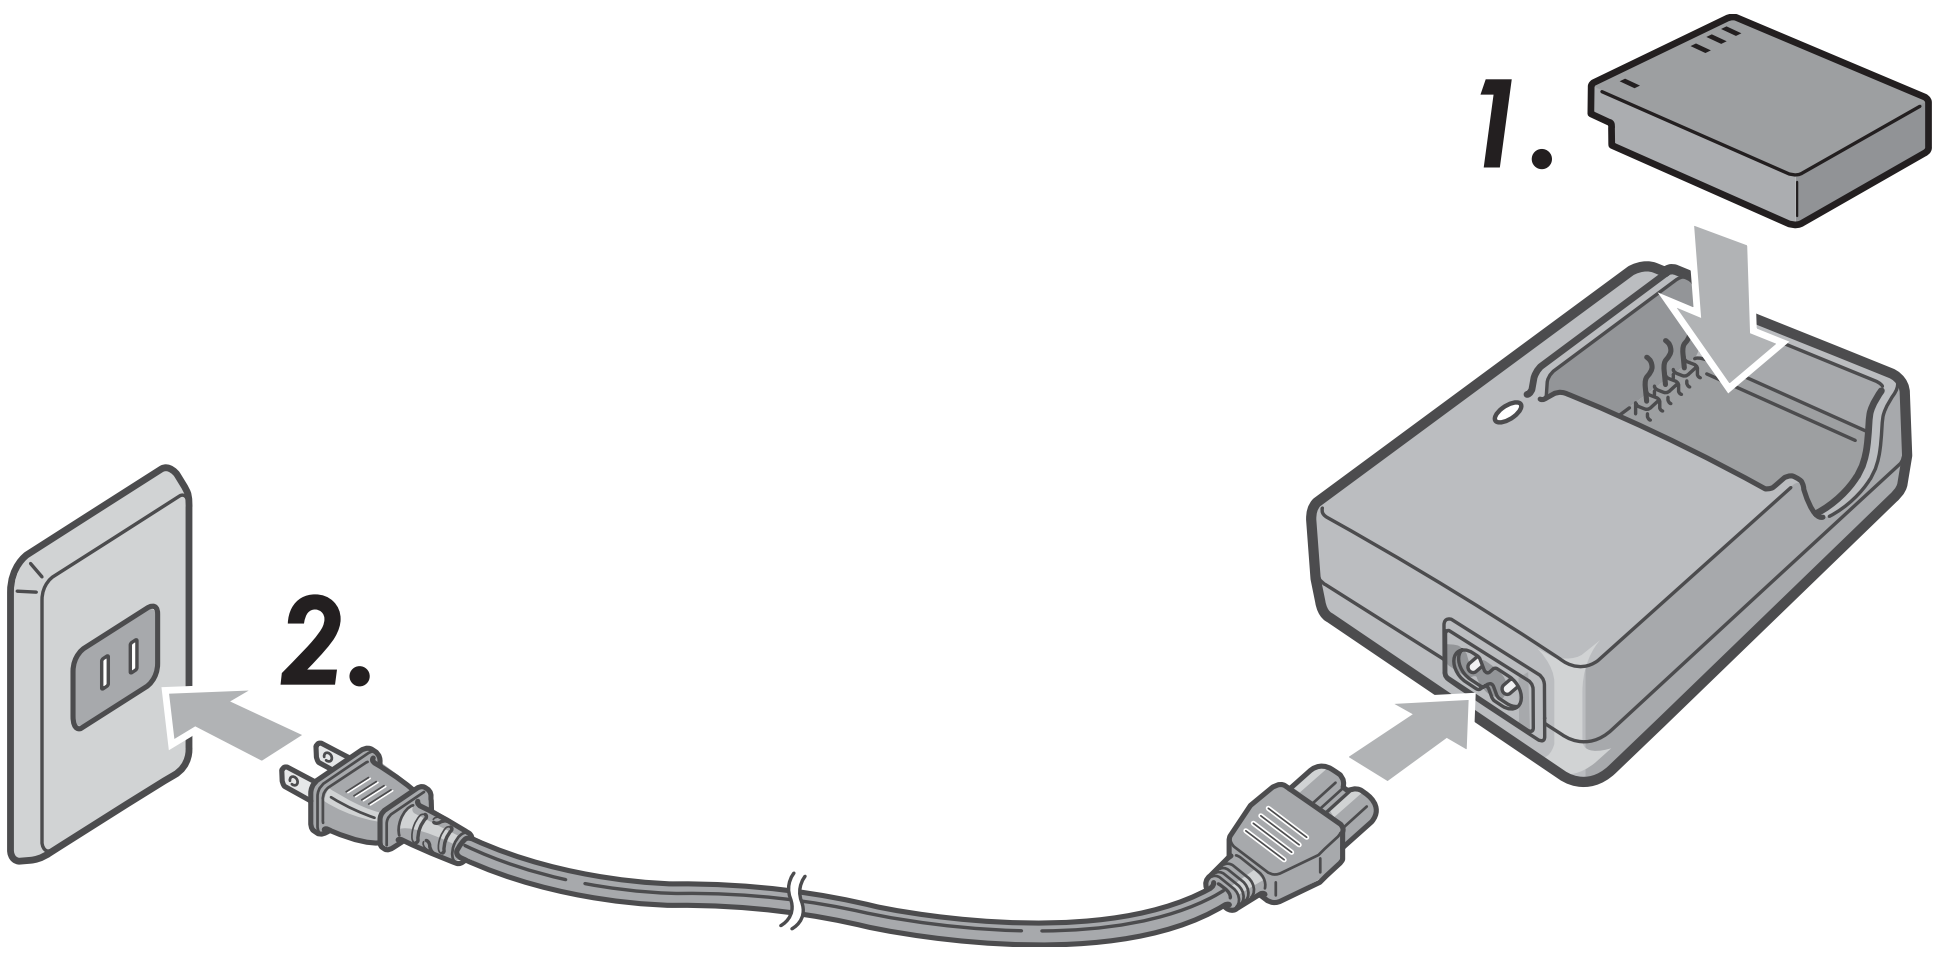

충전 배터리와 SD 메모리 카드 삽입


충전 배터리(DB−60)는 이 카메라의 전원을 공급하는 배터리입니다. 지속시간이 길고 재충전해서 반복적으로 사용할 수 있어 편리합니다. 카메라를 이미 사용 중인 경우에는 배터리나 카드를 넣기 전에 카메라를 꺼주십시오.

1. 배터리/카드 커버를 엽니다.

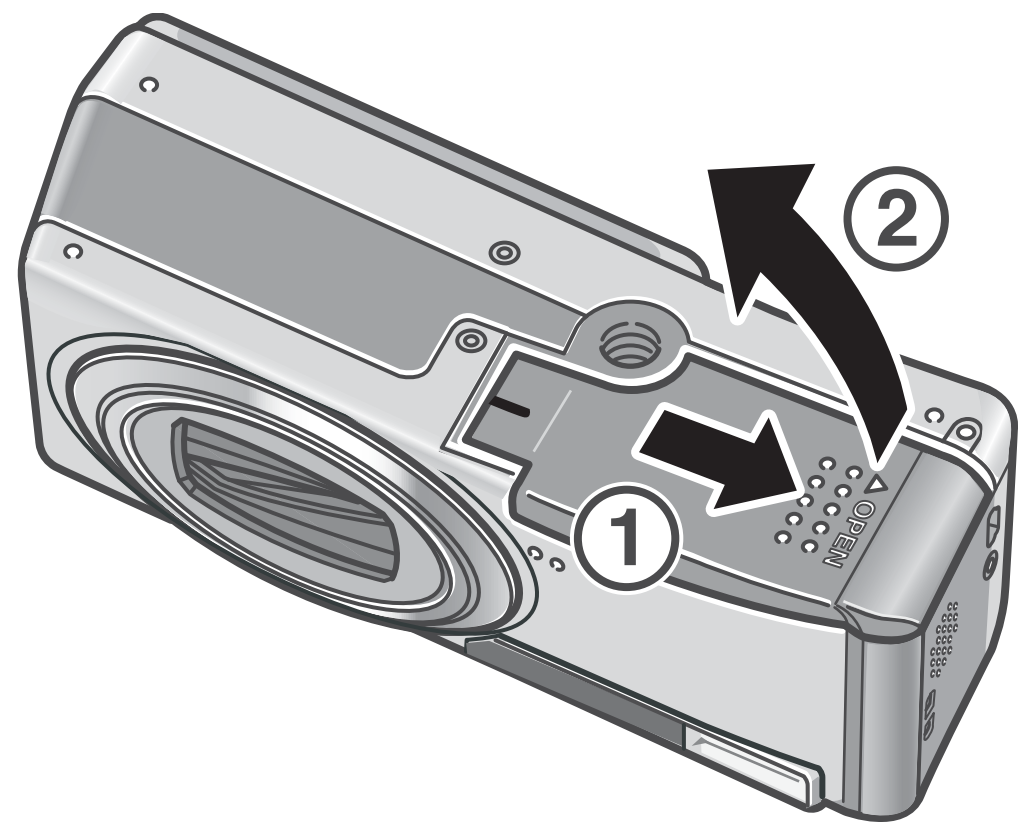


2. SD 메모리 카드를 바른 방향으로 향하게 하고 소리가 날 때까지 카드를 끝까지 넣습니다.

충전 배터리를 먼저 삽입해도 됩니다.

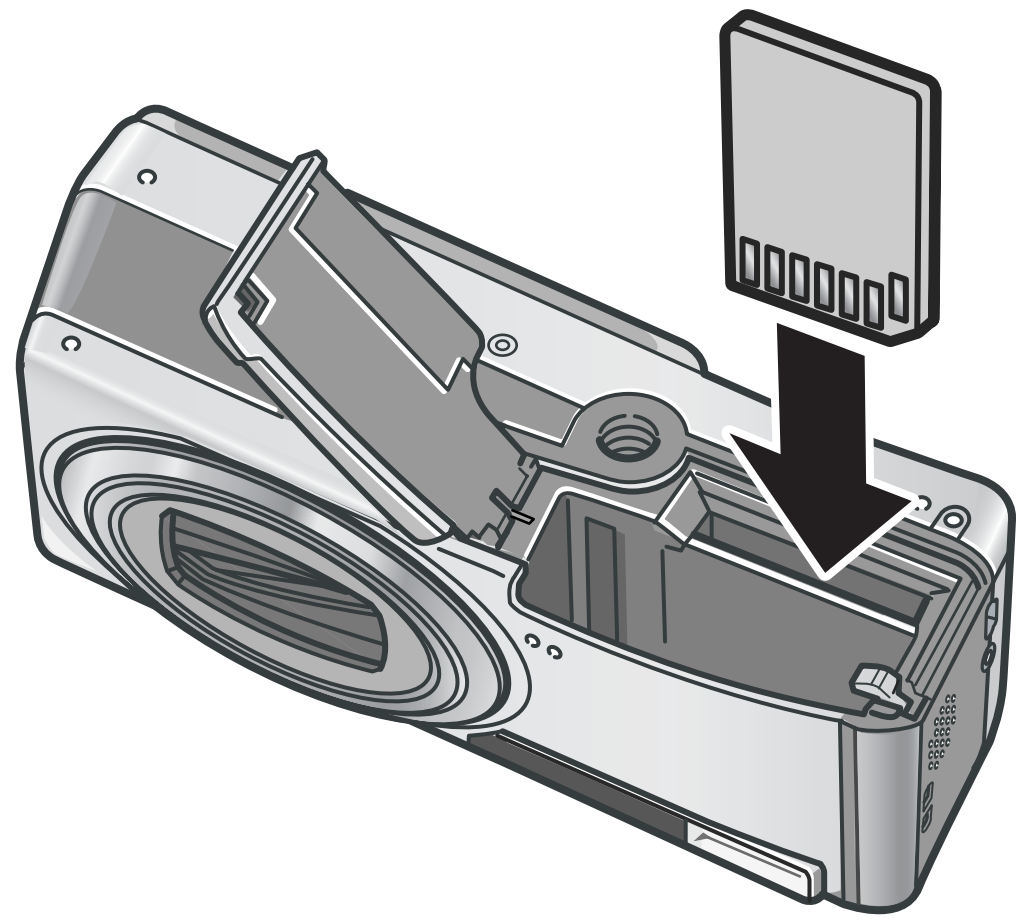


3. 충전 배터리를 삽입합니다.

충전 배터리가 제자리에 삽입되면 그림에 표시된 훅 부분에서 고정됩니다.

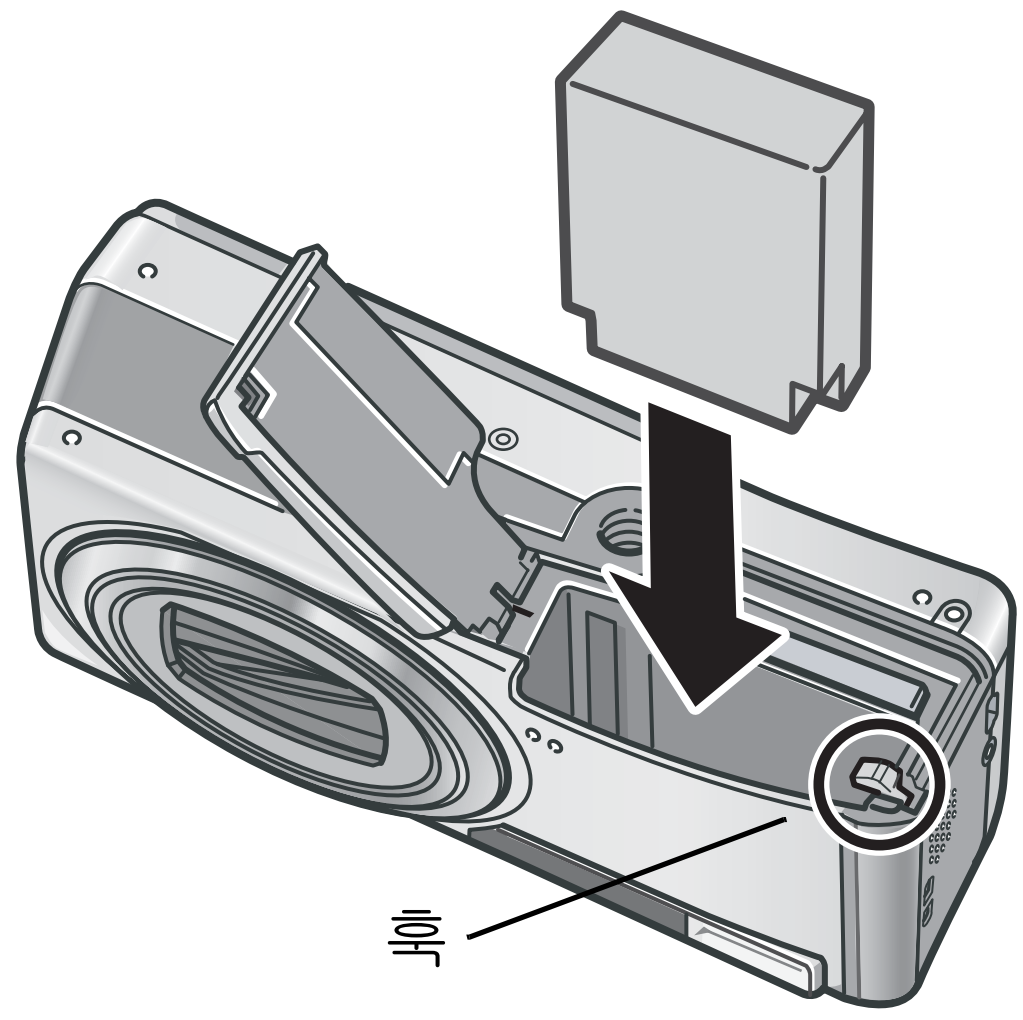

4. 배터리/카드 커버를 닫고 그림과 같이 반대 방향으로 밉니다.

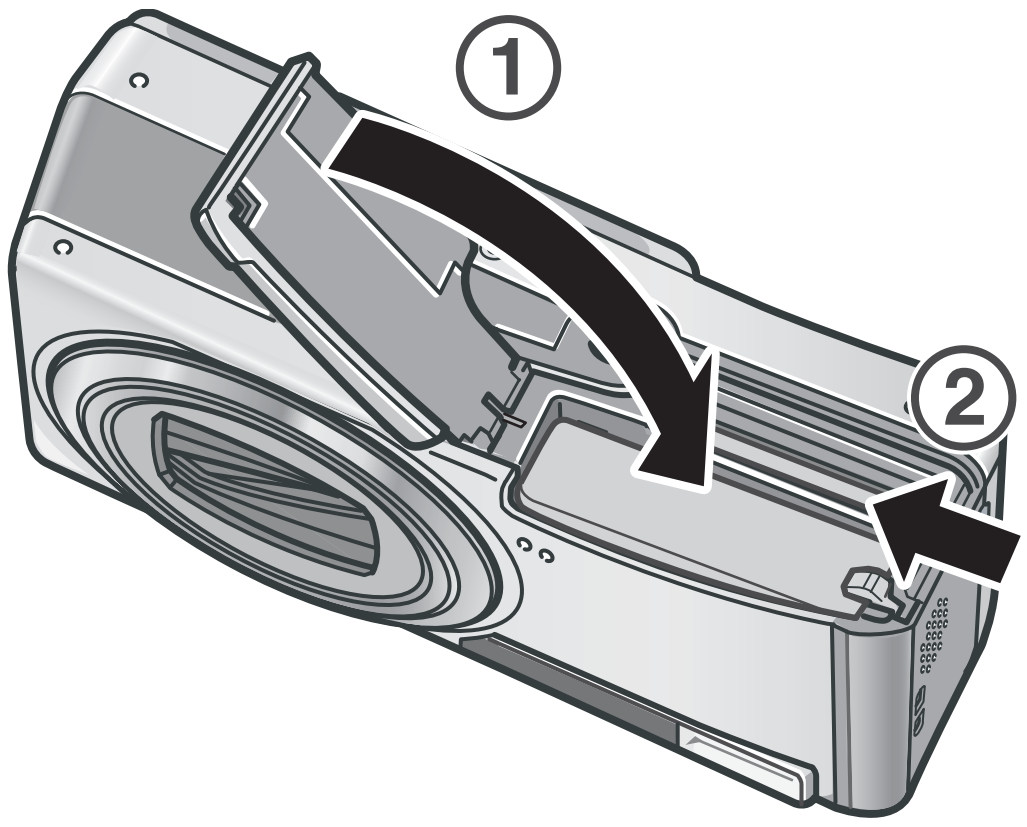

충전 배터리 분리

배터리/카드 커버를 엽니다. 충전 배터리를 고정하고 있는 훅을 해제합니다. 배터리가 나옵니다. 배터리를 당겨서 꺼냅니다. 카메라를 이미 사용 중인 경우에는 배터리나 카드를 넣기 전에 카메라를 꺼주십시오.

SD 메모리 카드 분리

배터리/카드 커버를 엽니다. SD 메모리 카드를 가볍게 눌러 꺼냅니다. 카메라의 카드를 꺼냅니다.

주의

- 장기간 카메라를 사용하지 않을 경우는 충전 배터리를 분리합니다.
- 분리한 배터리는 건조하고 서늘한 곳에 보관합니다.
- 배터리 충전은 배터리 충전기(BJ−6)를 사용합니다.

충전 배터리의 충전시간	
DB−60	약 2시간(25℃)

메모

- 새 SD 메모리 카드를 사용할 때는 포맷한 다음 사용하십시오.
- SD 메모리 카드가 다른 카메라에서 사용한 것인 경우는 포맷하기 전에 필요한 데이터를 백업합니다.

참조


SD 메모리 카드에 대해서는 P.110를 참조합니다.

전원 켜기/끄기

전원을 켜려면:


1. POWER 버튼을 누릅니다.

시작음이 나고 자동 초점/플래쉬 램프가 몇 초간 깜박입니다.

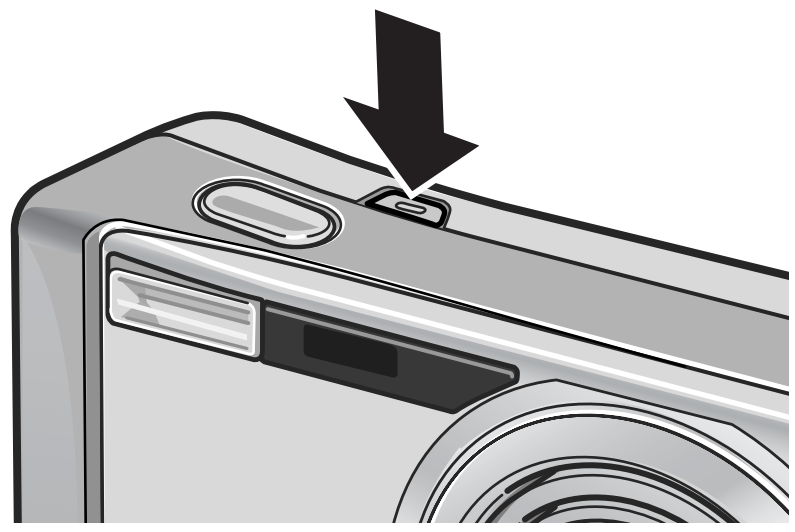


카메라를 재생 모드에서 사용

▶(재생) 버튼을 약 1초 이상 계속 누르고 있으면 재생 모드에서 전원이 켜지고 카메라를 재생 모드에서 사용할 수 있습니다.

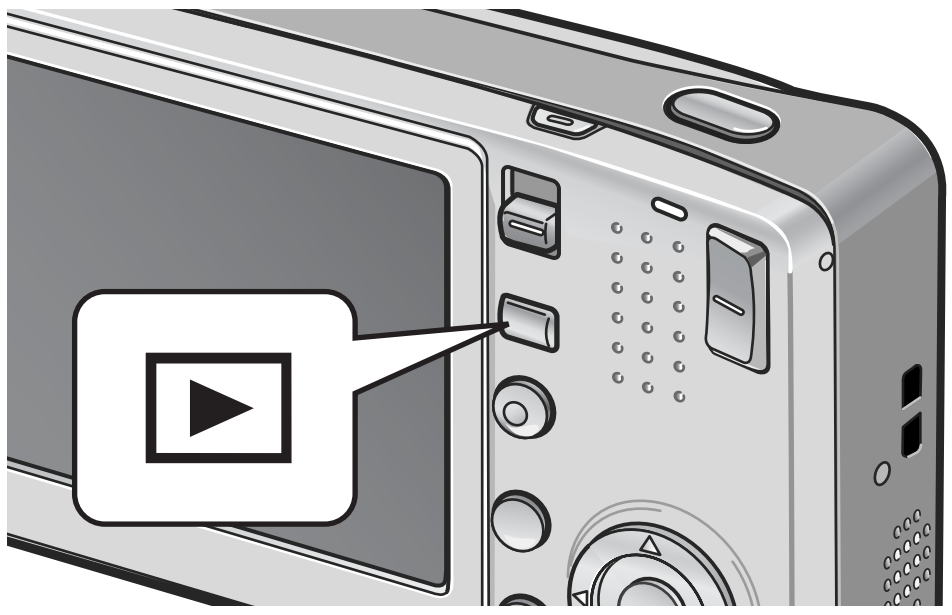

전원을 끄려면:

1. POWER 버튼을 누릅니다.

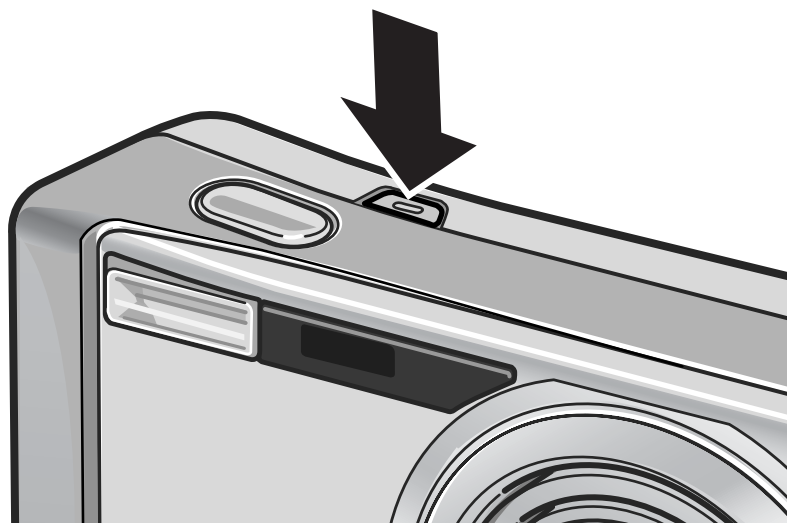

주의

- ▶(재생) 버튼으로 전원을 켰을 때는 한번 더 ▶(재생) 버튼을 누르면 촬영 모드로 전환됩니다.
- 카메라를 켜고 촬영 가능 상태가 되는 시간은 플래쉬 사용으로 설정되어 있으면 사용하지 않음으로 설정된 경우보다 오래 걸립니다.

메모

오토 파워 오프

설정된 시간안에 카메라 버튼을 조작하지 않으면 절전하기 위해 자동으로 전원이 꺼집니다. (오토 파워 오프)

참조

오토 파워 오프의 설정을 바꾸려면 P.114를 참조합니다.

언어 설정

처음으로 카메라를 켜면 언어 설정 화면(LCD 모니터에 표시되는 언어)이 나타납니다. 언어를 설정한 후 날짜/시간(이미지에 날짜와 시간을 넣어 프린트하기 위함) 설정으로 진행됩니다.
이 설정을 하지 않아도 촬영할 수 있습니다. 그러나 나중에라도 언어와 날짜/시간을 설정해 주십시오. 이 설정은 셋 업 화면을 사용합니다.

1. 구입 후 처음으로 전원을 켭니다.

언어 선택 화면이 나타납니다.
언어 설정을 생략하려면 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
MENU/OK 버튼을 누르면 언어 설정이 취소되고 비디오 신호 형식 설정 화면이 나타납니다.

2. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 언어를 선택합니다.

3. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

언어가 설정되고 날짜/시간의 설정 화면이 나타납니다.



참조

셋 업 화면의 표시 언어와 날짜/시간 설정에 대해서는 본 설명서의 "표시 언어 변경 (LANGUAGE/言語)" (P.121)과 "날짜와 시간 설정(날짜설정)" (P.120)을 참조합니다.

날짜와 시간 설정

전원을 처음으로 켜면 날짜/시간 설정 화면이 나타납니다.

1. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 년, 월, 날짜와 시간을 설정합니다.

▲▼ 버튼으로 숫자를 바꾸고 ◀▶ 버튼으로 프레임을 이동합니다.



출하 시 설정

2. [격식]에서 날짜와 시간 형식을 선택합니다.

▲▼ 버튼으로 날짜와 시간 형식을 선택합니다.

3. 표시를 확인하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

날짜가 설정됩니다.
이 화면에서 DISP. 버튼을 누르면 설정을 취소할 수 있습니다.



메모


- 카메라에서 배터리를 꺼내고 상태가 약 1주일 이상 지나면 시간 설정이 손실됩니다. 그러면 다시 설정해야 합니다.
- 날짜를 저장시키려면 충분히 충전된 배터리를 카메라에 2시간 이상 넣어 둡니다.

참조

- 날짜와 시간 설정에 관한 정보는 P.120를 참조합니다.
- 각 프레임에 날짜를 삽입하여 촬영하려면 P.77를 참조합니다.

표시 변경

DISP. 버튼으로 화면 표시 모드를 변경하고 LCD 모니터에 표시되는 정보를 스크롤합니다.
DISP. 버튼을 누를 때마다 다음 순서로 표시가 변경됩니다: 히스토그램, 그리드 가이드, 표시없음, LCD 모니터 끄기, 표준 마크 표시.

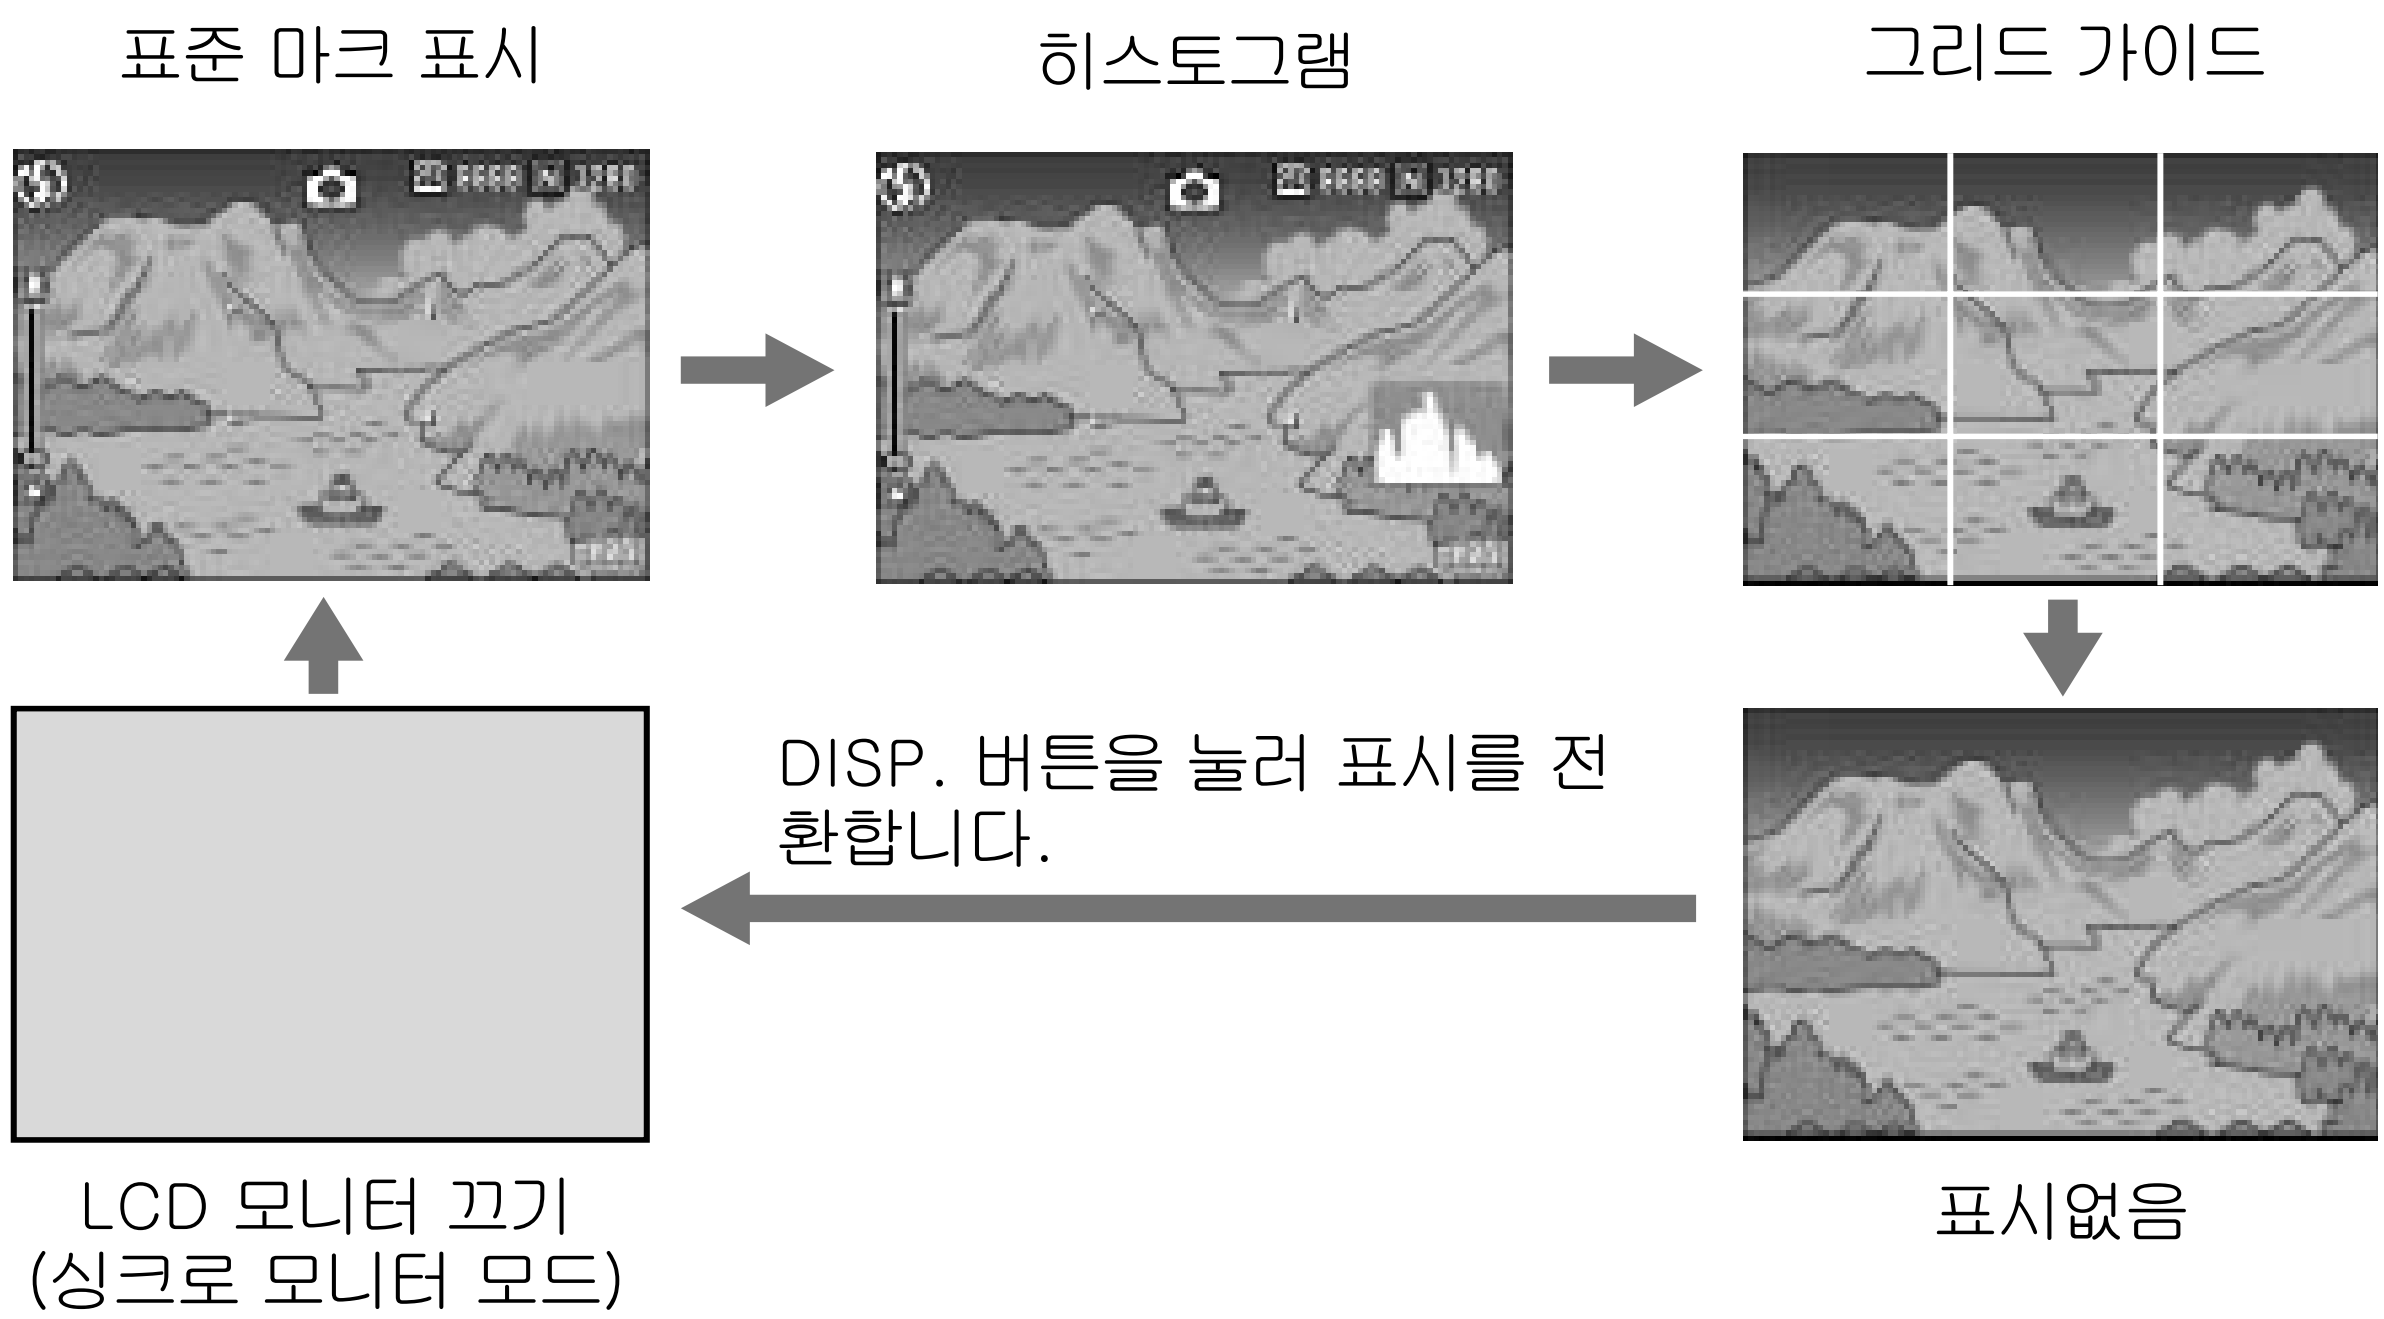

LCD 모니터 밝기를 최대화


DISP. 버튼을 계속 누르면 화면의 밝기가 최대값이 됩니다.
밝기를 최대로 하여 DISP. 버튼을 계속 누르고 있으면 [LCD밝기조절] (P.112)에서 설정한 밝기로 되돌아갑니다.

용어


그리드 가이드
LCD 모니터의 보조선을 사용하면 촬영 시 구도를 잡기 쉽습니다. 이 선은 이미지에는 기록되지 않습니다.

싱크로 모니터 모드
카메라가 작동 중일 때를 제외하고 LCD 모니터를 꺼짐으로 합니다. 이 모드는 전력 소모를 줄이는 데 효과적입니다. 이 모드로 셔터 버튼을 반누름하면 LCD 모니터가 켜집니다. 계속해서 셔터 버튼을 완전히 누르면 LCD 모니터에 촬영 이미지를 표시하고 나서 LCD 모니터가 꺼집니다.

히스토그램

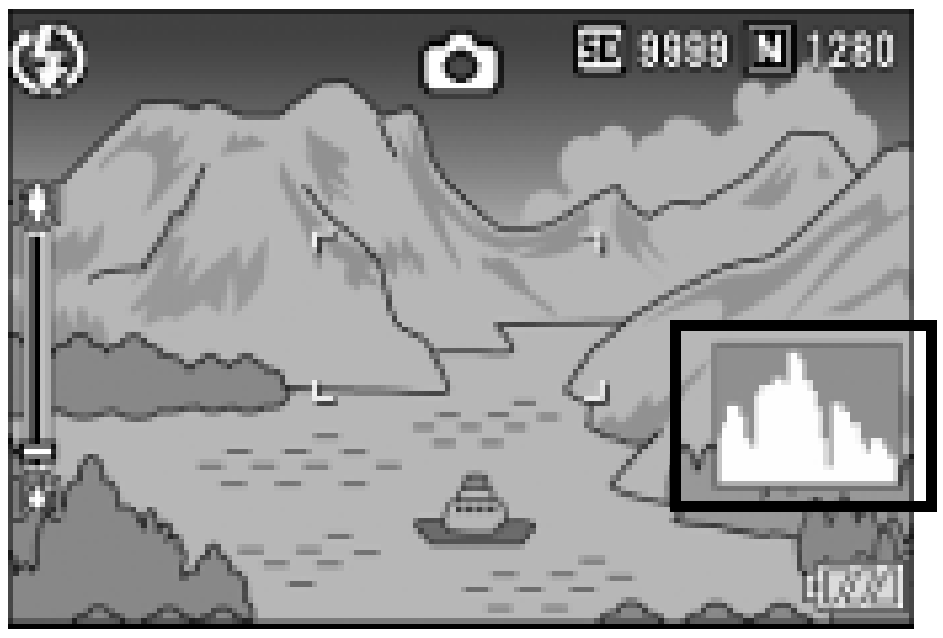

히스토그램이 켜져 있으면 히스토그램은 LCD 모니터 화면의 오른쪽 아래에 표시됩니다.
히스토그램의 세로 축은 화소 수, 가로 축은 농도를 나타냅니다(왼쪽으로부터 샤도우(어두움), 중간조, 하이라이트(밝음)).
히스토그램을 사용하면 LCD 모니터로 확인할 때, 주위의 밝기에 영향을 받지 않고 판단할 수 있습니다. 또한, 이미지가 너무 밝아지거나 너무 어두워지는 것을 방지할 수 있습니다.
히스토그램에서 오른쪽으로 그래프가 치우치면 하이라이트 부분에 화소 수가 집중하여 노출과다 사진이 됩니다.

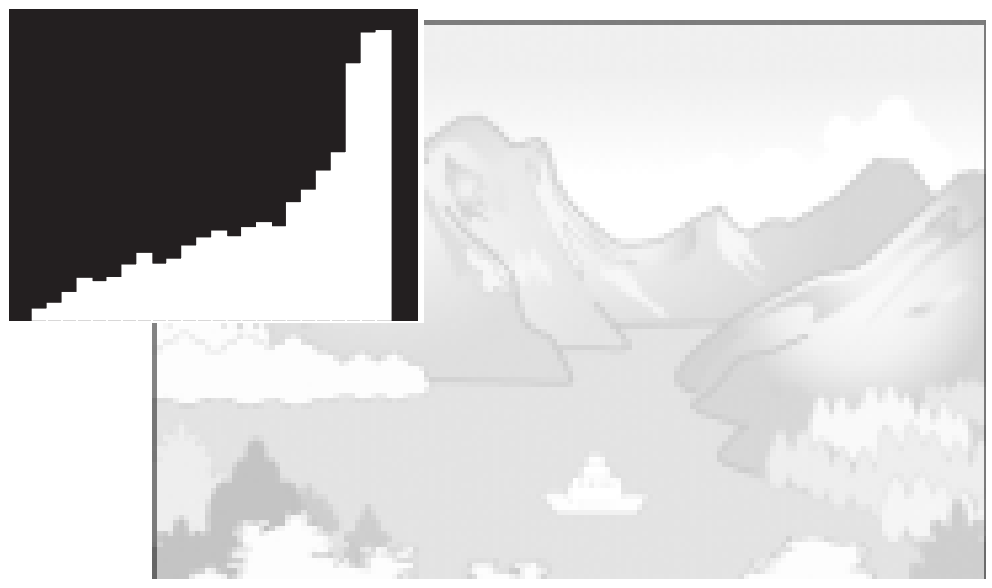

한편, 왼쪽으로 그래프가 치우치면, 샤도우 부분에 화소 수가 집중되어, 노출부족 사진이 됩니다.
적절한 레벨로 노출을 보정합니다.



메모

- LCD 모니터에 표시되는 히스토그램은 어디까지나 참고를 위한 것입니다. 촬영 조건(플래쉬가 필요하거나, 주변광이 어둡다거나 등)에 따라, 히스토그램에 표시된 노출 레벨은 촬영 이미지의 밝기와 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 노출보정은 한계가 있습니다. 그래서 반드시 최상의 결과를 얻을 수 있다고는 할 수 없습니다.
- 중앙 부분에 피크가 있는 히스토그램은 사용자의 특별한 요구에 맞춘 최상의 결과를 제공하지 않을 수도 있습니다.
  예를 들면, 의도적으로 노출을 적게 또는 과다하게 할 경우 조절이 필요합니다.

참조

노출 보정에 관한 정보는 P.78를 참조합니다.


기본 촬영

촬영 준비가 되었습니다.


카메라 잡기

최상의 사진을 찍으려면 아래 그림대로 카메라를 잡습니다.

1. 카메라를 양손으로 단단히 잡고 양 팔꿈치를 가볍게 몸에 붙입니다.

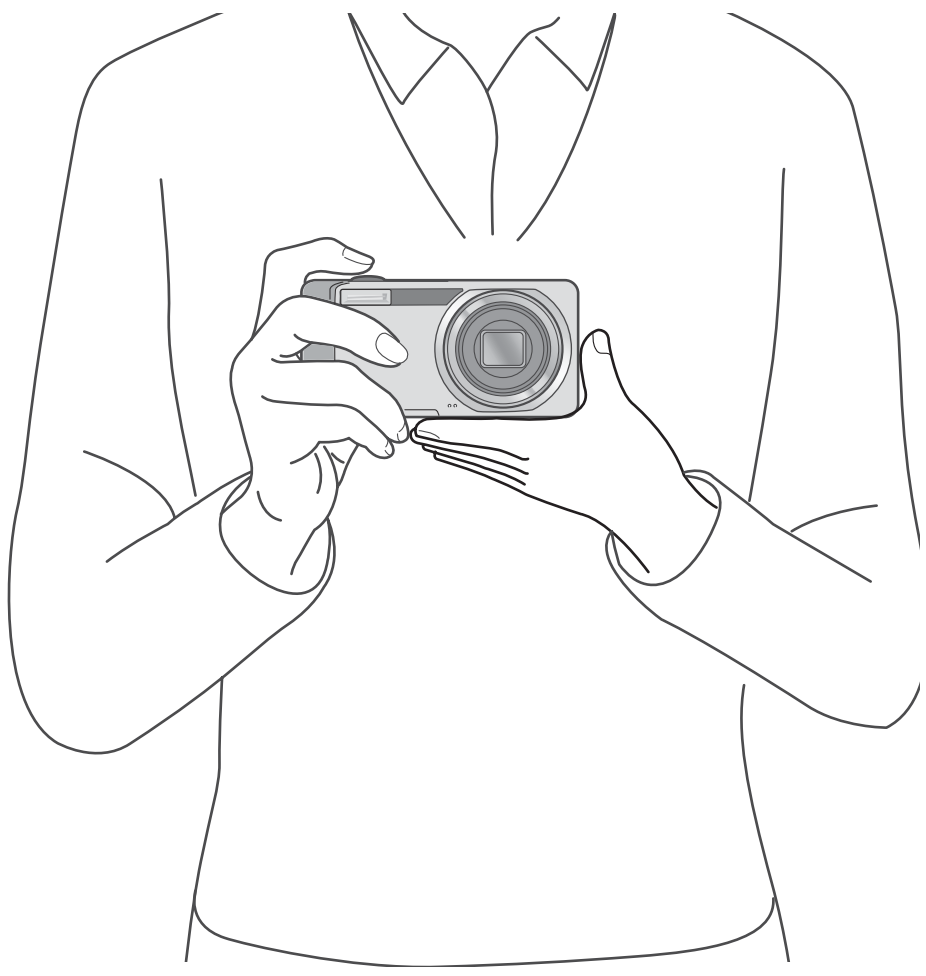

2. 셔터 버튼에 손가락을 댑니다.

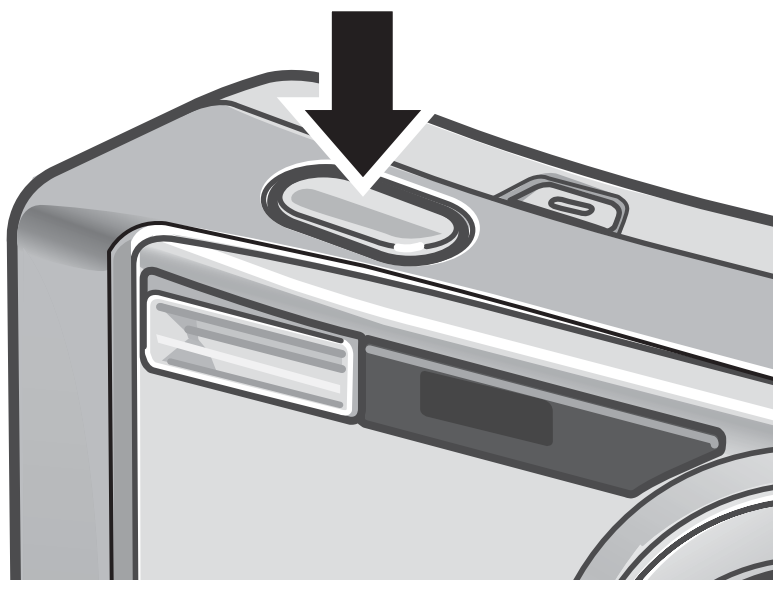

메모

촬영할 때는 렌즈나 플래쉬를 손, 머리카락, 핸드 스트랩으로 가리지 않도록 합니다.

손떨림 방지

셔터 버튼을 눌렀을 때 손떨림이 생기면 스틸 이미지가 선명하게 찍히지 않습니다. 마크가 LCD 모니터에 표시되면 손떨림이 발생할 수 있다는 것입니다.
손떨림을 방지하기 위해서는 카메라를 양손으로 확실히 잡고 촬영하거나 삼각대를 사용합니다.
다음과 같은 경우는 손떨림이 일어나기 쉽습니다:

- 플래쉬를 사용하지 않고 어두운 장소에서 촬영하는 경우
- 슬로우 싱크로 모드에서 촬영 하는 경우(P.36)
- 줌 기능을 사용하는 경우
- 장시간 노출을 사용하여 촬영하는 경우(P.73)

손떨림 경고 마크()가 표시되면 다음과 같이 시도해 봅니다:

- 플래쉬를 사용(플래쉬 모드를 [AUTO] 또는 [강제발광]으로 설정)합니다(P.36).
- ISO 설정을 올립니다(P.81).
- 셀프타이머를 사용합니다(P.86).

신속한 촬영(완전누름)


셔터 버튼은 2단계로 작동합니다.
셔터 버튼을 반 정도 누르고(반누름) 나머지를 누릅니다(완전 누름).
완전누름으로 촬영하면 고속초점 조절이 진행되어 셔터 찬스를 놓치지 않고 촬영할 수 있습니다.

1. **POWER 버튼을 눌러서 전원을 켭니다.**
카메라 끄기에 대한 자세한 정보는 P.22를 참조합니다.


2. **모드 셀렉터를 에 맞춥니다.**



3. **LCD 모니터를 보면서 구도를 정합니다.**

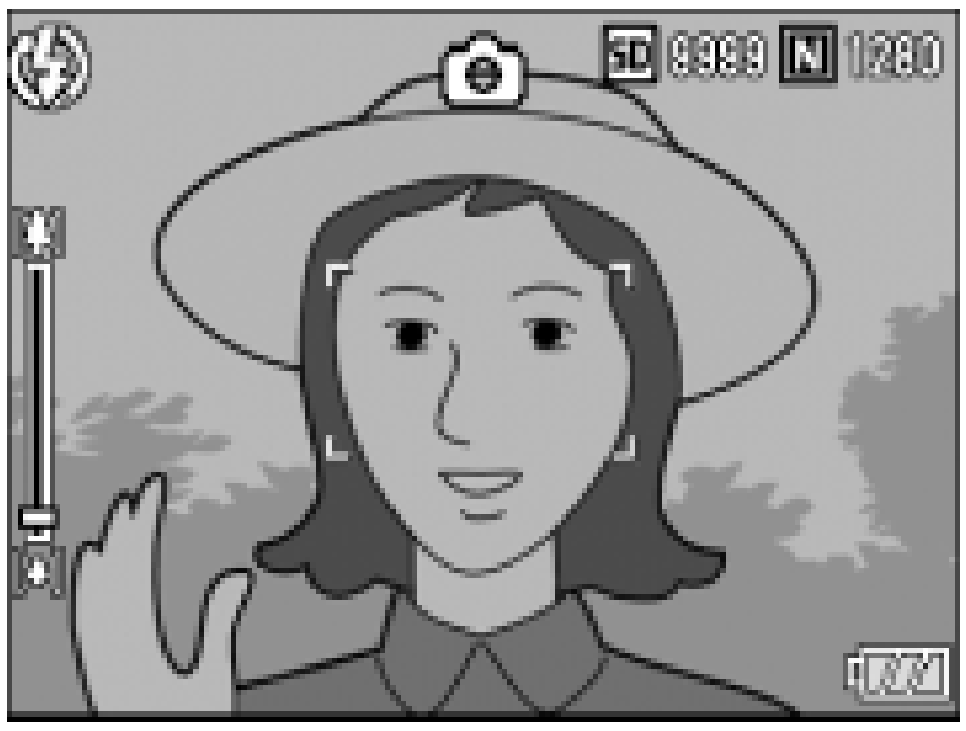

4. **피사체가 중앙에 오도록 하고 부드럽게 셔터 버튼을 누릅니다.**

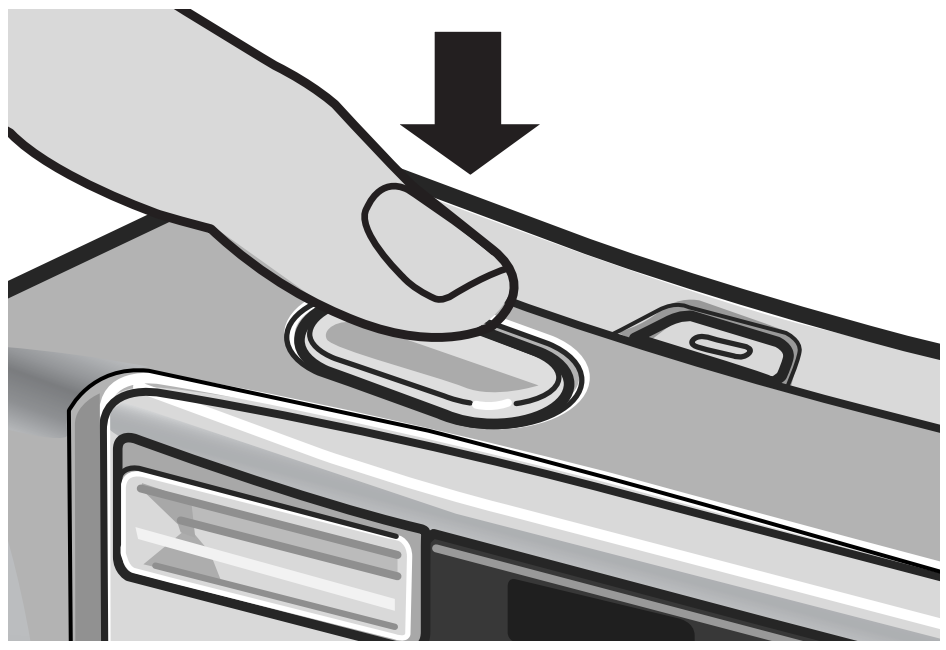

메모

- 촬영된 스틸 이미지는 잠시 동안 정지 상태로 LCD 모니터에 표시된 뒤 저장됩니다. (P.117)
- 완전누름은 손떨림이 발생하기 쉽습니다. 카메라를 양손으로 단단히 잡고 촬영합니다.

초점을 확인하고 촬영(반누름)

셔터 버튼을 반 정도 누르면(반누름) 자동으로 초점을 맞춥니다.
그리고 나머지를 누르면(완전누름) 사진이 촬영됩니다.
피사체가 중앙에 있지 않을 때 촬영하기 편리합니다(P.32).

1. POWER 버튼을 눌러서 전원을 켭니다.


카메라 끄기에 대한 자세한 정보는 P.22를 참조합니다.

2. 모드 셀렉터를 에 맞춥니다.

3. LCD 모니터를 보면서 구도를 정합니다.



4. 화면 중앙에서 초점 맞추기가 표시되므로 피사체를 화면 중앙에 오게 하여 셔터 버튼을 반누름합니다.

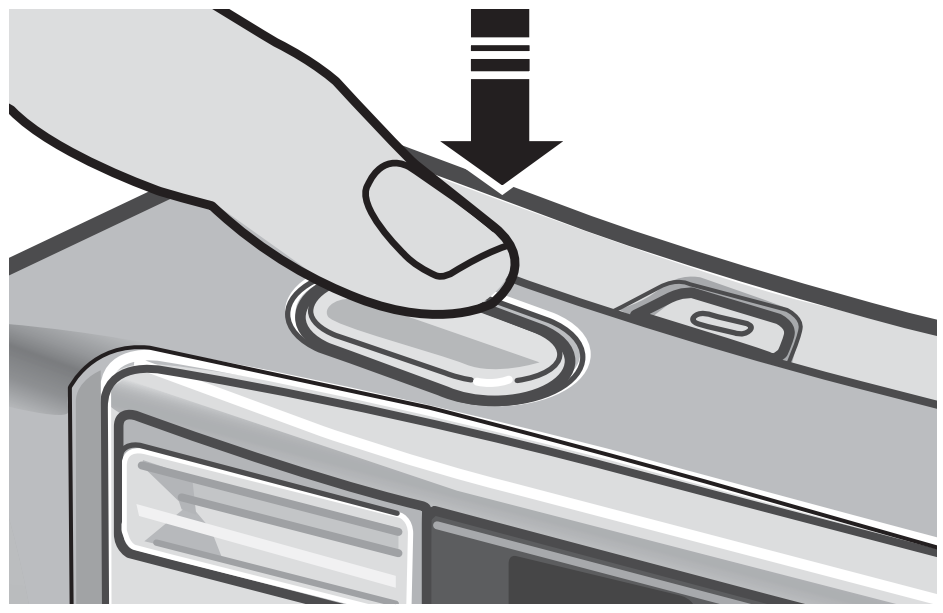

카메라가 피사체에 초점을 맞추고 노출이 고정됩니다.
초점이 맞지 않을 경우에는 LCD 모니터 중앙부의 테두리가 빨간색으로 켜지며, LCD 모니터 오른쪽 위의 자동 초점/플래쉬 램프가 녹색으로 깜박입니다.



	프레임 색	자동 초점/플래쉬 램프
초점 맞추기 전	흰색	OFF
초점이 맞은 피사체	녹색	켜짐(녹색)
초점이 맞지 않은 피사체	깜박임(적색)	깜박임(녹색)

초점 거리는 최대 5곳에서 측정됩니다. 초점이 맞고 있는 위치는 녹색 프레임으로 나타납니다.




메모

매크로 촬영시에 초점을 맞추는 위치를 지정하려면 AF 타겟 이동 기능을 사용합니다. (P.85)

5. 셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 누릅니다.

촬영된 스틸 이미지는 잠시 동안 정지 상태로 LCD 모니터에 표시된 뒤 저장됩니다.

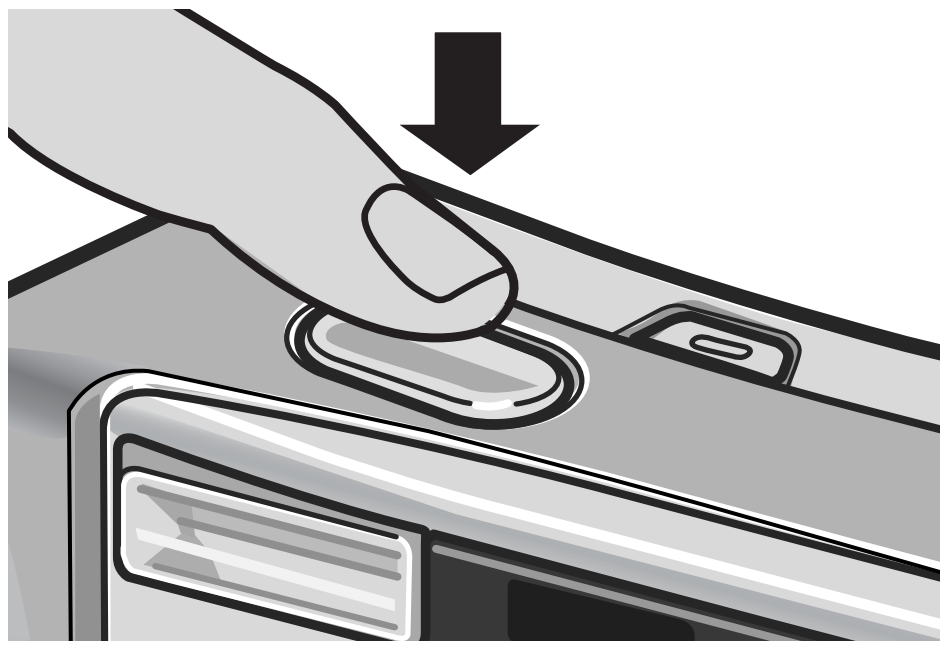

메모

- 셔터 버튼을 부드럽게 눌러 손떨림을 방지합니다.
- 손떨림 마크가 표시되면 손떨림이 발생하기 쉬운 상태임을 나타냅니다. 카메라를 단단히 고정한 다음 다시 초점을 맞춥니다.
- 플래쉬 발광시에는 AE/AF(자동 노출/자동 초점)의 정확성을 위해 2번 발광됩니다.
- 셋 업 화면에서 [이미지 확인시간]이 [OFF]로 설정되어 있으면 촬영된 사진은 LCD 모니터에 표시되지 않습니다.

참조


- 화상 확인 시간을 변경하려면 P.117를 참조합니다.
- 초점 모드 변경에 관한 정보는 P.62를 참조합니다.

피사체가 중앙에 없을 때(초점 고정으로 촬영)

피사체가 구도의 중앙에 없을 때에는 초점을 조정 후 구도를 잡습니다. (초점 고정)

보기: 초점을 인물에 맞추고 성을 배경으로 촬영하고 싶은 경우



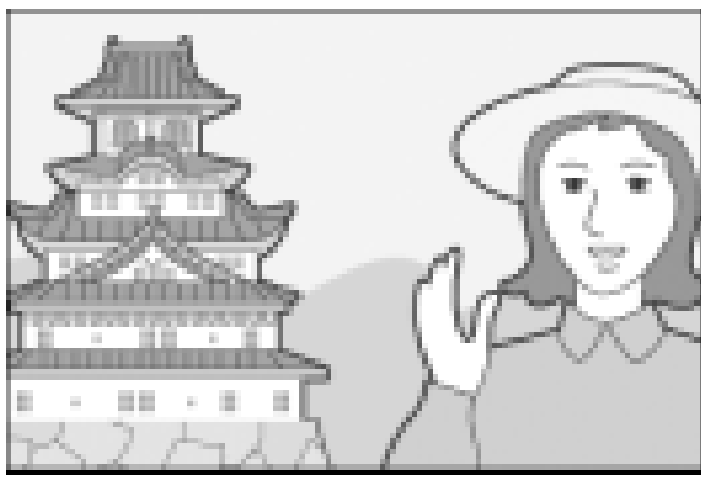



최종 스틸 이미지

1. **POWER 버튼을 눌러서 전원을 켭니다.**
   카메라 끄기에 대한 자세한 정보는 P.22를 참조합니다.

2. **모드 셀렉터를 에 맞춥니다.**

3. **화면 중앙에 피사체를 놓고 셔터 버튼을 반누름합니다.**

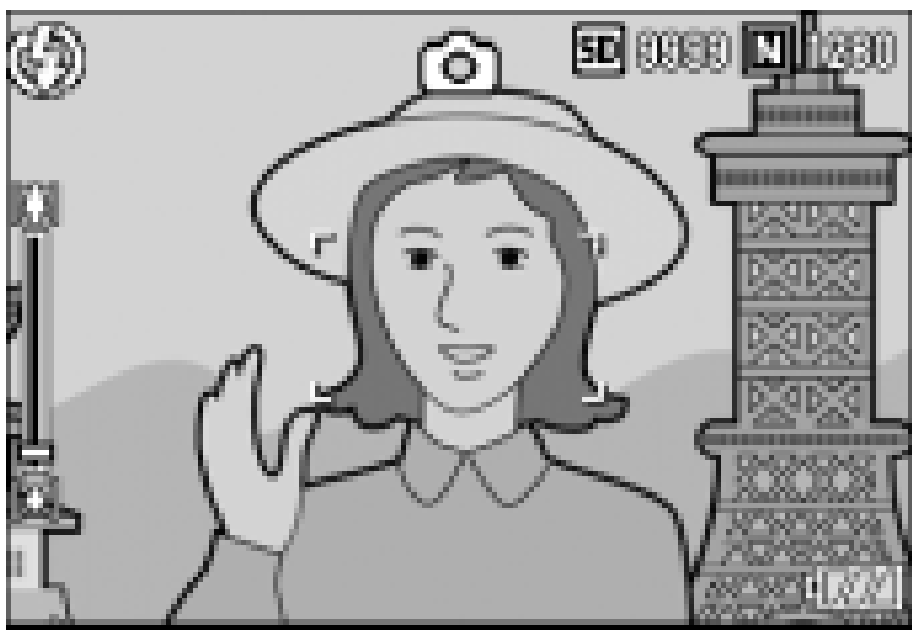


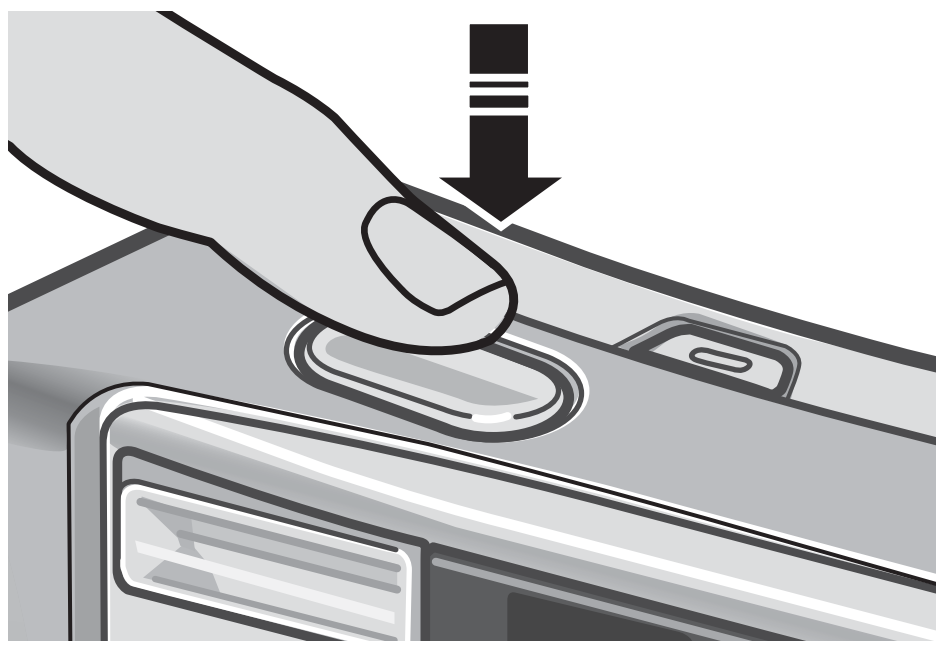

4. 반누름한 채로 카메라를 이동시켜 구도를 결정합니다.



5. 셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 누릅니다.

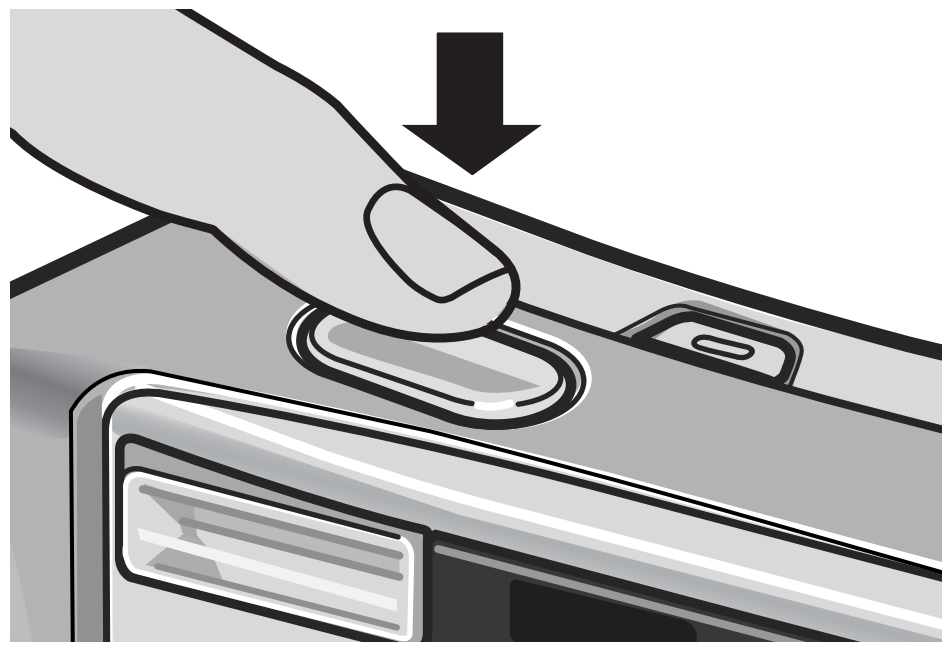

메모


매크로 촬영 시에 AF 타겟 이동 기능을 사용하면 카메라를 움직이지 않고 초점을 고정할 수 있습니다. 삼각대 사용시 유용합니다.


참조

- 매크로 촬영은 P.35를 참조합니다.
- AF 타겟 이동 기능은 P.85를 참조합니다.

줌 기능 사용

(광각) 버튼을 누르면 넓은 범위의 사진을 찍을 수 있습니다. (망원) 버튼을 누르면 피사체를 크게 확대하여 찍을 수 있습니다.

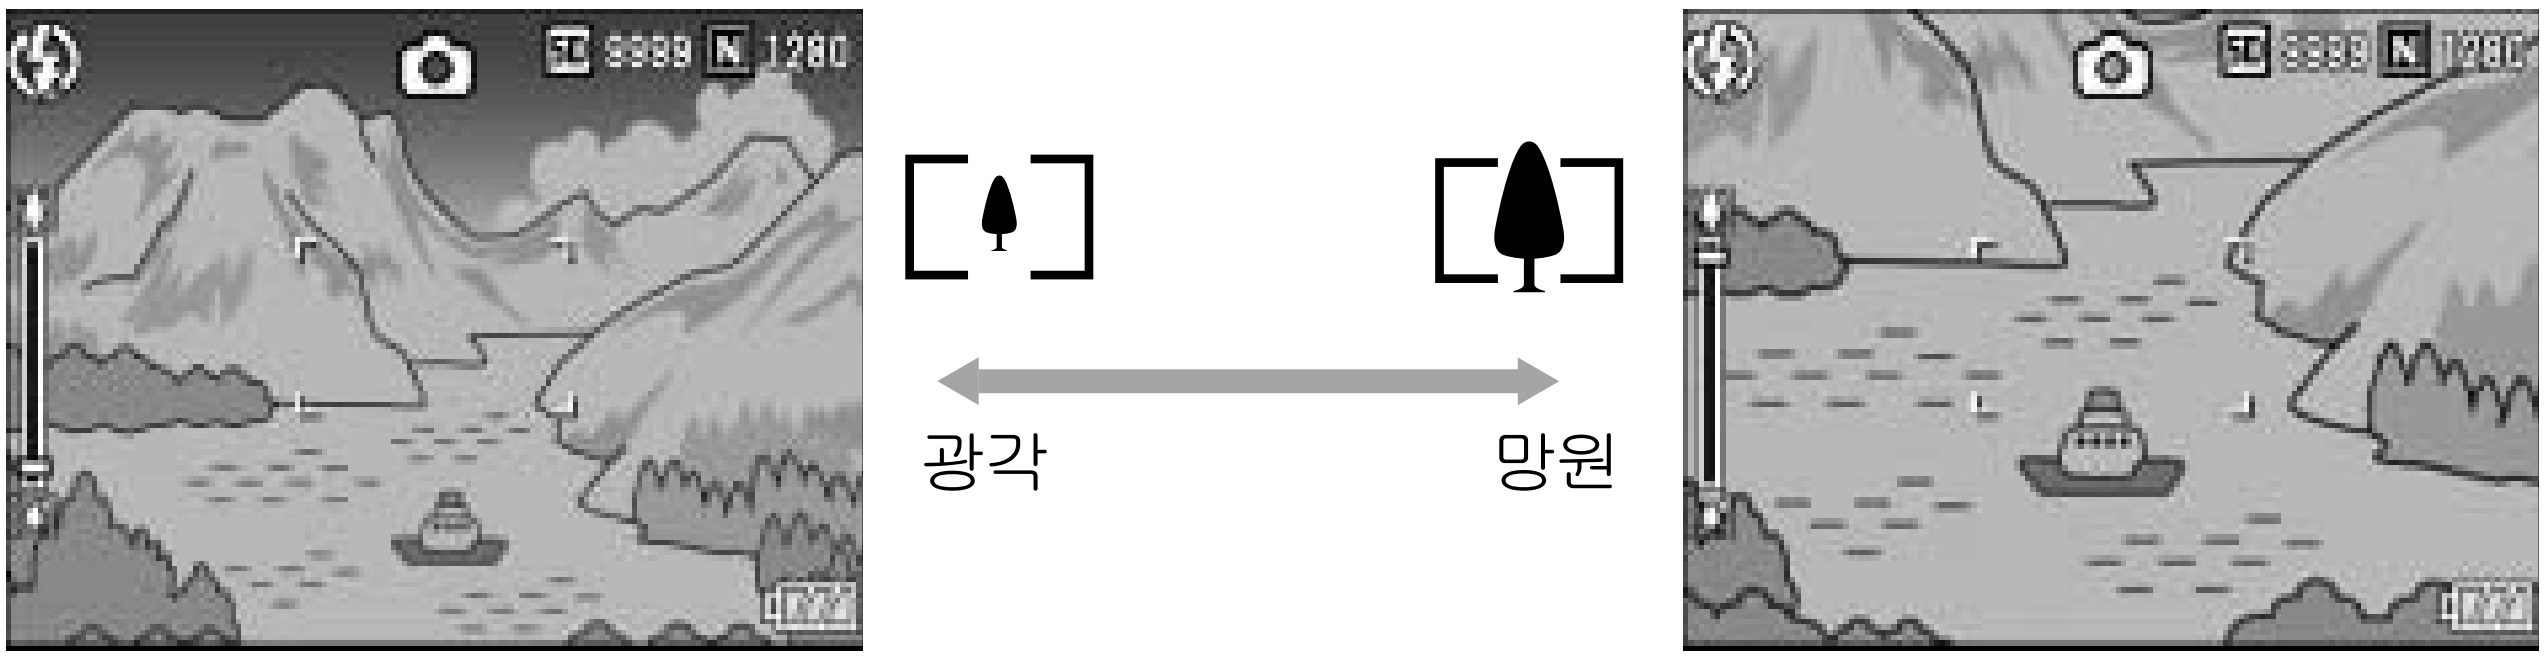

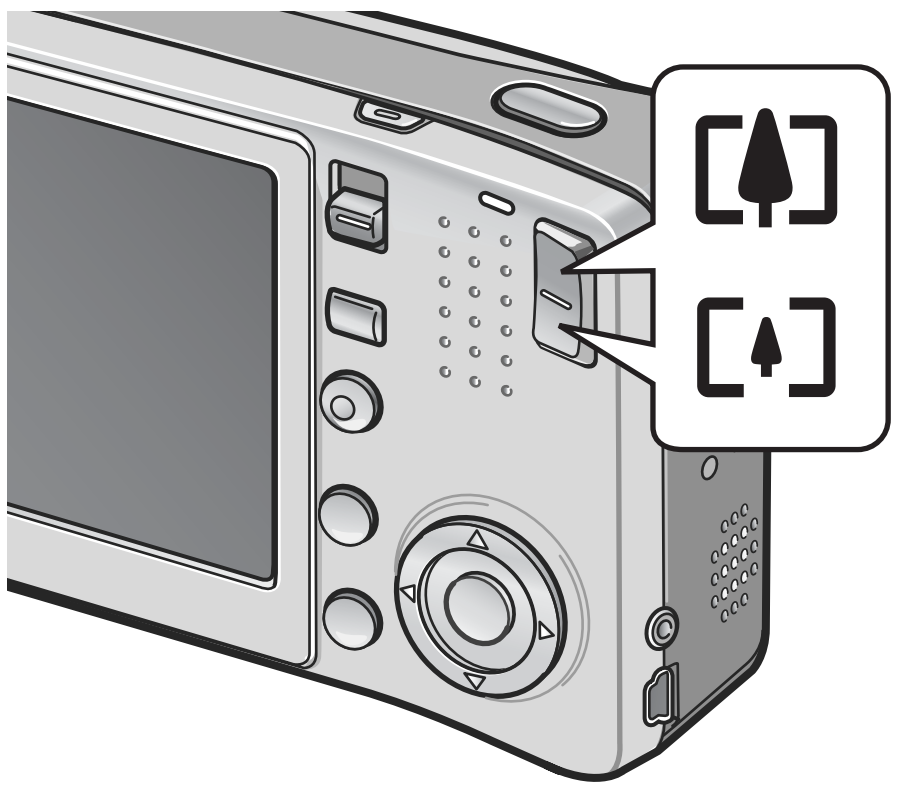

1. 촬영 가능한 상태에서 (광각) 버튼이나 (망원) 버튼을 누릅니다.
   LCD 모니터의 줌 바에서 줌의 상태를 확인할 수 있습니다.



2. 구도를 잡고 셔터 버튼을 반누름합니다.
3. 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

메모


디지털 줌 사용

디지털 줌을 사용하면 (망원) 버튼을 눌러서 설정한 확대배율(5.7배)보다 피사체를 더 크게 확대할 수 있습니다. (최대 3.6배)

디지털 줌을 사용할 경우에는 줌 바의 표시에서 줌이 (망원)측의 한계에 있으면 일단 버튼에서 손을 뗀 후, 다시 버튼을 계속 누릅니다.

근접 촬영(매크로 촬영)


(매크로) 버튼을 사용하면 피사체에 근접하여 촬영할 수 있습니다. (매크로 촬영)
최대 1 cm까지 근접할 수 있기 때문에 꽃이나 곤충 등 작은 피사체의 촬영에 편리합니다.

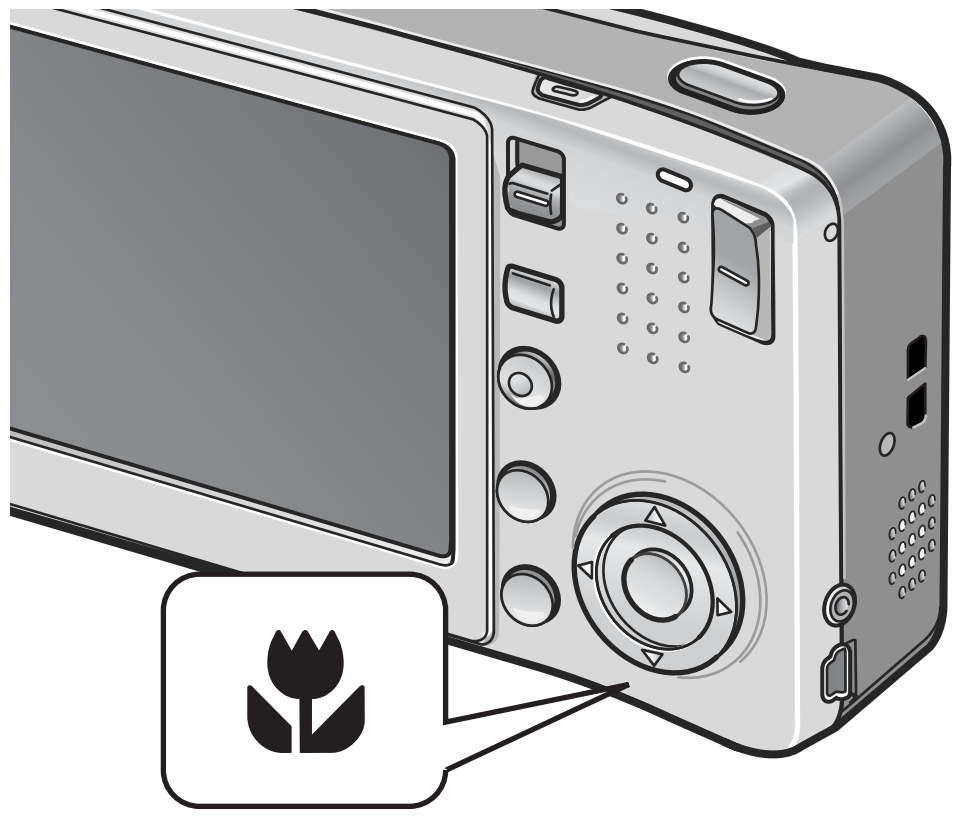

1. 촬영할 수 있는 상태에서 (매크로) 버튼을 누릅니다.

이 LCD 모니터의 중앙에서 순간적으로 표시되면 화면 상단에 이 표시됩니다.

2. 구도를 정하고 셔터 버튼을 반누름합니다.

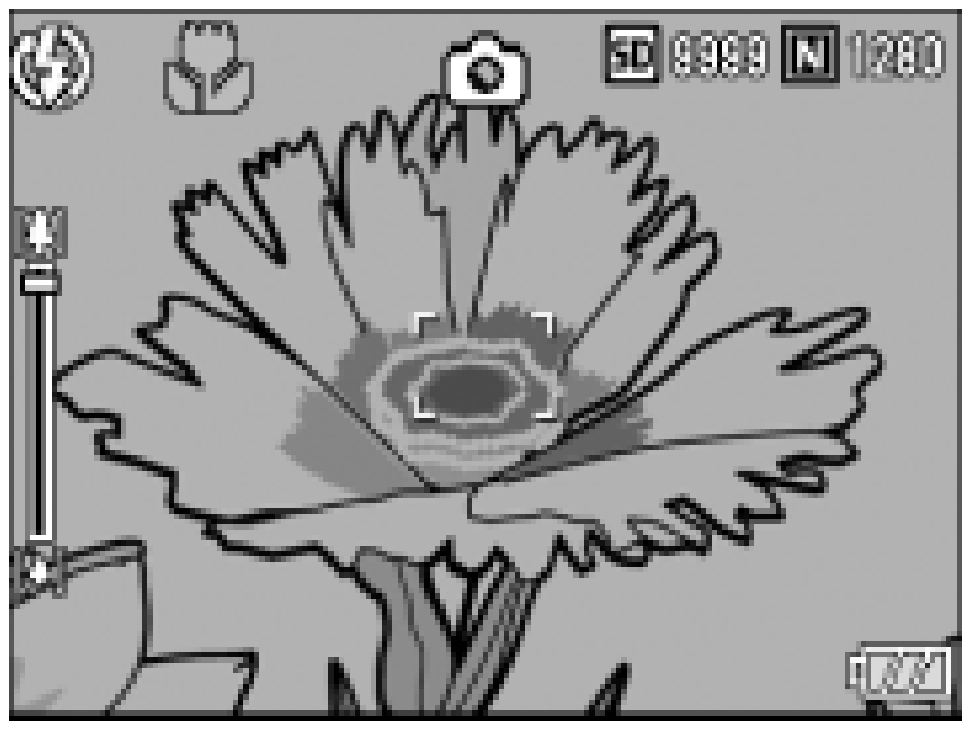

3. 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

매크로 모드를 해제하려면 (매크로) 버튼을 다시 누릅니다.

메모

- 줌 사용 시에는 렌즈 끝에서 다음 거리까지 매크로 촬영할 수 있습니다:

광각	렌즈 끝에서 약 1 cm	촬영 범위: 약 28 mm × 21 mm
망원	렌즈 끝에서 약 8 cm	촬영 범위: 약 37.5 mm × 28.2 mm (디지털 줌 미사용 시)
		촬영 범위: 약 10.4 mm × 7.8 mm (디지털 줌 3.6배 사용 시)

- 매크로 촬영 시에는 카메라를 움직이지 않고 카메라의 버튼 조작만으로 초점 고정을 할 수 있는 AF 타겟 이동 기능을 사용합니다. 삼각대를 사용할 때 편리합니다. (P.85)
- 매크로 촬영에서 피사체를 보다 크게 찍고 싶을 때는 장면 모드의 [줌 매크로]를 사용합니다. (P.38)

플래쉬 사용

(플래쉬) 버튼을 눌러 플래쉬 모드를 변경합니다. 구입 시의 설정은 [발광금지]로 설정되어 있습니다.
렌즈 끝에서 플래쉬의 빛이 도달할 수 있는 거리는 ISO 설정이 [AUTO]일 경우, 약 0.2 ~ 2.4 m(광각), 약 0.14 ~ 1.85 m(망원)입니다.


플래쉬 모드

	발광금지	플래쉬를 터뜨리지 않습니다.
	AUTO	역광이나 피사체가 어두울 때는 자동으로 플래쉬가 터집니다.
	적목 감소	적목 현상을 경감시키면서 플래쉬를 발광합니다.
	강제발광	조명 조건에 상관없이 발광합니다.
	슬로우싱크로	느린 셔터 속도로 발광합니다. 인물이 들어간 야경을 촬영할 경우에 적합합니다. 삼각대 사용을 권장합니다.

1. 모드 셀렉터를 에 맞춥니다.

2. (플래쉬) 버튼을 눌러 플래쉬 모드를 변경합니다.

플래쉬 모드 마크가 LCD 모니터의 중앙에서 잠시 크게 표시된 후, 화면 왼쪽 상단에 작은 마크로 표시됩니다.
플래쉬가 충전되는 동안은 자동 초점/플래쉬 램프가 깜박입니다. 충전이 완료되면 램프가 꺼지고 촬영이 가능해집니다.

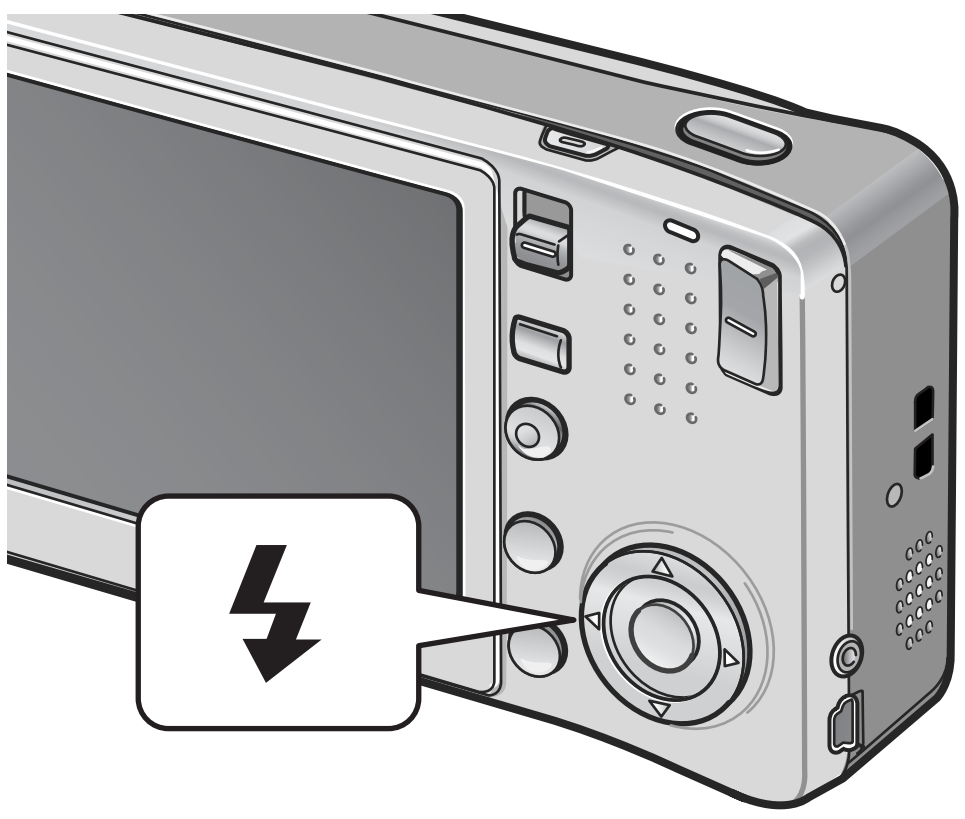


메모

- (플래쉬) 버튼을 다시 누를 때 까지 이 설정이 유지됩니다.
- 동영상 촬영 또는 연속 촬영 모드에서는 발광하지 않습니다.
- 플래쉬 발광 시에는 AE/AF(자동 노출/자동 초점)의 정확성을 위해 2번 발광합니다.

촬영 조건에 따른 최적 설정으로 촬영

8개의 스틸 이미지 모드에서 선택하여 촬영 조건에 최적인 장면 모드를 사용할 수 있습니다.

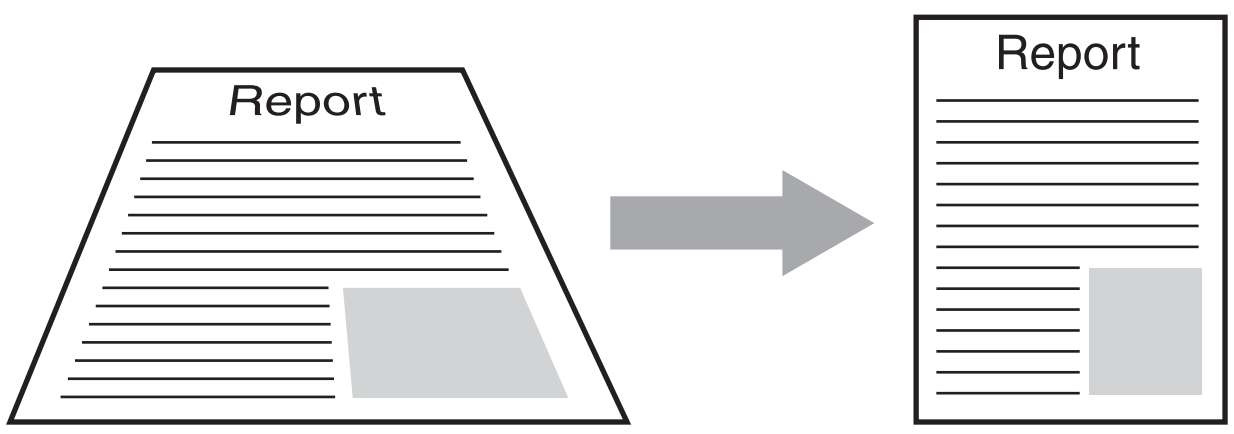	인물촬영	인물을 찍을 때 사용합니다.
	스포츠	움직이는 사물을 찍을 때 사용합니다.
	먼 경치	풍부한 신록이나 하늘 풍경을 찍을 때 사용합니다.
	야경	야경을 찍을 때 사용합니다. 인물이 들어간 촬영도 가능합니다. **메모** • 야경 모드에서는 아래의 조건이 갖추어졌을 때 플래쉬가 발광됩니다: • 플래쉬가 자동으로 설정된 경우. • 주위가 어둡고 플래쉬가 필요하다고 판단되었을 경우. • 가까운 거리에 인물 등의 피사체가 있는 경우.
	경사 보정 모드	비스듬히 촬영된 메시지 보드, 명함을 정면에서 촬영한 것 처럼 사각형으로 보정합니다. 자세한 조작은 P.40를 참조합니다.  **메모** 경사 보정 모드에서 이미지 크기를 F1280, N1280, N640에서 선택합니다. (P.60)

	문자	예를 들어 회의 등에서 화이트 보드에 쓴 메모를 캡처할 때에 사용합니다. **참조** 문자의 농담을 변경하려면 P.84를 참조합니다.
	줌 매크로	표준 매크로 촬영보다 피사체를 더 크게 촬영할 때 사용합니다. 디지털 줌을 사용하여 표준 매크로 촬영보다 더 크게 촬영할 수 있습니다. 자세한 조작은 P.39를 참조합니다. **메모** • 이 모드에서는 광학 줌을 사용할 수 없습니다. • 렌즈 끝에서 다음 거리까지 매크로 촬영할 수 있습니다. 디지털 줌 미사용의 경우: 렌즈 끝에서 약 1 cm 촬영 범위: 23 mm × 17 mm 디지털 줌 3.6배일 경우: 렌즈 끝에서 약 1 cm 촬영 범위: 6.4 mm × 4.7 mm **참조** • 매크로 모드에 정보는 P.35를 참조합니다. • 줌 조작, 디지털 줌은 P.34를 참조합니다.
	고감도	어두운 장소에서 찍을 때 사용합니다. LCD 모니터도 밝아 집니다.


참조

- 화질과 이미지 크기에 관한 변경은 P.60를 참조합니다.
- 장면 모드 시의 촬영설정 메뉴 항목 일람은 P.171를 참조합니다.
- 장면 모드 기능 조합은 P.170를 참조합니다.


1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. SCENE 버튼을 누릅니다.


장면 모드 선택 화면이 표시됩니다.

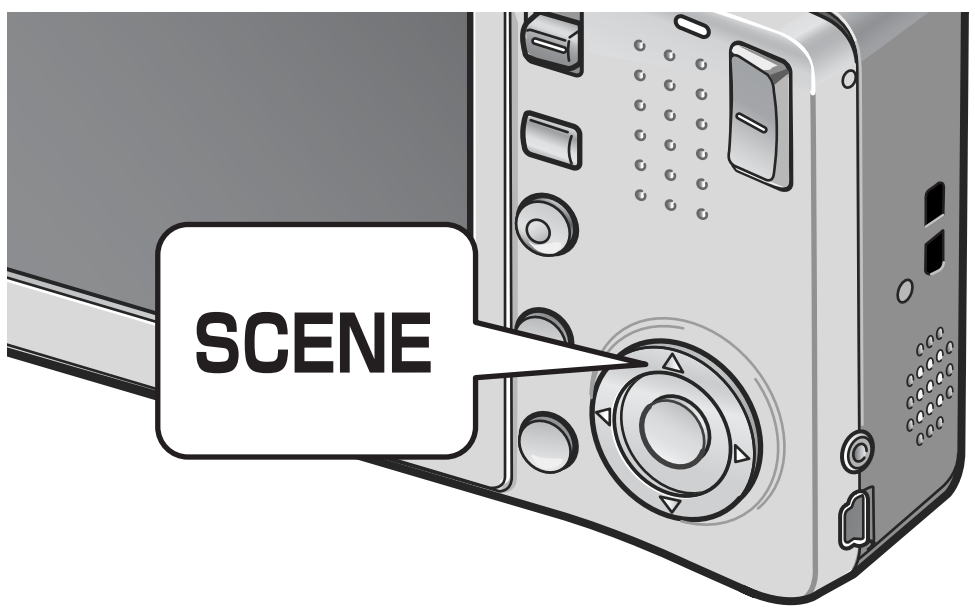

3. ▲▼ 버튼을 눌러 장면 모드를 선택합니다.

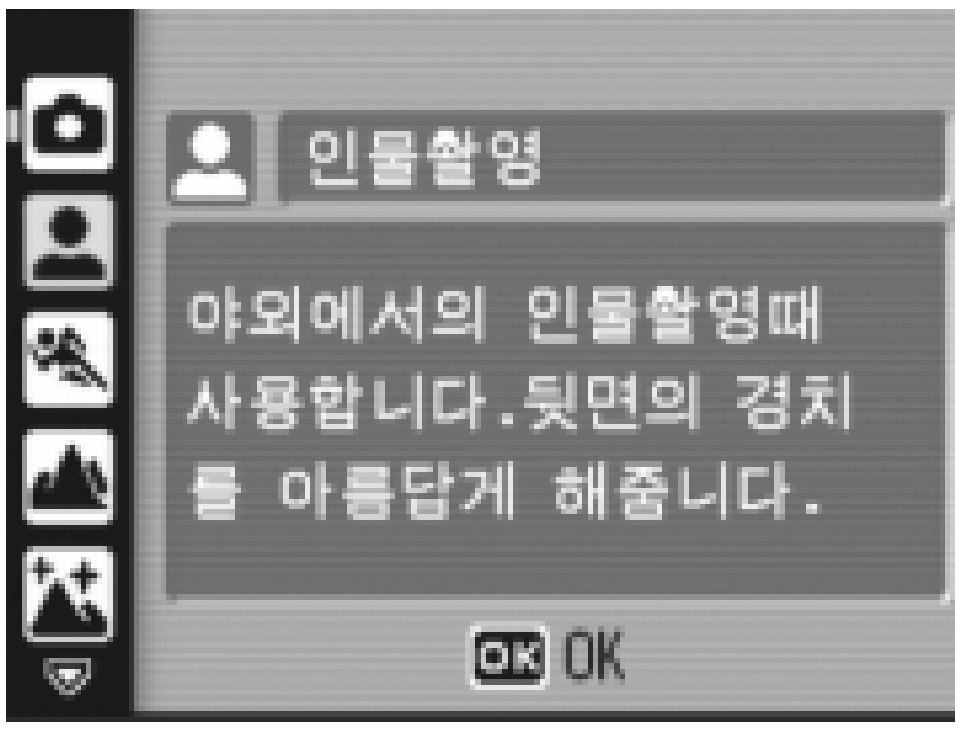

4. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
장면 모드 종류는 LCD 모니터 상단에 표시됩니다.

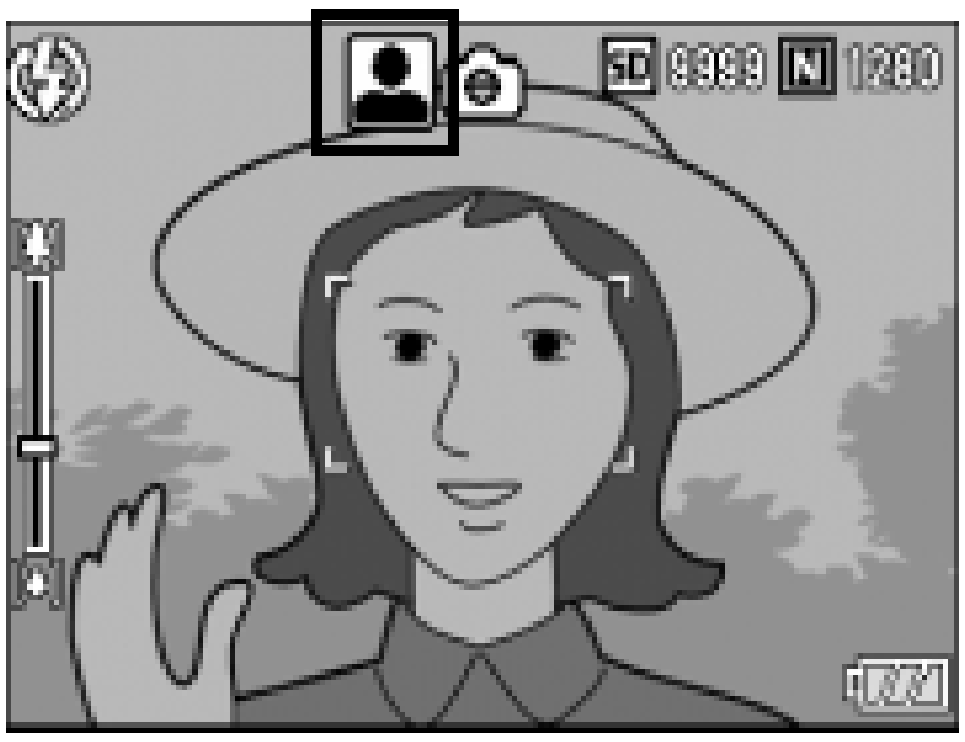

5. 셔터 버튼을 누릅니다.

장면 모드 변경

SCENE 버튼을 눌러 장면 모드 선택 화면에 돌아갑니다.

표준 촬영 모드로 돌아가려면

1. SCENE 버튼을 눌러 장면 모드 선택 화면에 돌아갑니다.

2. ▲▼ 버튼을 눌러 [보통촬영]을 선택합니다.

3. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

줌 매크로 모드로 촬영

1. 모드 셀렉터를 에 맞춥니다.

2. SCENE 버튼을 누릅니다.
장면 모드 선택 화면이 표시됩니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러서 [줌 매크로]를 선택합니다.

4. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

5. (광각) 버튼 또는 (망원) 버튼을 누릅니다.
줌 레벨이 LCD 모니터에 표시됩니다.

6. 구도를 정하고 셔터 버튼을 반만 누릅니다.

7. 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

경사 보정 모드 사용

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. SCENE 버튼을 누릅니다.

장면 모드 선택 화면이 표시됩니다.

3. ▲▼버튼을 눌러서 [경사 보정 모드]를 선택합니다.

4. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

5. 셔터 버튼을 눌러서 촬영합니다.

촬영 직후에 보정 대상으로 인식된 영역이 오렌지색 테두리로 표시됩니다.
최대 5개 영역을 인식할 수 있습니다.
다른 보정 영역을 선택할 경우에는 ▶ 버튼을 눌러서 원하는 곳까지 오렌지색 테두리를 이동합니다.

6. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

보정 후의 이미지가 기록됩니다. 보정 전의 이미지도 남아 있습니다.
보정 부분을 검출할 수 없었을 경우에는 오류 메시지가 표시됩니다.
경사 보정 모드를 취소할 때는 ▲ 버튼을 누릅니다.
단, 보정을 취소하면 보정 전의 이미지가 그대로 남습니다

메모

[경사 보정 모드]가 선택된 경우는 다음 사항에 유의합니다:

- 피사체를 될 수 있는 한 크게, 피사체 전체가 LCD 모니터의 표시 화면에 들어 가도록 촬영합니다.
- 다음과 같은 경우에는 피사체를 인식할 수 없을 수 있습니다:
  - 초점이 맞지 않은 피사체의 경우
  - 피사체의 4개의 변이 확실하게 보이지 않을 경우
  - 피사체가 배경과 구별되기 어려울 경우
  - 배경이 복잡한 구도일 경우
- 보통 보정 전과 보정 후의 2가지 화상이 기록됩니다. 기록 가능 매수가 2장 미만인 경우에는 촬영할 수 없습니다.
- 카메라가 보정 영역을 감지하지 못하면 이미지는 보정 전의 상태로 남아 있습니다.


이미지 재생

촬영한 이미지 보기(빨리보기)

찍은 스틸 이미지는 LCD 모니터를 통하여 바로 볼 수 있습니다. 잘 찍히지 않았을 때는 그 자리에서 삭제할 수 있습니다.

1. 스틸 이미지 모드에서 (빨리보기) 버튼을 누릅니다.

LCD 모니터에 마지막으로 찍은 스틸 이미지가 표시됩니다.

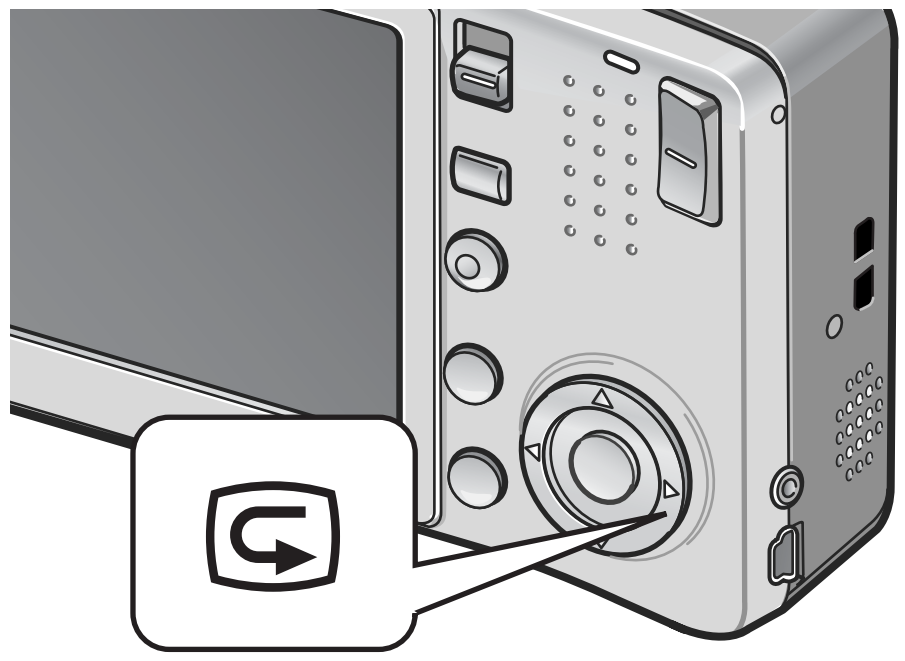

빨리보기에서	
버튼	촬영 모드로 돌아갑니다.
버튼	스틸 이미지를 확대하여 표시합니다. ▲▼◀▶ 버튼으로 표시된 스틸 이미지에서 이동할 수 있습니다.
버튼	버튼으로 확대한 스틸 이미지를 축소합니다.
MENU/OK 버튼	버튼으로 확대한 스틸 이미지를 최대 배율까지 확대하여 표시합니다. 다시 한번 누르면 스틸 이미지가 원래의 크기로 돌아갑니다.
버튼	현재 표시된 파일을 삭제할 수 있습니다. 버튼을 누르면 파일 삭제에 대한 경고 메시지가 나타납니다. [삭제]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

메모


- 일단 전원을 끄면 (빨리보기) 버튼을 눌러도 촬영한 스틸 이미지는 표시되지 않습니다.
- 장면 모드의 [문자](P.38)로 촬영한 스틸 이미지를 빨리보기로 확인하면 실제 기록된 스틸 이미지보다 약간 화질이 낮은 상태로 나타날 수 있습니다.


이미지 보기

재생모드에서 찍은 스틸 이미지를 확인할 수 있습니다.
이미지의 삭제, 확대표시도 가능합니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

재생 모드로 바뀌며 마지막으로 찍은 스틸 이미지가 나타납니다.
◀▶ 버튼을 사용하여 순서대로 이미지를 볼 수 있습니다.
재생 모드에서 스틸 이미지 모드(또는 동영상 또는 음성 메모 모드)로 돌아가려면 다시 ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

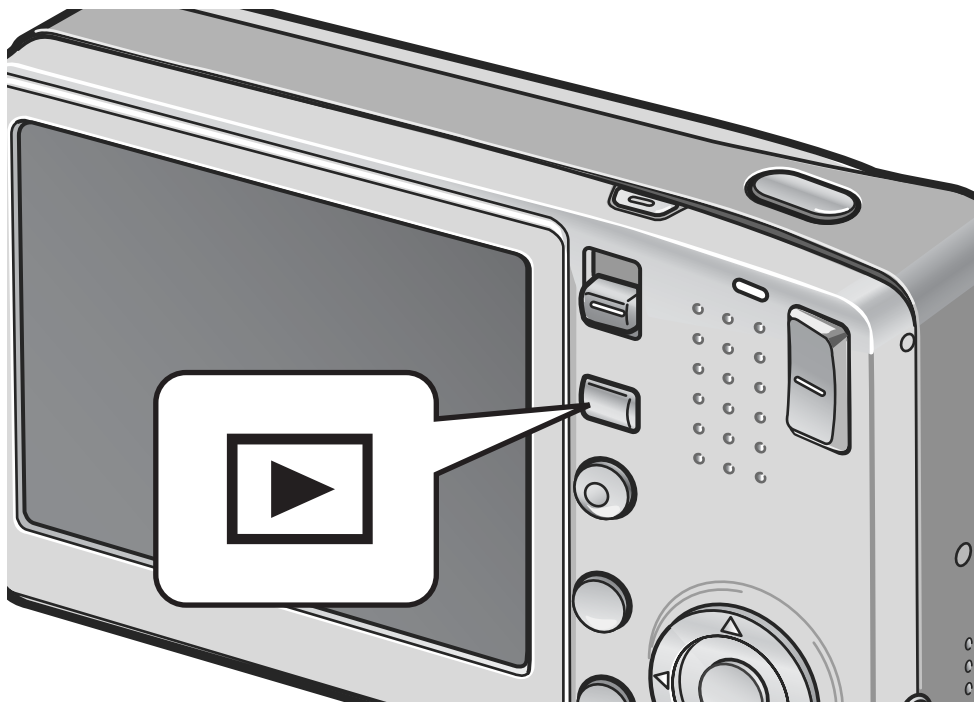

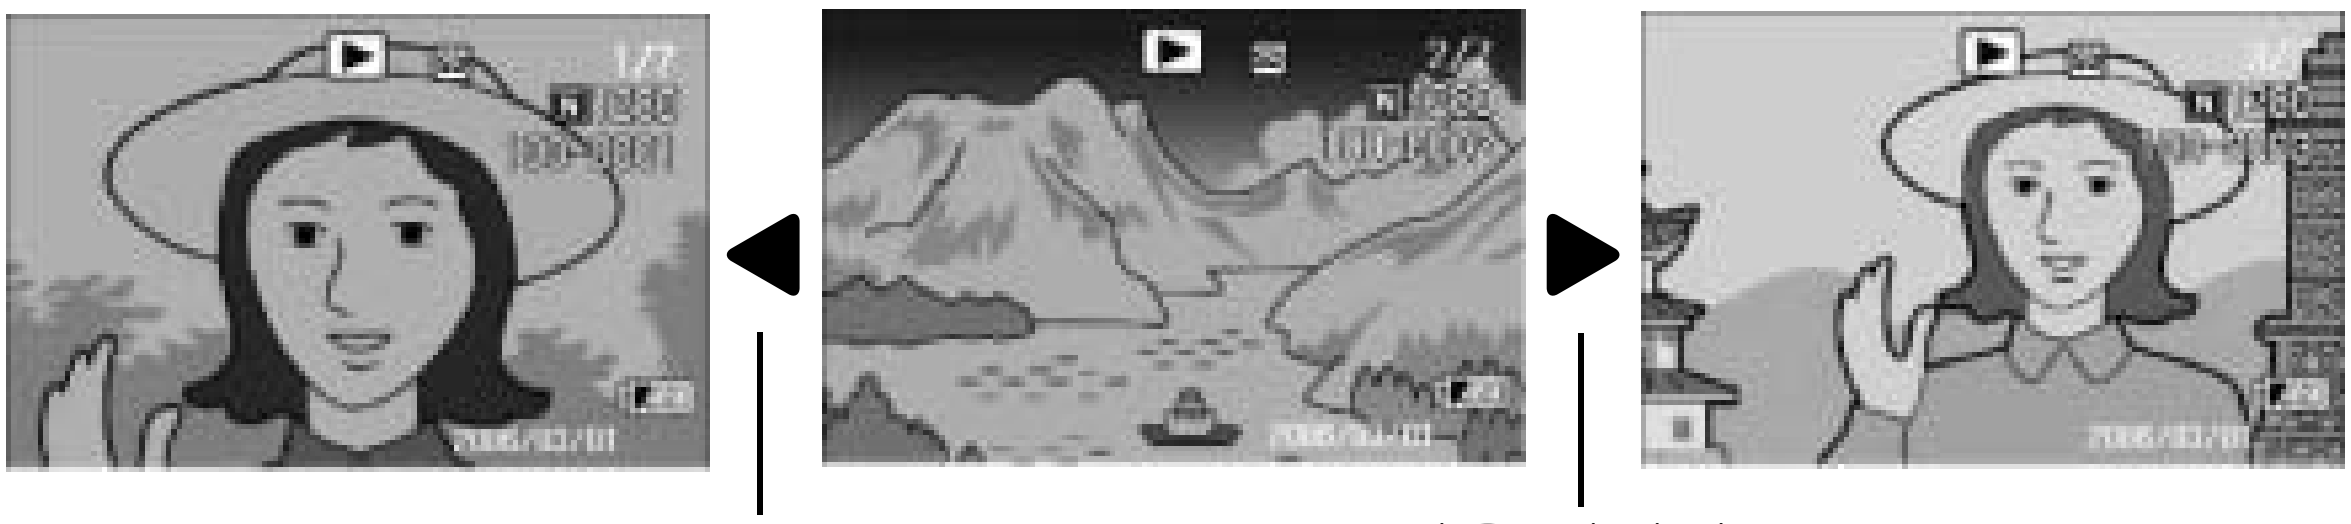

메모

재생 모드에서 카메라 켜기

전원이 꺼진 상태에서 ▶(재생) 버튼을 약 1초 이상 계속 누르면 전원이 켜집니다. (카메라는 재생 모드에서 시작합니다.)
▶(재생) 버튼으로 전원을 켰을 때는 한번 더 ▶(재생) 버튼을 누르면 촬영 모드로 전환됩니다.

이미지가 재생되는 곳

SD 메모리 카드가 삽입되어 있지 않는 경우는 내장 메모리에서 재생됩니다.
SD 메모리 카드가 삽입되어 있는 경우는 SD 메모리 카드에서 재생됩니다.

참조


- 동영상 재생은 P.94를 참조합니다.
- 음성 재생은 P.96를 참조합니다.
- 음성 지원 이미지를 재생하려면 P.76를 참조합니다.

3프레임 보기로 재생


재생 화면을 3프레임으로 나눌 수 있습니다. 3프레임 보기에서 스틸 이미지를 선택하여 스틸 이미지를 확대하거나 삭제할 수 있습니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

마지막으로 찍은 스틸 이미지가 표시됩니다.

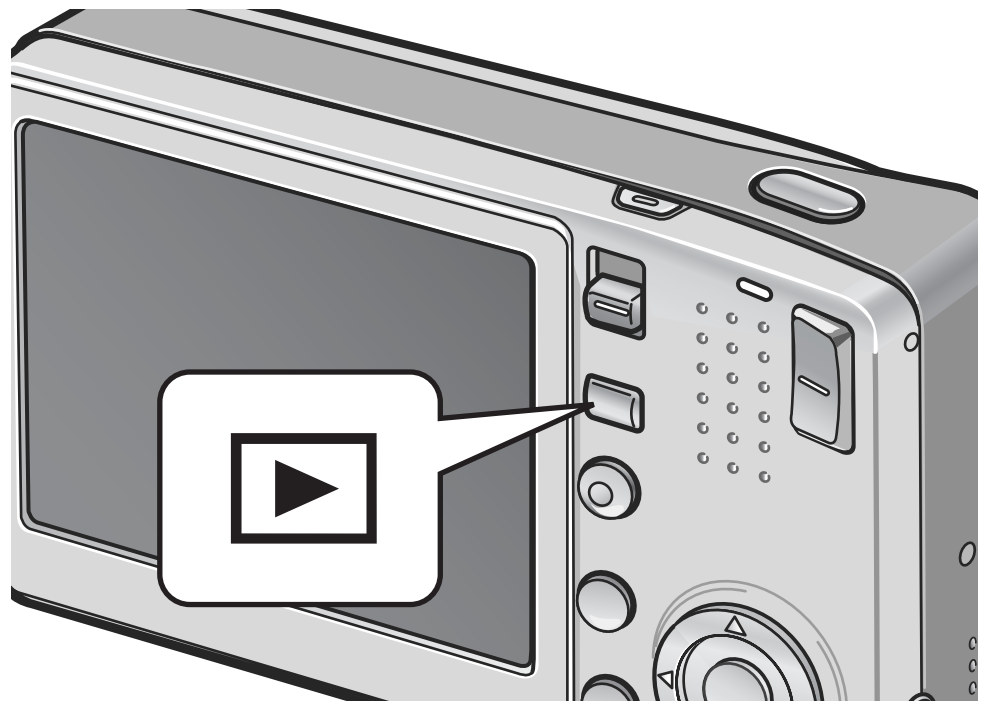

2. (섬네일 표시) 버튼을 누릅니다.

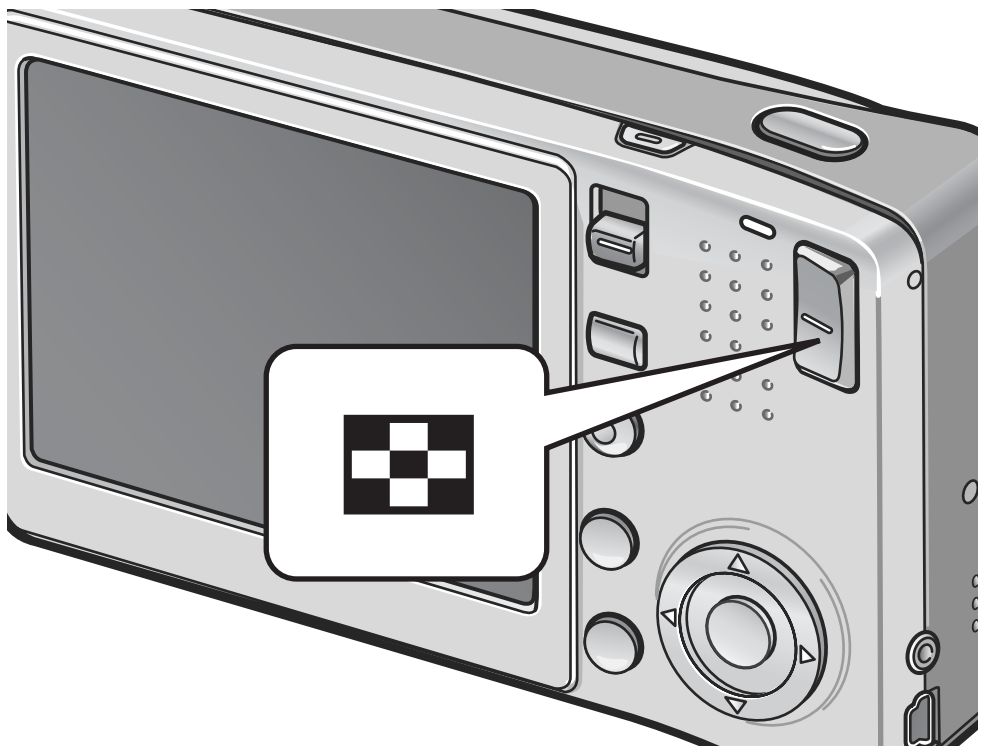

3프레임 보기로 바뀝니다. 화면 중앙의 큰 프레임에서 현재 선택된 스틸 이미지를 표시합니다.



1장 표시로 전환

1. ◀▶ 버튼을 눌러 스틸 이미지를 선택합니다.

2. Q(확대표시) 버튼 또는 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

재생 화면 전환

재생 화면은 다음과 같이 바뀝니다:



메모

3프레임 표시에서 다음 조작을 하면 표준 재생화면(1프레임 표시)으로 돌아가 그 조작을 실행합니다.

- 삭제(P.49)
- 메뉴 표시(P.97)
- 동영상 재생(P.94)
- 음성 재생(P.96)


참조

불필요한 이미지 삭제는 P.49를 참조합니다.

섬네일 표시


찍은 스틸 이미지를 12장씩 볼 수 있습니다.
선택되어 있는 스틸 이미지를 확대하거나 삭제할 수 있습니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.
   마지막으로 찍은 스틸 이미지가 표시됩니다.
2. ⊞(섬네일 표시) 버튼을 누릅니다.
   화면이 3프레임 표시로 바뀝니다.

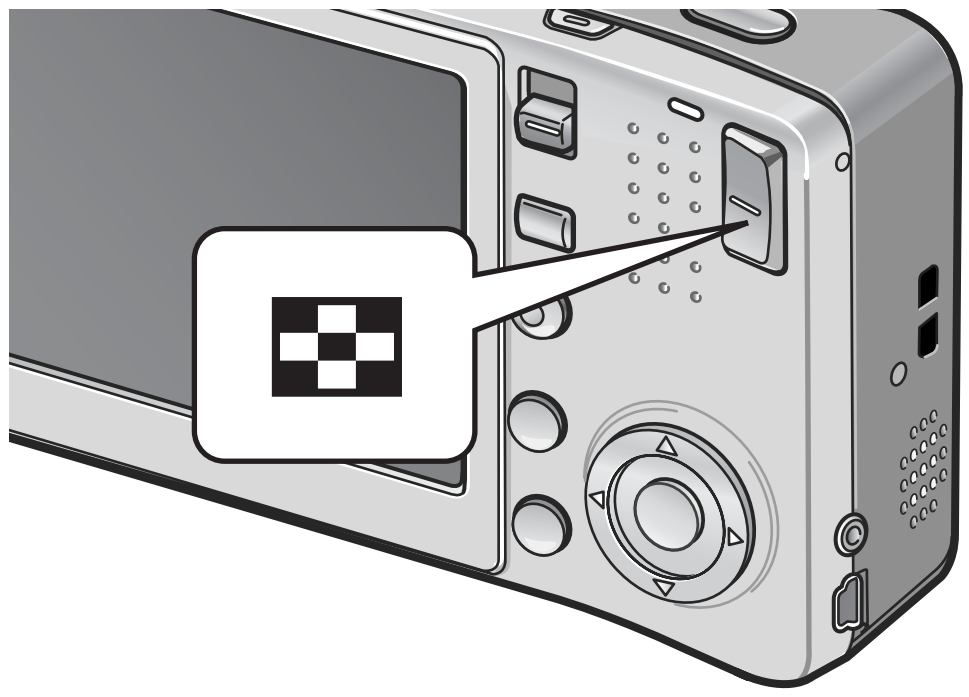

3. ⊞(섬네일 표시) 버튼을 누릅니다.
   화면이 12분할되어 12장의 스틸 이미지가 같이 표시됩니다.

선택된 스틸 이미지

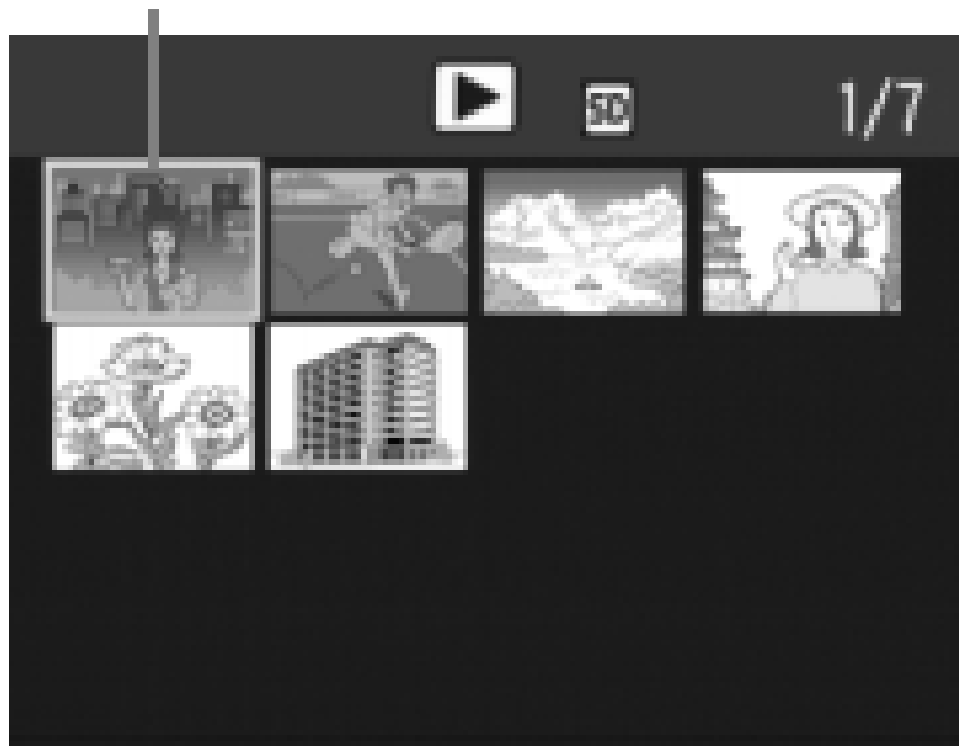

한 장 표시

1. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 스틸 이미지를 선택합니다.
2. Q(확대 표시) 버튼을 두 번 누릅니다.

참조

- 선택한 이미지의 삭제는 P.50를 참조합니다.
- 3프레임 표시로 전환은 P.43를 참조합니다.

이미지 확대

LCD 모니터에 표시되어 있는 스틸 이미지를 확대할 수 있습니다.

2816 × 2112, 2784 × 1856, 2048 × 1536	8배
1280 × 960	6.7배
640 × 480	3.4배


1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

마지막으로 찍은 스틸 이미지가 표시됩니다.

2. ◀▶ 버튼을 눌러 확대하고 싶은 스틸 이미지를 표시합니다.

3. Q(확대 표시) 버튼을 누릅니다.

스틸 이미지가 확대됩니다.

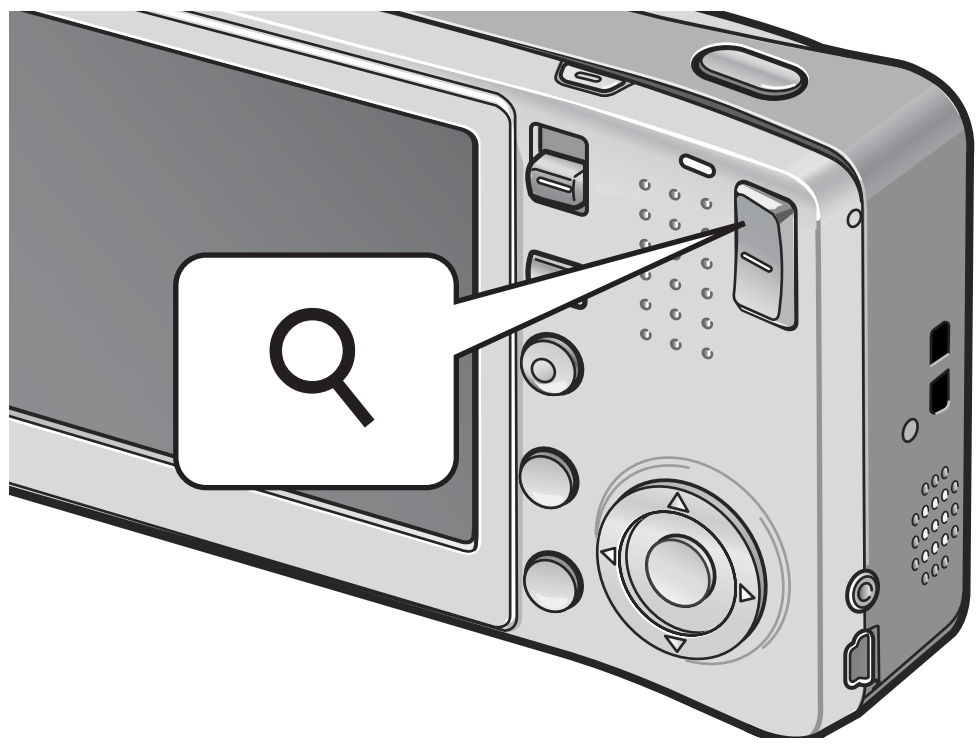

확대 표시	
Q 버튼	스틸 이미지를 확대하여 표시합니다. ▲▼◀▶ 버튼으로 표시된 스틸 이미지에서 이동할 수 있습니다.
▦ 버튼	Q 버튼으로 확대한 스틸 이미지를 축소합니다.
MENU/OK 버튼	스틸 이미지를 최대 배율로 표시합니다. 다시 한번 누르면 스틸 이미지가 원래의 크기로 돌아갑니다.

메모


빨리보기 모드에서도 확대 표시할 수 있습니다.

텔레비전에서 보기

촬영한 스틸 이미지를 텔레비전 화면으로 볼 수 있습니다. 텔레비전 화면에는 카메라의 LCD 모니터와 같은 내용이 표시됩니다.
텔레비전 화면에 표시하려면 카메라에 동봉되어 있는 AV 케이블을 사용하여 카메라와 텔레비전을 연결합니다.
스틸 이미지를 텔레비전으로 보려면 다음과 같이 조작합니다.


1. 텔레비전의 비디오 입력단자에 AV 케이블을 확실히 연결합니다.

이때 AV 케이블의 흰색 플러그를 텔레비전의 음성 입력 단자(흰색)에 꽂고 노란색 플러그를 텔레비전의 비디오 입력 단자(노란색)에 꽂습니다.

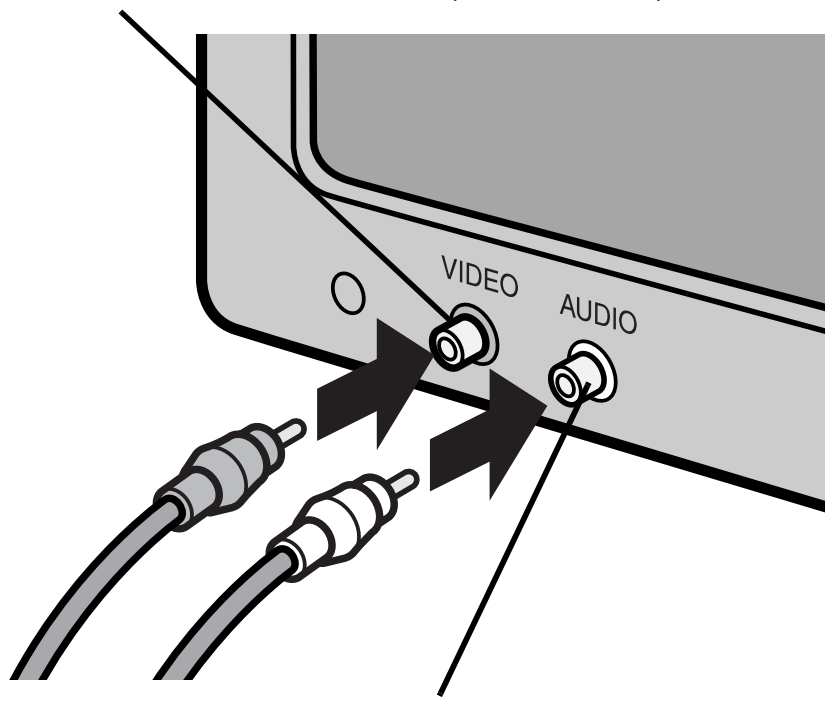

2. 카메라의 전원이 꺼져 있는 것을 확인합니다.


3. AV 케이블을 카메라의 AV 출력 단자에 단단히 연결합니다.

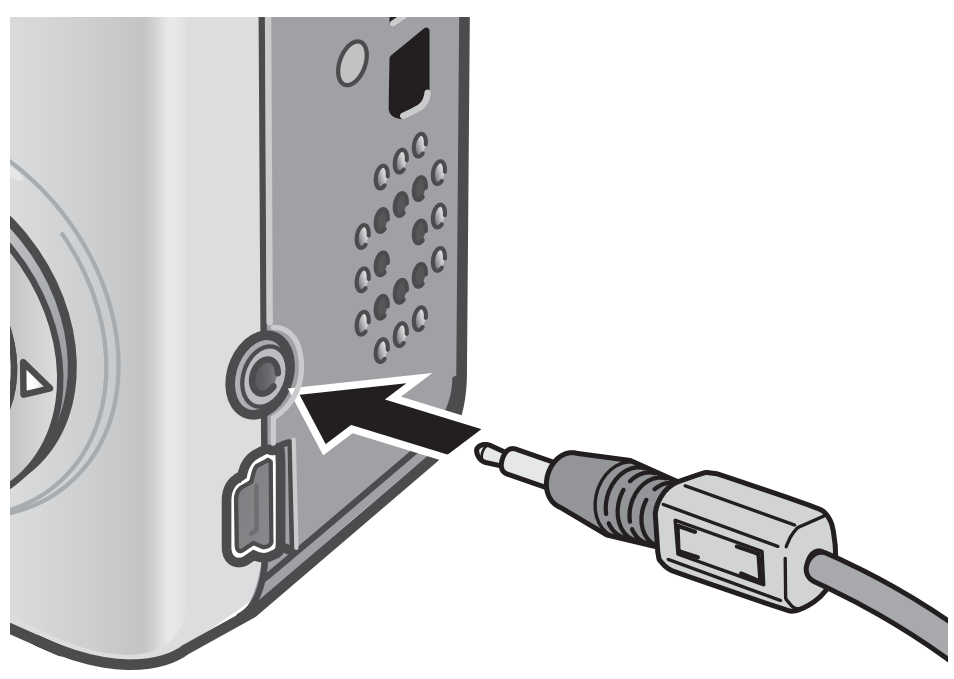

4. 텔레비전을 비디오 모드로 설정합니다. (입력을 비디오로 설정)

상세한 내용은 텔레비전의 설명서를 참조합니다.

5. POWER 버튼을 누르거나 ▶(재생) 버튼을 약 1초 이상 길게 눌러서 전원을 켭니다.

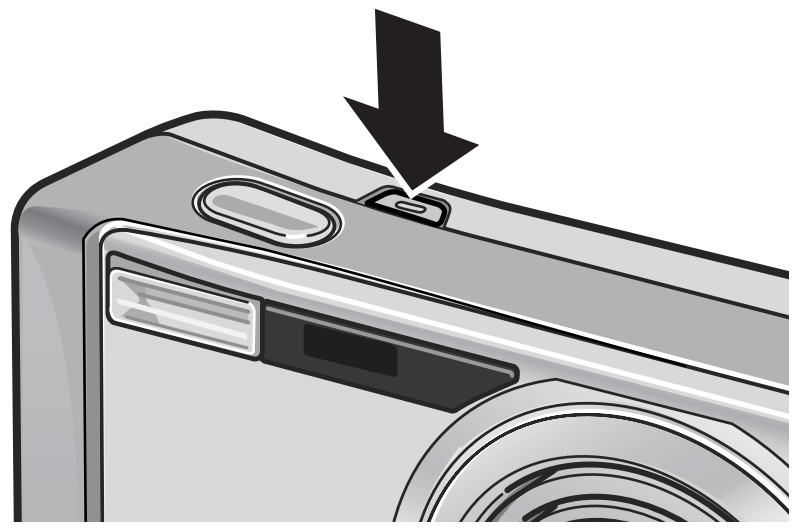

주의

AV 케이블이 카메라에 연결되면 LCD 모니터와 스피커가 꺼집니다.

메모

- AV 케이블을 텔레비전의 비디오 입력 단자에 연결하고 비디오 레코더에 촬영한 내용을 기록할 수 있습니다.
- 이 카메라는 텔레비전과 기타 비디오 기기와 사용 시를 위해 NTSC 비디오 형식(한국 등 기타 국가)으로 설정되어 있습니다. PAL 형식(유럽 지역과 기타)으로 사용할 때는 연결하기 전에 셋 업 메뉴에서 카메라를 PAL 형식으로 전환합니다.

참조


비디오 출력모드에 관한 정보는 P.122를 참조합니다.

파일 삭제

필요없는 파일(스틸 이미지/동영상/음성)을 삭제합니다.

사용하지 않은 파일이나 실패한 파일을 SD 메모리 카드 또는 내장 메모리 내에서 삭제할 수 있습니다.
다음의 3종류의 방법으로 삭제할 수 있습니다:

- 한 번에 1장을 삭제
- 전부를 한 번에 삭제
- 여러 장을 선택해서 한 번에 삭제

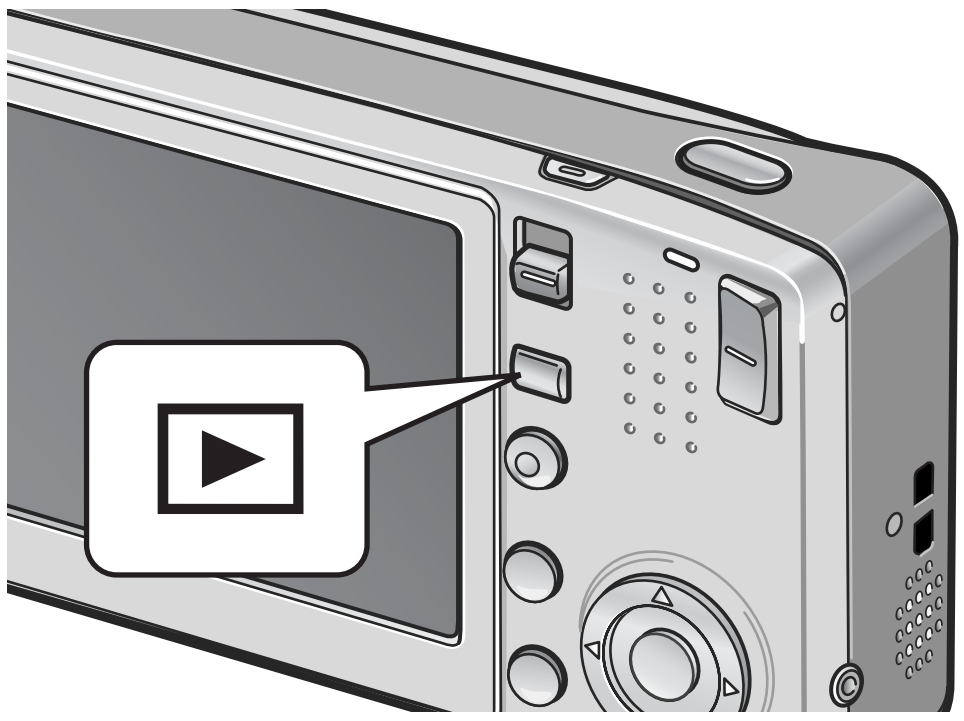

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

2. 한 장을 삭제하는 경우에는 ◀▶ 버튼으로 삭제하고 싶은 스틸 이미지를 표시합니다.

3. 🗑 (삭제)버튼을 누릅니다.



4. ▲▼ 버튼을 눌러 [한개 삭제] 또는 [전부 삭제]를 선택합니다.

[한개 삭제]의 경우에는 ◀▶ 버튼을 사용하여 삭제할 스틸 이미지를 변경할 수 있습니다.

5. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

[한개 삭제]를 선택한 경우:

처리 중의 메시지가 나타나며 삭제가 끝나면 단계 4의 화면으로 돌아갑니다.

[전부 삭제]를 선택한 경우:


삭제할 모든 이미지를 확인하고 실행할 수 있습니다. ▶ 버튼을 눌러 [YES]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

메모

3프레임 보기(P.43)에서 삭제하고 싶은 스틸 이미지를 중앙에 표시하여 🗑(삭제) 버튼을 누르면 스틸 이미지를 삭제할 수 있습니다.

여러 장을 한 번에 삭제

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

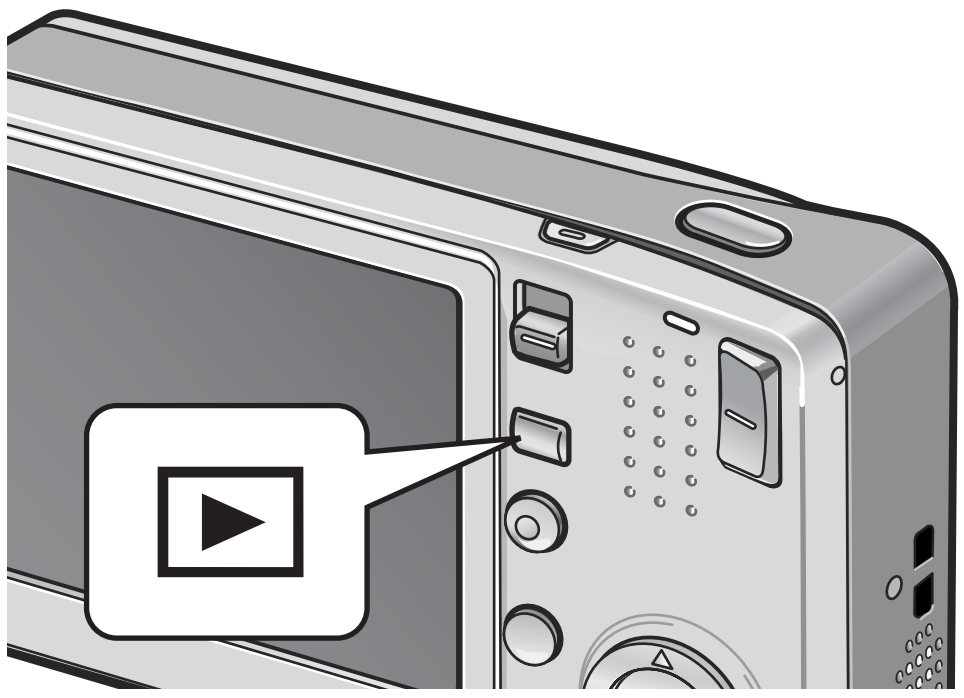

2. ⊞(섬네일 표시) 버튼을 두 번 누릅니다.

   화면이 12분할 되어 12파일이 같이 표시됩니다.

3. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 삭제하고 싶은 파일을 선택하고 🗑(삭제) 버튼을 누릅니다.

   파일의 왼쪽 상단에 휴지통 마크가 표시됩니다.




4. 단계 3을 반복하여 삭제할 파일을 모두 선택합니다.

   실수로 선택한 경우에는 파일에서 🗑(삭제) 버튼을 다시 누르면 해제됩니다.

5. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

6. ◀▶ 버튼을 눌러 [YES]를 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

   처리 중의 메시지가 나타나며 삭제가 끝나면 섬네일 표시 화면으로 돌아갑니다.

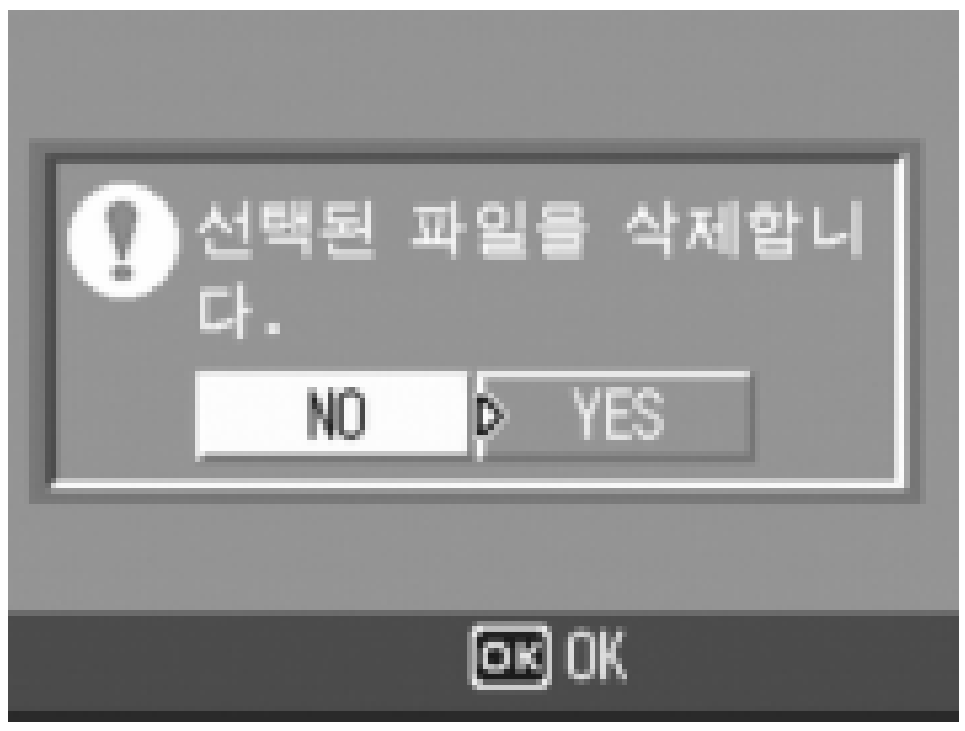

2장

다양한 촬영과 재생 기능 사용

다이렉트 프린트

다이렉트 프린트 기능

다이렉트 프린트 규격은 카메라와 프린터를 직접 USB 케이블로 연결해서 카메라의 사진을 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터를 사용하지 않고도 디지털 카메라의 사진을 빠르고 쉽게 프린트할 수 있습니다.

주의

- 이 기능으로는 동영상(AVI 파일)을 프린트할 수 없습니다. 음성을 포함한 스틸 이미지(JPG 파일과 WAV 파일)의 경우는 스틸 이미지(JPG 파일)만 프린트됩니다.
- 일부 프린터에서는 문자모드 이미지(TIFF 파일)를 지원되지 않을 수 있습니다(P.38). TIFF 이미지를 프린트할 수 있어도 프린트된 내용은 보증할 수 없습니다.

메모

- 이 카메라는 다이렉트 프린트의 통일규격인 PictBridge를 사용하고 있습니다.
- 다이렉트 프린트 기능을 사용하려면 프린터가 PictBridge를 지원해야 합니다. 지원에 관한 정보는 프린터의 사용설명서를 참조합니다.
- 프린터에 따라서는 카메라의 셋 업 메뉴에 있는 [USB연결](P.125)이 [큰 수용량]으로 선택된 경우는 다이렉트 프린트를 사용할 수 없습니다. 이럴 경우는 [오리지날]을 선택합니다.

카메라와 프린터를 연결

동봉된 전용 USB 케이블로 카메라와 프린터를 연결합니다.

1. 카메라의 전원이 꺼져 있는 것을 확인합니다.

2. 동봉된 USB 케이블로 카메라와 프린터를 연결합니다.

프린터를 켭니다.

메모

카메라와 프린터를 분리할 때에는 USB 케이블을 분리하기 전에, 카메라와 프린터의 전원이 꺼져 있는 것을 확인합니다.

스틸 이미지 프린트

카메라의 스틸 이미지를 PictBridge 호환 프린터에서 프린트할 수 있습니다.
SD 메모리 카드가 들어있지 않았을 때에는 내장 메모리의 스틸 이미지가 프린트되고 SD 메모리 카드가 들어있으면 SD 메모리 카드의 스틸 이미지가 프린트됩니다.

주의

프린트 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오.


메모

이미지 전송 중에 [프린터 에러] 메시지가 표시되면 프린터 상태를 확인하고 적절한 조치를 취합니다.

한 장 또는 모든 스틸 이미지 프린트

1. 프린터가 프린터할 수 있는 상태인가를 확인합니다.
[접속중...]이란 화면이 표시됩니다.

2. ADJ. 버튼을 누릅니다.
다이렉트 프린트 재생 모드가 표시됩니다.

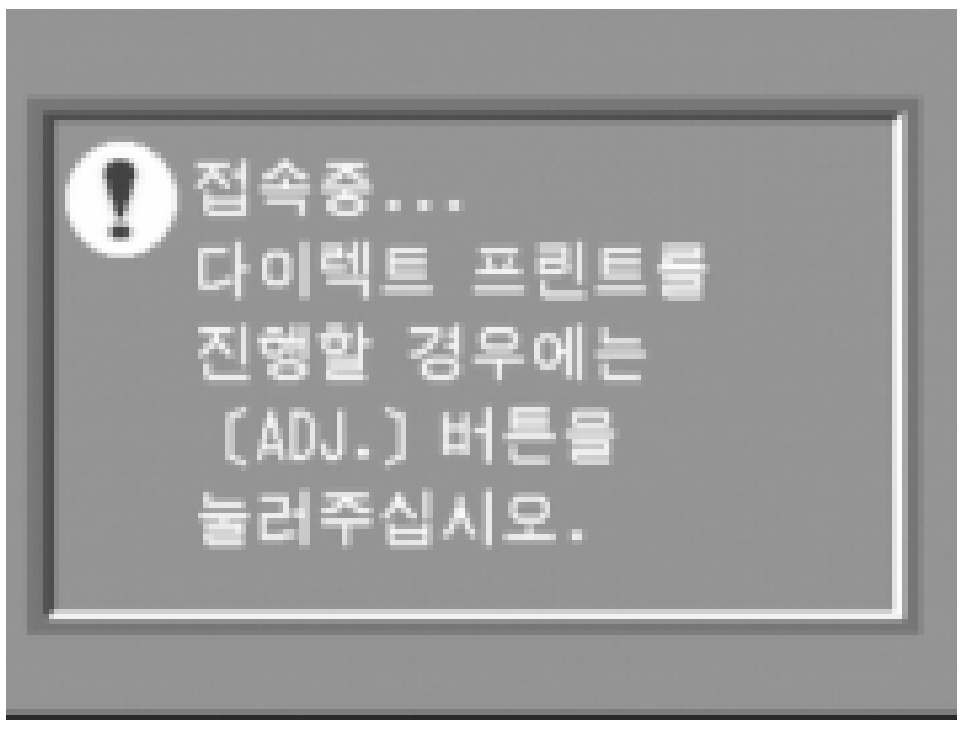

3. ◀▶ 버튼을 눌러 프린트할 이미지를 선택합니다.

4. ADJ. 버튼을 누릅니다.


5. ▲▼ 버튼을 눌러 [파일 한개]나 [파일 전체]를 선택합니다.

6. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
다이렉트 프린트의 메뉴가 표시됩니다.



7. ▲▼ 버튼으로 항목을 선택한 다음, ▶ 버튼으로 상세 옵션 화면을 표시합니다.

[접속중...]이 표시되면 프린터는 아직 접속되지 않았습니다. 접속이 완료되면 [접속중...]이라는 표시는 사라지고 [다이렉트 프린트]가 표시됩니다.
접속이 완료된 다음 이 단계를 진행합니다.

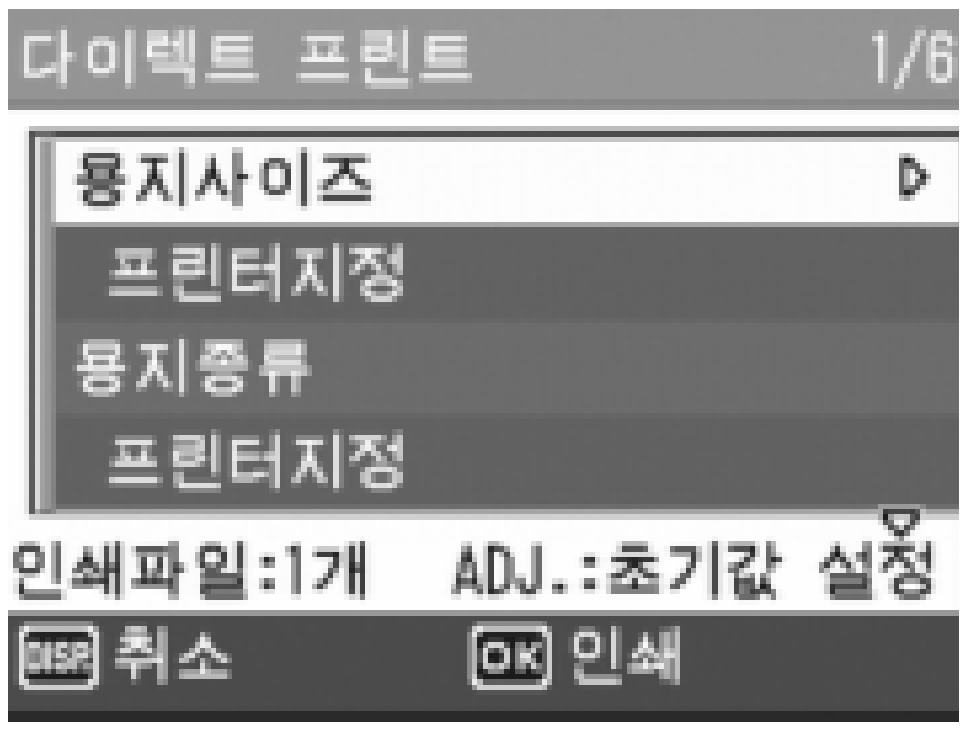

선택할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. 각 항목은 카메라에 연결된 프린터가 지원하는 경우에만 표시됩니다.
별표(*)가 표시된 항목은 카메라에 연결된 Ricoh 프린터가 [장표 인쇄]를 지원하는 경우에만 표시됩니다.

항목 이름	설명
용지사이즈	용지 사이즈를 설정합니다.
용지종류	용지 종류를 설정합니다.
프린터레이아웃	한 장에 몇 개의 이미지를 인쇄할 지를 설정합니다. 한 장에 배정할 수 있는 이미지수는 연결된 프린터에 따라 다릅니다.
날짜인쇄	날짜(촬영 날짜)를 인쇄할지 안 할지를 설정합니다. 날짜 형식은 셋 업 메뉴의 날짜/시간을 사용하여 설정할 수 있습니다.
파일명프린트	파일명의 인쇄 여부를 설정합니다.
최고영상	스틸 이미지 데이터(스틸 이미지)를 프린터에서 최적화하여 인쇄할 지의 여부를 설정합니다.
화상인쇄사이즈	프린트할 이미지의 크기를 설정합니다.
인쇄품질	프린트 화질을 설정합니다.
장표 인쇄*	양식을 프린트합니다.


8. ▲▼ 버튼을 눌러 설정을 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

다이렉트 프린트로 돌아갑니다.

9. 단계 7과 8을 반복하여 필요한 기타 설정을 변경합니다.

메모

단계 7의 화면이 표시될 때, ADJ. 버튼을 누르면, 설정한 항목을 다음에 카메라를 프린터에 연결했을 때의 기본 설정으로 지정할 수 있습니다. 오른쪽 화면이 표시되면 ◀▶ 버튼을 눌러 [설정]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
[해제]를 선택하면 프린트 설정이 기본 설정으로 돌아갑니다.

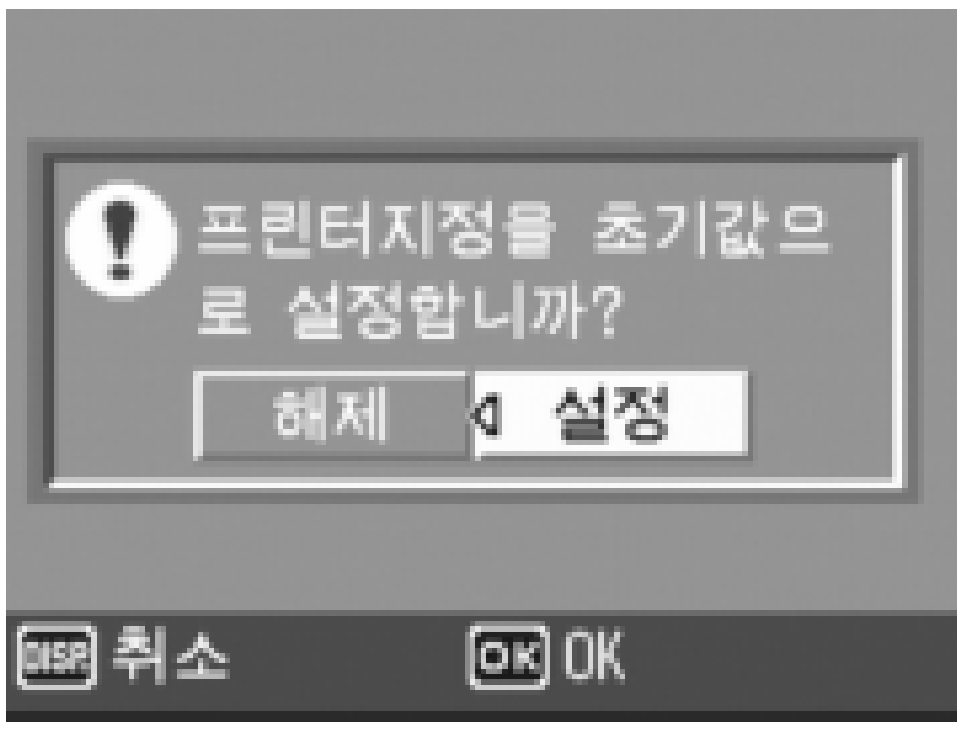

10. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

선택한 스틸 이미지를 프린터에 보내면 [보내는 중...]이란 화면이 표시됩니다.
DISP. 버튼을 누르면 조작을 취소할 수 있습니다.
프린터로 이미지 전송이 끝나면 다이렉트 프린트 재생 모드 화면으로 돌아가고 프린트가 시작됩니다.


여러 장의 스틸 이미지 프린트

1. **프린터가 프린터할 수 있는 상태인가를 확인합니다.**

[접속중...]이란 화면이 표시됩니다.

2. **ADJ. 버튼을 누릅니다.**

다이렉트 프린트 재생 모드가 나타납니다.

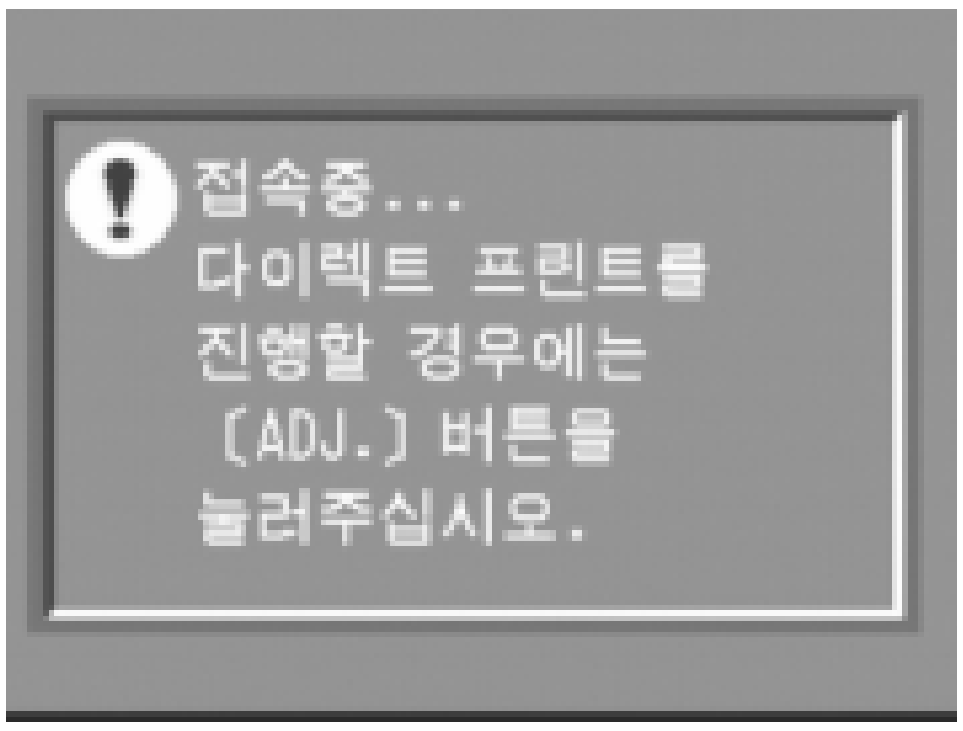

3. **▦(섬네일 표시) 버튼을 누릅니다.**

화면이 12분할 되어 12장의 스틸 이미지가 같이 표시됩니다.

4. **▲▼◀▶ 버튼을 눌러서 프린트할 스틸 이미지를 선택합니다.**

5. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

6. **▲▼ 버튼을 눌러서 프린트 매수를 선택합니다.**

▲ 버튼을 누르면 매수가 늘어나고 ▼ 버튼을 누르면 매수가 줄어듭니다.



7. **◀▶ 버튼을 눌러 프린트할 다음 이미지를 선택합니다.**


8. **▲▼ 버튼을 눌러서 프린트 매수를 설정합니다.**

9. **단계 7, 8을 반복하여 프린트하고 싶은 스틸 이미지를 전부 선택하고 프린트 매수를 지정합니다.**

10. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

다이렉트 프린트 메뉴가 표시됩니다.

11. **▲▼ 버튼으로 항목을 선택하여 ▶ 버튼으로 상세 옵션 화면을 표시합니다.**

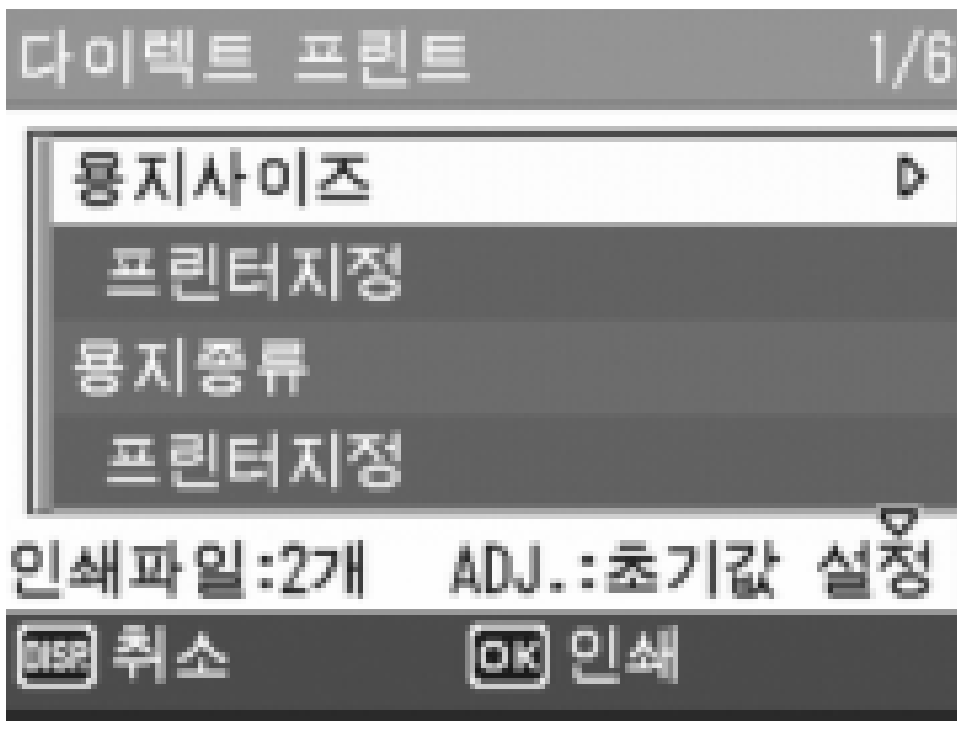

[접속중...]이 표시되면 프린터는 아직 접속되지 않았습니다.
접속이 완료되면 [접속중...]이라는 표시는 사라지고 [다이렉트 프린트]가 표시됩니다.
접속이 완료된 다음 이 단계를 진행합니다.
선택할 수 있는 설정에 관해서는 P.54를 참조합니다.

12. **▲▼ 버튼을 눌러 설정을 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

표시가 다이렉트 프린트 메뉴로 돌아갑니다.

13. **단계 11과 12를 반복하여 필요한 기타 설정을 변경합니다.**

14. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**


선택한 스틸 이미지를 프린터에 보내면 [보내는 중...]이란 화면이 표시됩니다.
DISP. 버튼을 누르면 조작을 취소할 수 있습니다.
선택한 스틸 이미지를 카메라에서 프린터로 모두 보내면, 카메라 화면은 다이렉트 프린트 재생 모드로 돌아갑니다.

메모

- 프린터 마크( )가 있는 이미지만 프린트됩니다. 프린트를 중지한 다음 다시 시작할 경우에는, 프린트할 이미지에 프린터 마크가 표시가 있는지 확인합니다.
- 1장의 용지에 같은 스틸 이미지를 여러 장 프린트할 수도 있습니다.
- 선택 가능한 항목은 프린터의 기능에 따라 달라집니다.
- 프린터의 기본 설정으로 프린트하려면 상세 옵션 화면에서 [프린터지정]을 선택합니다.

ADJ.(조절) 버튼 사용

ADJ. 버튼을 사용하면 단축 조작으로 노출 보정, 화이트 밸런스, ISO 설정 등을 조절할 수 있습니다. 노출 보정과 화이트 밸런스 이외의 2기능도 ADJ. 버튼으로 조작할 수 있습니다. ADJ. 버튼에 자주 사용하는 기능을 할당하면 조작 단축으로 보다 쉽게 기능을 설정할 수 있습니다.

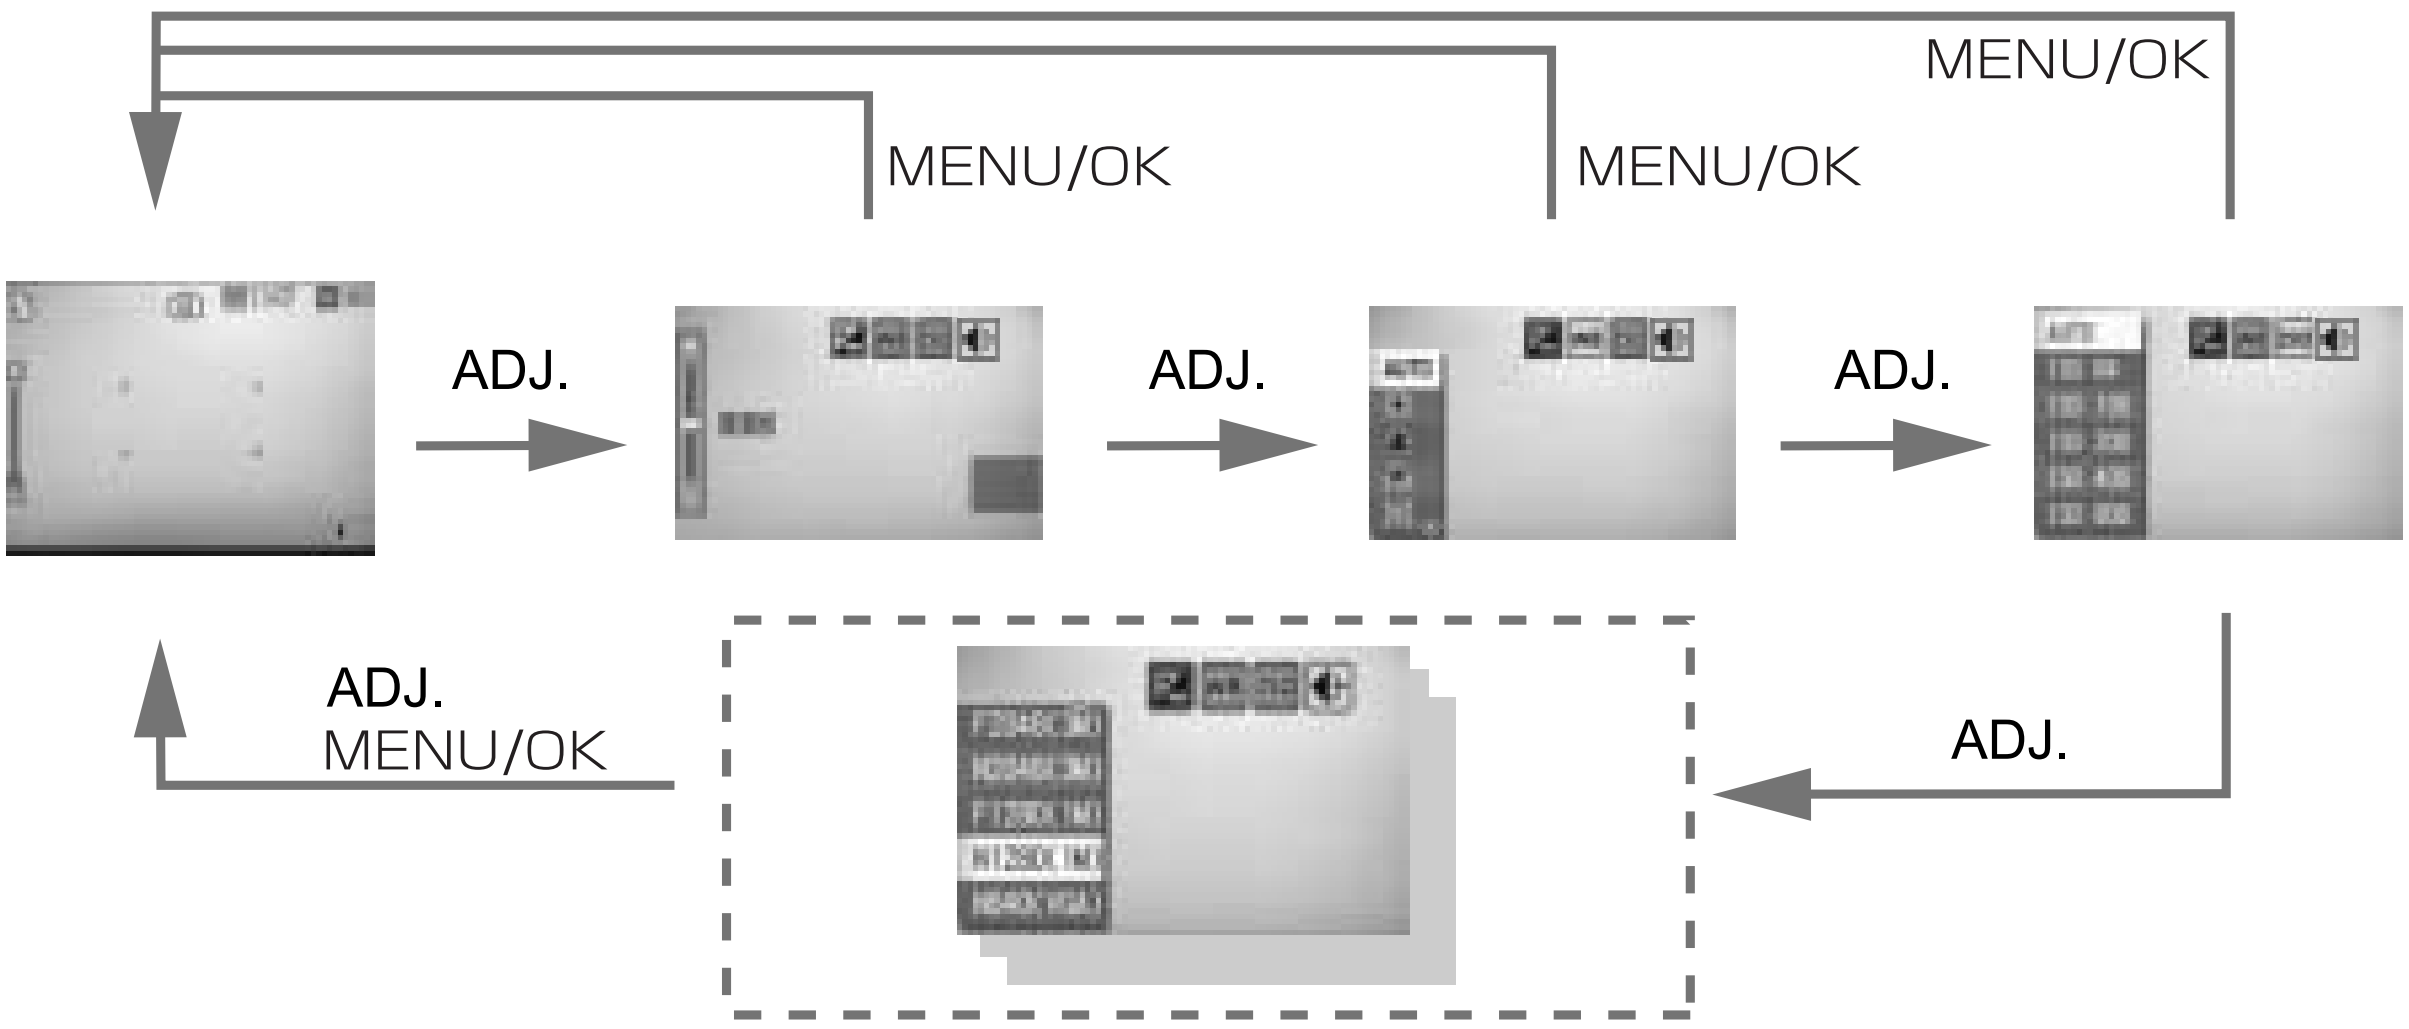

ADJ. 버튼에 기능을 할당하려면 셋 업 메뉴를 사용합니다(P.113).

ADJ. 버튼을 사용하여 설정

장면 모드, 동영상 모드에서는 ADJ. 버튼으로 만들 수 있는 설정이 다릅니다.


스틸 이미지 모드	ISO감도설정, 화질, 멀티 AF/스폿 AF/MF(초점), 샤프니스, 측광방식, 오토 브래킷, 연속촬영, 음성지원 촬영
동영상 모드	화이트 밸런스
장면 모드([문자])	문자 농도
장면 모드([문자] 이외)	노출보정, 화이트 밸런스

참조

- 노출 보정에 관한 정보는 P.78를 참조합니다.
- 화이트 밸런스에 관한 정보는 P.79를 참조합니다.
- 문자 농도에 관한 정보는 P.84를 참조합니다.
- ADJ. 버튼의 기능할당에 관한 정보는 P.113를 참조합니다.

촬영 설정 메뉴

촬영 설정 메뉴를 사용하면 다음의 표에 있는 항목을 설정하여 촬영할 수 있습니다.

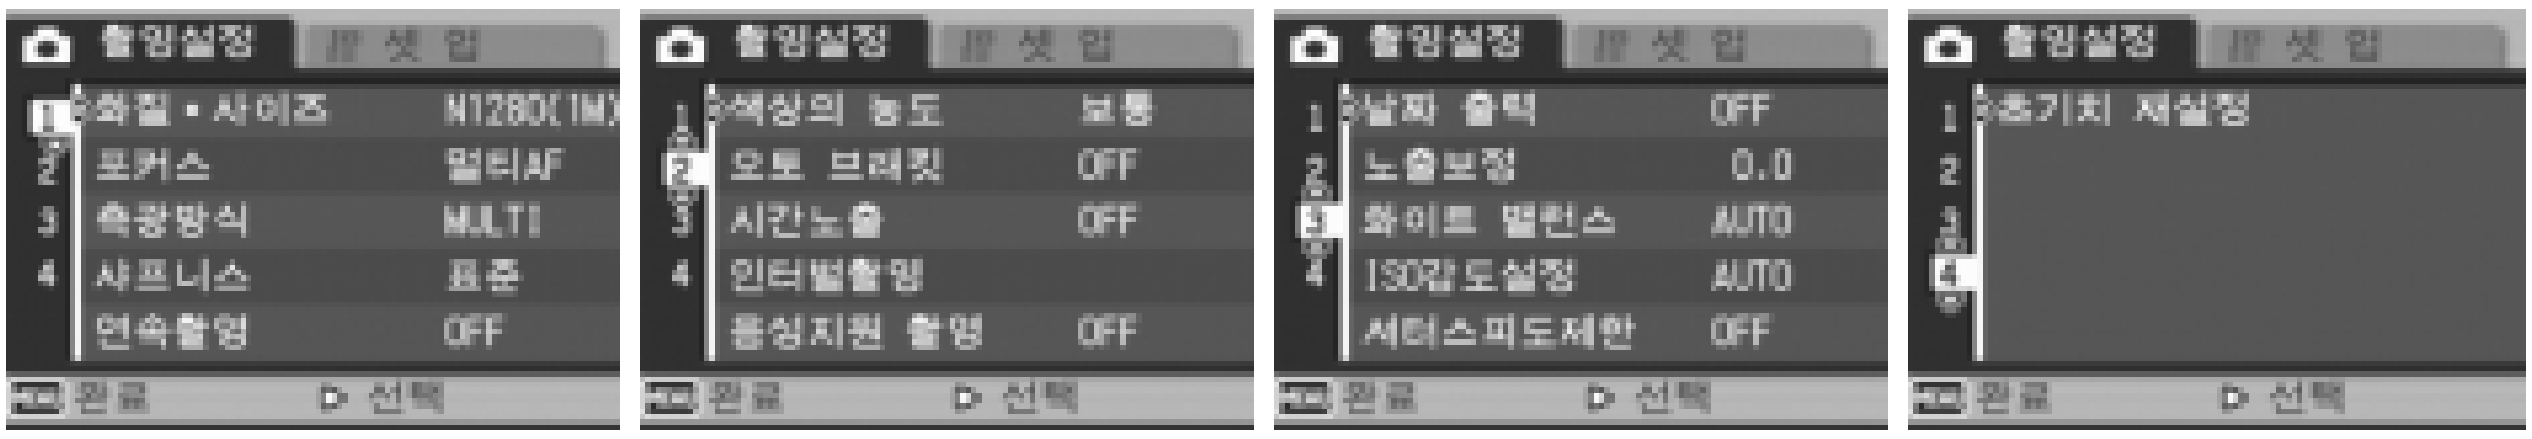

*기본값은 괄호[]와 함께 표시되어 있습니다.

설정	옵션	참조 페이지
화질·사이즈	F2816(6M), N2816(6M), F3:2(6M), F2048(3M), N2048(3M), F1280(1M), [N1280(1M)], N640(VGA)	P.60
포커스	[멀티 AF], 스폿 AF, MF, SNAP, ∞	P.64
측광방식	[MULTI], CENTER, SPOT	P.67
샤프니스	SHARP, [표준], SOFT	P.68
연속촬영	[OFF], 연속, S연속, M연속	P.87
색상의 농도	[보통], 진하다, 연하다, 흑백	P.69
오토 브래킷	[OFF], ON, WB-BKT	P.70
시간노출	[OFF], 1 초, 2 초, 4 초, 8 초	P.73
인터벌촬영	[0초], 5초~3시간	P.74
음성지원 촬영	[OFF], ON	P.76
날짜 출력	[OFF], 날짜, 시간	P.77
노출보정	−2.0 ~ +2.0	P.78
화이트 밸런스	[AUTO], (옥외), (흐림), (백열등), (백열등2), (형광등), (수동설정)	P.79
ISO감도설정	[AUTO], ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800	P.81
셔터스피도제한	OFF, 1/2, 1/4, [1/8]	P.82
초기치 재설정	―――――	P.83

메모

촬영 설정 메뉴에서 셋 업 메뉴를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 P.108를 참조합니다.

참조

동영상 모드, 장면 모드의 촬영 설정 메뉴 항목의 목록은 P.171를 참조합니다.


촬영 설정 메뉴 사용

1. 촬영 준비 상태에서 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

2. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 메뉴 항목을 선택합니다.


메뉴 항목은 4 화면이 있습니다.

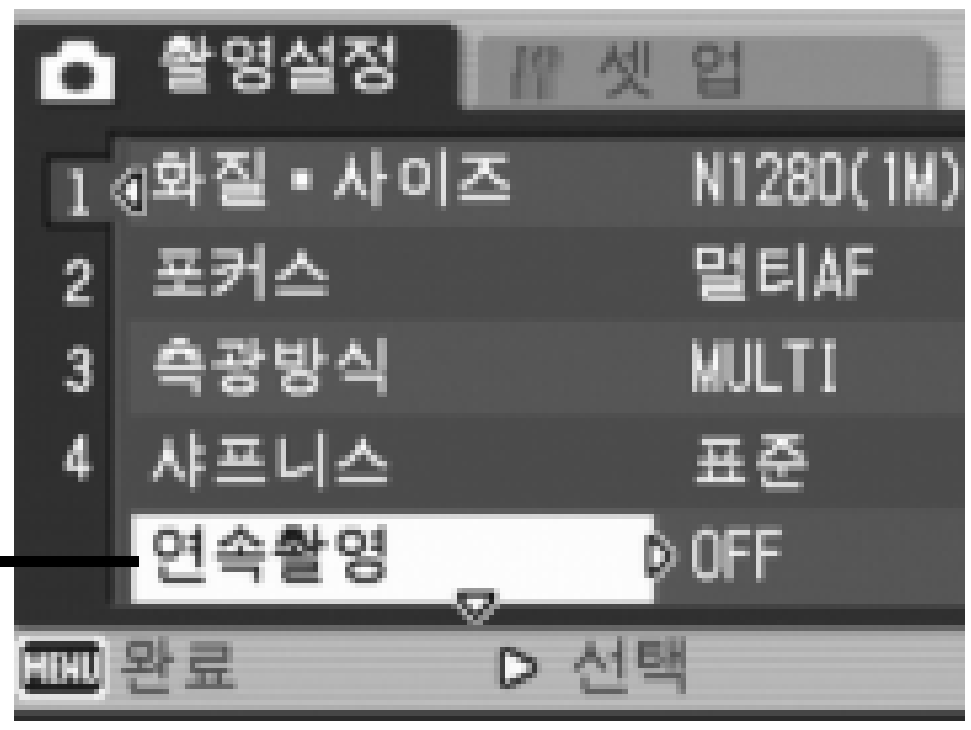

아래 항목에서 ▼ 버튼을 누르면 다음 화면이 표시됩니다.

화면 번호로 화면을 선택하려면:

1. ◀ 버튼을 누르면 화면 왼쪽에 있는 화면 번호를 선택할 수 있습니다.
2. 화면 번호를 선택할 수 있는 상태에서 ▲▼ 버튼을 누르면 화면을 바꿀 수 있습니다.
3. 화면을 선택한 후, ▶ 버튼을 누르면 메뉴 선택 단계로 돌아갑니다.

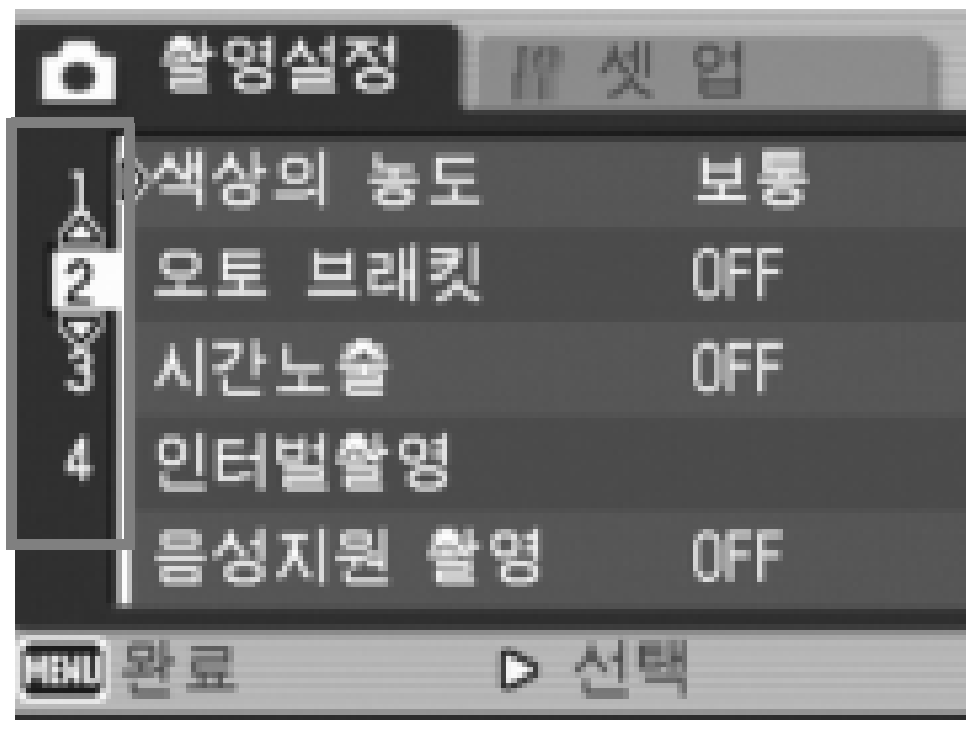

3. 메뉴 항목을 선택한 다음, ▶ 버튼을 누릅니다.

메뉴 항목 설정이 표시됩니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 설정을 선택합니다.

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 사라지며 카메라는 촬영할 준비가 됩니다.

화질 모드/이미지 크기를 선택(화질·사이즈)

저장된 스틸 이미지나 동영상 파일의 크기는 화질 모드와 화상 사이즈의 설정에 따라 다릅니다.
두 개의 화질 모드가 있습니다: N (Normal), F (Fine).

화질 모드		
마크	모드	설명
N	Normal	압축률은 높아지며 파일 크기는 작아집니다. 일반적인 촬영에 적합합니다.
F	Fine	압축률은 낮아지며 파일 크기는 커집니다만, Normal 보다는 화질이 좋습니다.

화질 모드와 이미지 크기의 조합

		사이즈				
		2816 × 2112	2784 × 1856	2048 × 1536	1280 × 960	640 × 480
모드	F (Fine)	F2816 (6M)	F3:2 (6M)	F2048 (3M)	F1280 (1M)	–
	N (Normal)	N2816 (6M)	–	N2048 (3M)	N1280 (1M)	N640 (VGA)
용도		컴퓨터로 이미지를 다운로드하거나 편집, 큰 크기로 프린트할 경우에 적합합니다.		이미지를 크게 프린트할 경우에 적합합니다.	많은사진을 촬영할 때 적합합니다.	한 장의 SD 메모리 카드에 가장 많은 사진 수를 저장할 수 있습니다. 웹 페이지에 사용하거나 이메일에 첨부하기에 적합합니다.

굵은 선 안의 내용은 화면에 표시될 때의 명칭입니다.

동영상 모드에서 320 × 240 또는 160 × 120를 선택할 수 있습니다.

장면 모드가 [문자]로 설정되어 있으면 2816 × 2112 또는 2048 × 1536을 선택할 수 있습니다.

참조

내장 메모리/SD 메모리 카드에 저장할 수 있는 용량에 대해서는 P.173를 참조합니다.


1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.


   촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [화질·사이즈]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 화질/사이즈를 선택합니다.

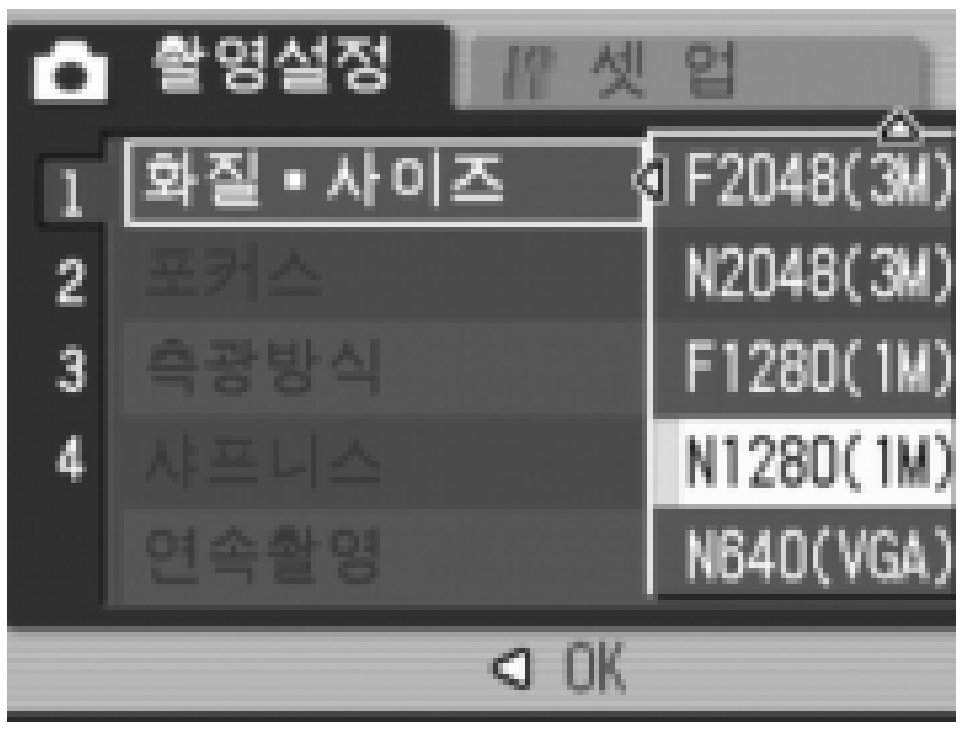

스틸 이미지 모드

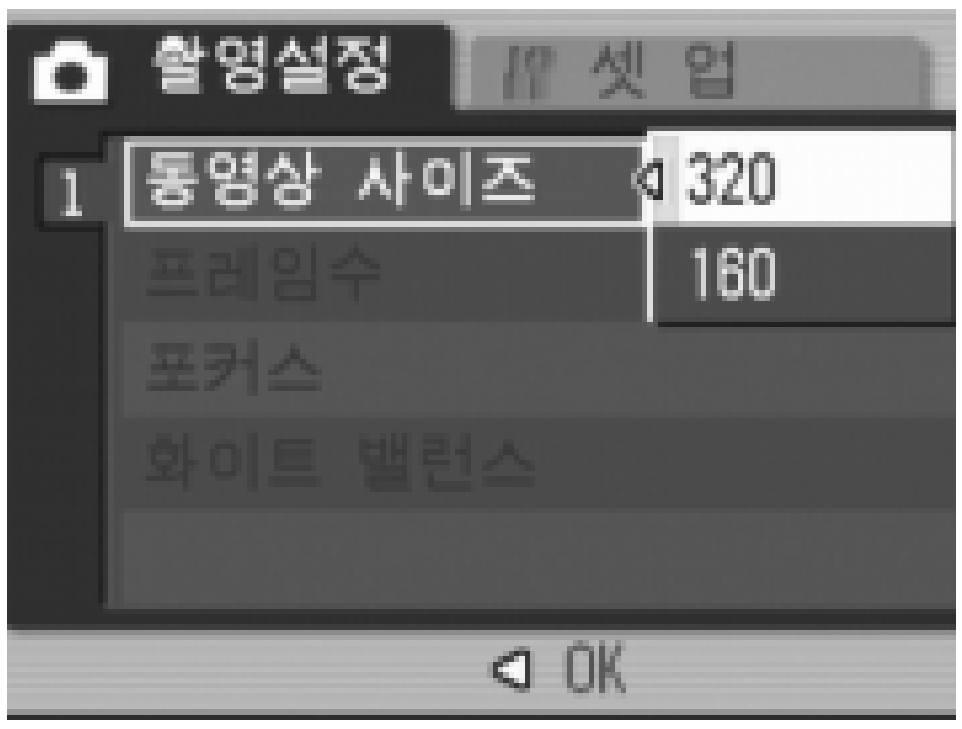

동영상 모드

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

   화질/사이즈의 설정이 끝났습니다.



6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

   촬영 설정 화면이 닫히고 화면에 설정이 나타납니다.
   변경될 때까지 촬영 설정으로 사용됩니다.

초점 모드 변경(포커스: 멀티 AF/스폿 AF)

초점 모드의 기본 설정은 자동 초점(AF)입니다.
카메라는 17개의 AF 영역에서 최대 5개의 AF 영역을 자동으로 측정하여 가장 가까운 AF 영역에 초점을 맞춥니다(멀티 AF). 이는 LCD 모니터 중앙이 초점에서 벗어나는 것을 방지하고 최소한의 초점으로 촬영할 수 있습니다.
사진 중앙에서 1개의 AF 영역을 선택하여 이 영역에 초점을 맞출 수도 있습니다(스폿 AF).

다음 5개의 초점 모드에서 선택합니다.

초점 모드		
마크	모드	설명
없음	멀티 AF	자동으로 몇 개의 영역을 측거하여 초점을 맞춥니다
없음	스폿 AF	사진 중앙의 거리를 측정하여 자동으로 초점을 맞춥니다.
	MF(수동 초점)	수동으로 초점을 맞출 때 사용합니다.
	SNAP	근거리(약 2.5m)에 초점을 고정합니다.
	∞(무한대)	무한대에 초점을 고정합니다.

자동 초점 모드 변경(멀티 AF/스폿 AF)

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.


3. ▼ 버튼을 눌러 [포커스]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [멀티 AF] 또는 [스폿 AF]를 선택합니다.

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

초점 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 메뉴가 닫힙니다.

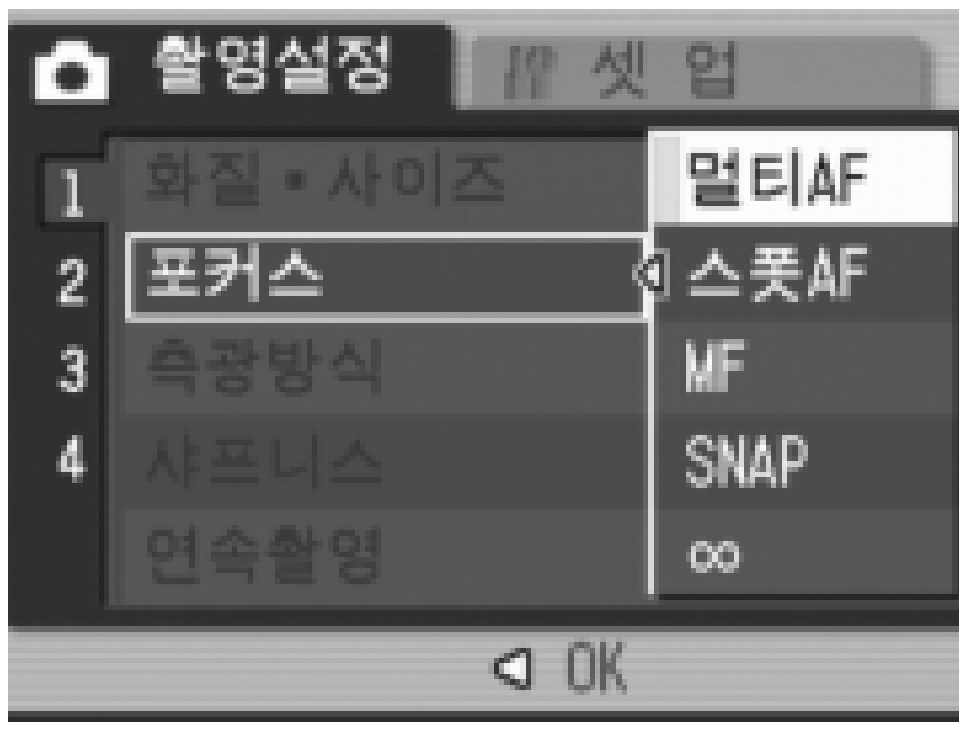

참조

- 촬영 거리를 [SNAP] 또는 [∞](무한대)에 고정하는 정보는 P.66를 참조합니다.
- 수동 초점 관한 정보는 P.65를 참조합니다.

수동 초점으로 촬영(포커스: MF)

자동 초점으로 초점을 맞출 수 없을 때는 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다(수동 초점: MF).
수동 초점에서는 거리를 고정하여 촬영할 수 있습니다.

메모

- 장면 모드에서는 [줌 매크로]와 [경사 보정 모드] 때만 수동 초점을 사용할 수 있습니다.
- 매크로 촬영 범위내에서도 수동 초점으로 피사체에 초점을 맞출 수 있습니다.

수동 초점 설정

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [포커스]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [MF]를 선택합니다.



5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

초점 설정이 끝났습니다.
메뉴가 닫히고, 화면에 [MF]가 표시됩니다.



수동 초점으로 촬영

1. 필요에 따라 ▼ 버튼을 누릅니다.

▼ 버튼을 누르면 표시가 확대되어 초점 맞추기가 쉬워집니다.

2. ▶ 버튼을 누르면 초점 바를 표시합니다.

▶ 버튼을 누를 때마다 초점 바 표시와 줌 바 표시가 교대로 표시됩니다.



3. (망원) 버튼 또는 (광각) 버튼을 눌러 초점을 조절합니다.

(망원) 버튼을 누르면 먼 거리의 피사체에 초점을 맞춥니다.
(광각) 버튼을 누르면 근거리의 피사체에 초점을 맞춥니다.
수동 초점 설정은 변경될 때까지 촬영에 사용됩니다.

4. 셔터 버튼을 눌러서 사진을 촬영합니다.

메모

줌 바가 표시되면 (망원) 버튼 또는 (광각) 버튼으로 줌 바를 조작할 수 있습니다.

참조

- 자동 초점(멀티 AF/스폿 AF) 설정에 관한 정보는 P.63를 참조합니다.
- 촬영 거리를 [SNAP] 또는 [∞](무한대)에 고정하는 정보는 P.66를 참조합니다.

거리 고정으로 촬영(포커스: SNAP/무한대)

촬영 거리를 근거리나 무한대로 설정할 수 있습니다.
무한대는 먼 풍경을 촬영에 적합니다.
거리를 고정하여 촬영하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.


2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [포커스]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [SNAP] 또는 [∞](무한대)를 선택합니다.

[SNAP]을 선택하면 촬영 거리가 2.5 미터로 고정됩니다.
[∞]를 선택하면 촬영 거리가 무한대로 고정됩니다.

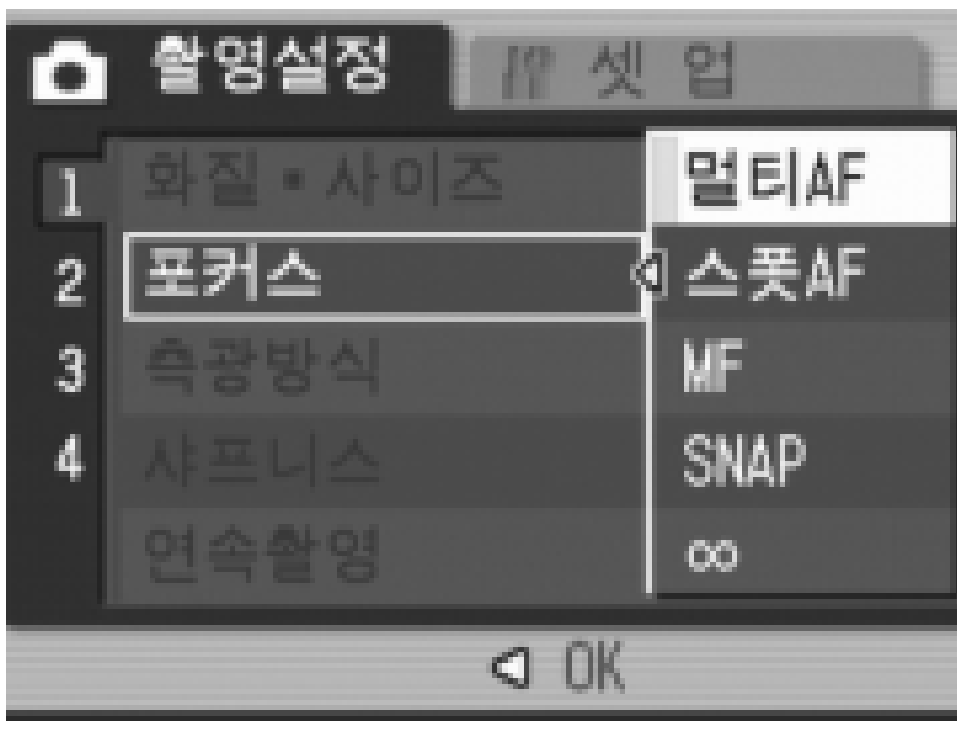

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

초점 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 화면이 닫히고 화면에 설정이 나타납니다.
변경될 때까지 이 촬영 설정으로 사용됩니다.

측광 방식 변경(측광방식)

노출값을 정할 때 사용하는 측광방식(어느 범위에서 측광할 것인가)을 변경할 수 있습니다.
3개의 측광 모드가 있습니다: MULTI, CENTER, SPOT.

측광 모드		
마크	모드	설명
없음	MULTI	256 부분으로 분할된 전체 촬영 범위를 각각 측광하여 종합적으로 노출값을 정합니다.
	CENTER	이미지 전체를 측광하면서 중앙 부분에 중점을 두어 노출값을 정합니다. 중앙과 주변의 밝기가 다를 때 사용합니다.
	SPOT	중앙 부분에서만 측광하여 노출값을 정합니다. 중앙의 밝기에 맞추고 싶을 때 이 설정을 사용합니다. 콘트라스트 차가 심하거나 역광일 때 효과적입니다.

1. **모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.**

2. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. **▼ 버튼을 눌러 [측광방식]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**

4. **▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.**



5. **MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.**

6. **단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.**

촬영 설정 메뉴가 사라지고 화면에 설정이 나타납니다.
변경될 때까지 이 촬영 설정으로 사용됩니다.



스틸 이미지의 질감 변경(샤프니스)

스틸 이미지의 질감을 샤프하게 하거나 소프트하게 할 수 있습니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.
2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
   촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.
3. ▼ 버튼을 눌러 [샤프니스]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.
4. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.
5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.
   샤프니스 설정이 끝났습니다.



6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.
   촬영 설정 메뉴가 사라지고 화면에 설정이 나타납니다.
   변경될 때까지 이 촬영 설정이 유지됩니다.



색의 농담 설정(색상의 농도)

스틸 이미지의 색상 농도를 [보통], [진하다], [연하다], [흑백]에서 설정할 수 있습니다.


1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [색상의 농도]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 색의 농담을 선택합니다.

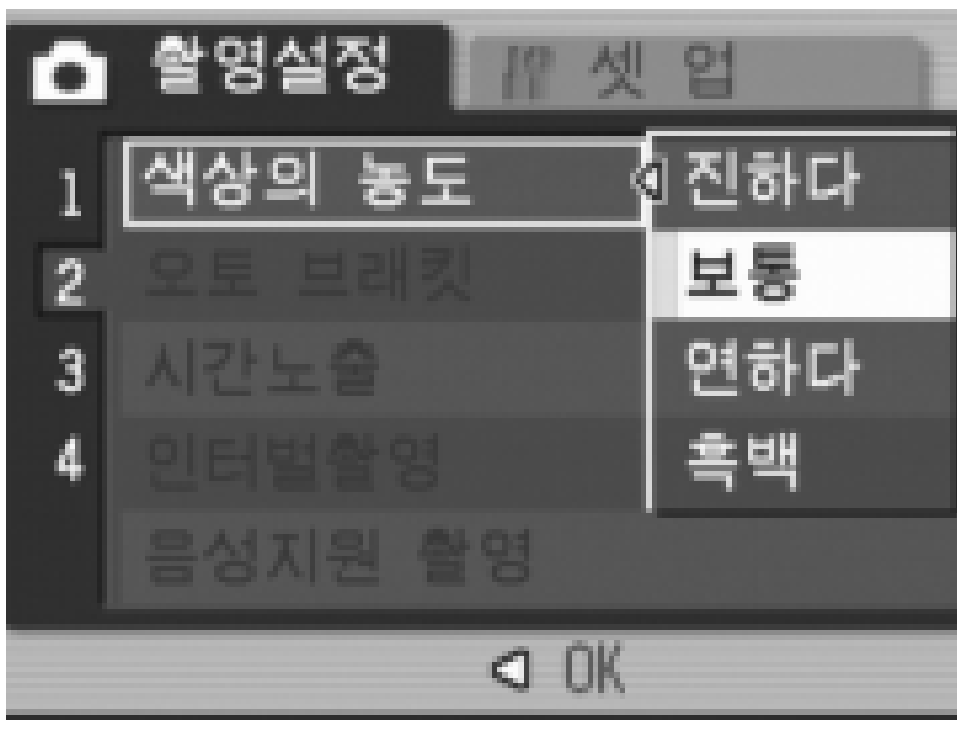

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

색상 농도 설정이 끝났습니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 사라집니다. [보통] 이외의 설정을 선택하면 화면에 설정이 나타납니다.

변경될 때까지 이 촬영 설정으로 사용됩니다. LCD 모니터에도 설정이 반영됩니다.




다른 노출로 연속 촬영(오토 브래킷)

오토 브래킷 기능은 자동으로 노출 레벨 설정을 기준으로 3개의 노출 레벨(−0.5EV, ±0, +0.5EV)로 자동으로 연속 촬영합니다.

메모

이 기능은 음성과 같이 사용할 수 없습니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.
2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
   촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.
3. ▼ 버튼을 눌러 [오토 브래킷]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.
4. ▲▼ 버튼을 눌러 [ON]을 선택합니다.
5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.
   촬영 설정 메뉴가 사라지고 화면에 [AB]가 나타납니다.

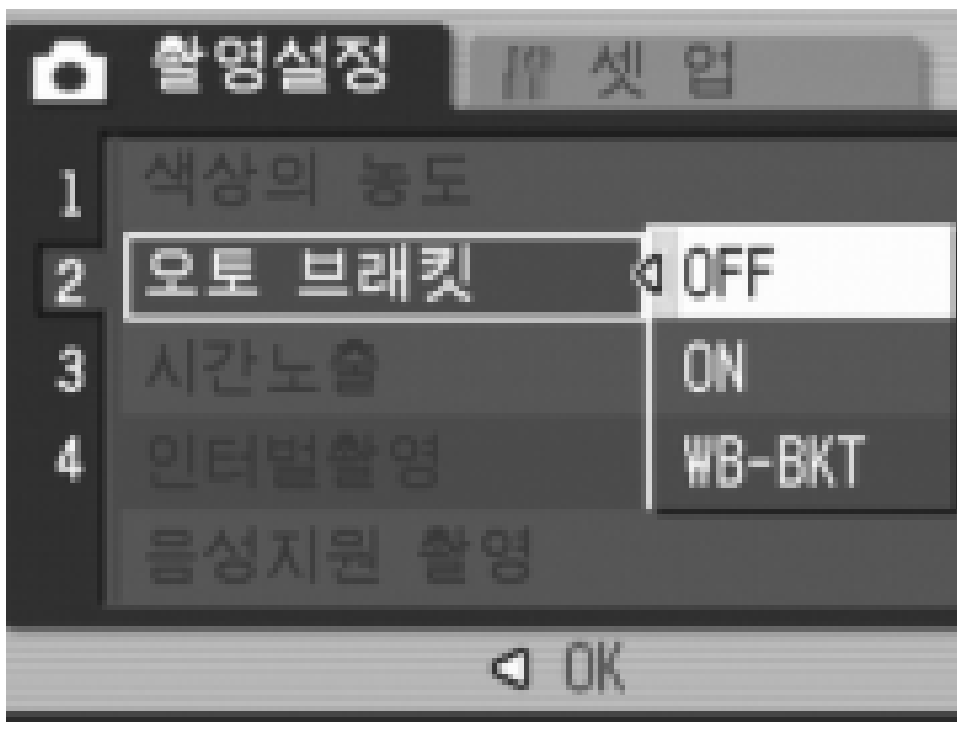

6. 셔터 버튼을 누릅니다.
   설정되어 있는 노출 보정 설정에 기준을 두어 −0.5EV, ±0, +0.5EV로 연속 촬영됩니다.
   촬영이 끝나면 스틸 이미지가 LCD 모니터에 표시됩니다. 왼쪽부터 오른쪽으로 −0.5EV(어두움), 표준 노출 보정 설정, +0.5EV(밝음)입니다.
   이 설정은 변경하거나 카메라를 끌 때까지 유지됩니다.



참조

- 노출 보정 변경에 관한 정보는 P.78를 참조합니다.
- 화이트 밸런스에 관한 정보는 P.79를 참조합니다.

다른 화이트 밸런스로 연속 촬영(WB-BKT)

붉은색을 띤 이미지, 푸른빛을 띤 이미지, 현재 화이트 밸런스 이미지, 이 3가지 이미지가 자동으로 저장됩니다.
적절한 화이트 밸런스를 정할 수 없을 때 유용합니다.

1. **모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.**


2. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**
촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.


3. **▼ 버튼을 눌러 [오토 브래킷]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**

4. **▲▼ 버튼을 눌러 [WB-BKT]을 선택합니다.**


5. **MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.**

6. **단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.**
화이트 밸런스 브래킷 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 메뉴가 사라지고 화면에 [WB BKT]이 나타납니다.

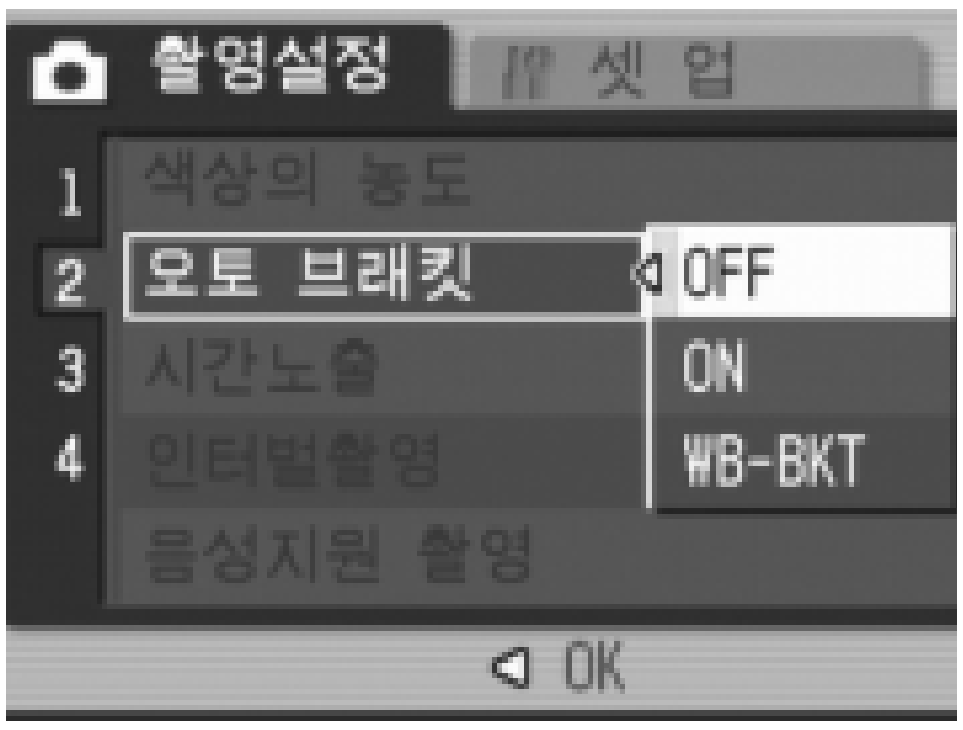

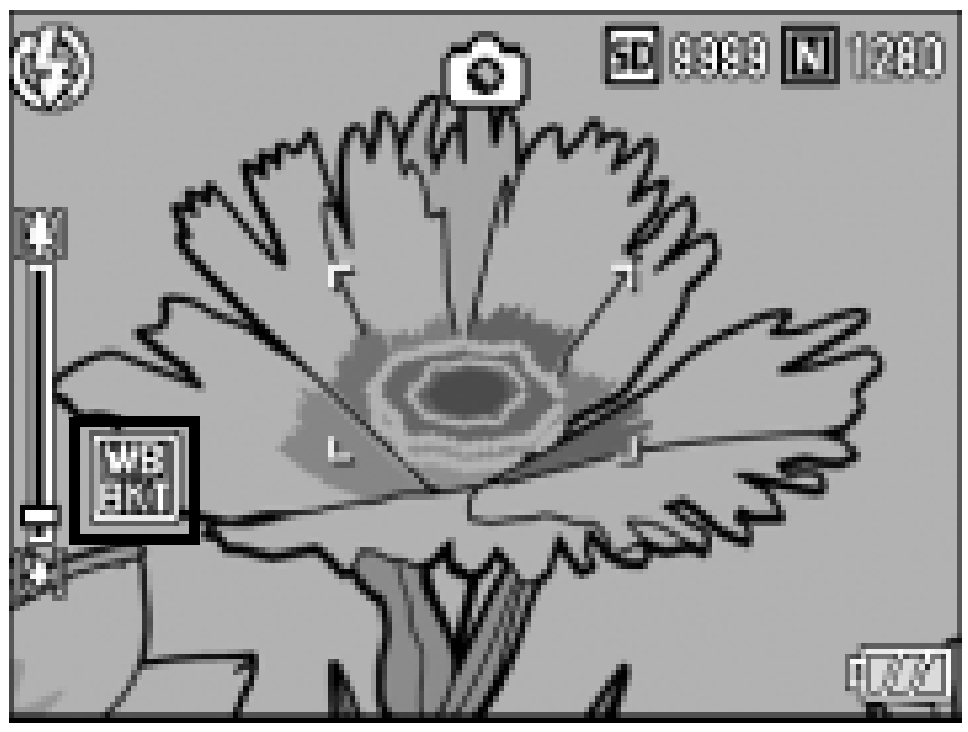

7. **셔터 버튼을 누릅니다.**
3가지 이미지(붉은색을 띤 이미지, 푸른빛을 띤 이미지, 현재 화이트 밸런스 이미지)가 자동으로 기록됩니다.
이 설정은 변경하거나 카메라를 끌 때까지 유지됩니다.

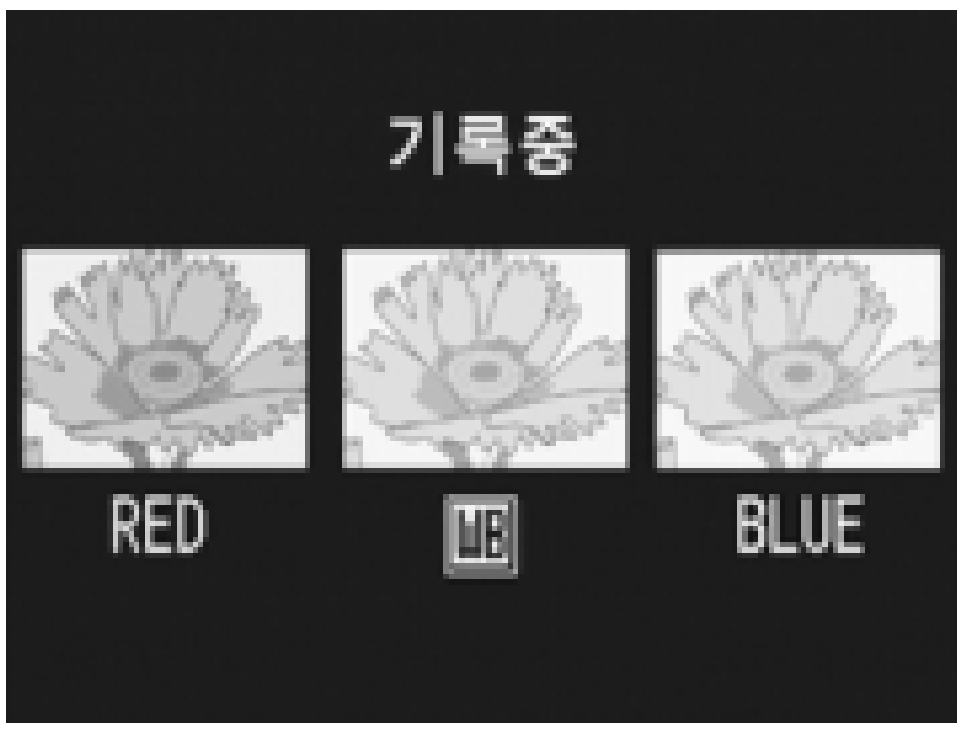

메모

- 이 기능은 연속 촬영(P.87) 혹은 오토 브래킷 촬영(P.70)에는 사용할 수 없습니다.
- 플래쉬는 사용할 수 없습니다.
- 노출시간(P.73)은 [OFF]로 설정되어 있습니다.
- [색상의 농도]가 [흑백]으로 설정되어 있으면 화이트 밸런스 브래킷 기능을 설정할 수는 있지만 작동하지는 않습니다.

참조

화이트 밸런스 변경에 관한 정보는 P.79를 참조합니다.

장시간 노출 사용(시간노출)

1, 2, 4, 8초의 시간노출 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.
장시간 노출을 설정하면 야경 촬영 시의 불꽃놀이와 자동차 라이트 같은 움직이는 피사체를 캡처할 수 있습니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.


3. ▼ 버튼을 눌러 [시간노출]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.


4. ▲▼ 버튼을 눌러 노출시간을 선택합니다.

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

시간노출 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 메뉴가 사라지고 화면에 설정이 나타납니다.
변경될 때까지 이 촬영 설정으로 유지됩니다.

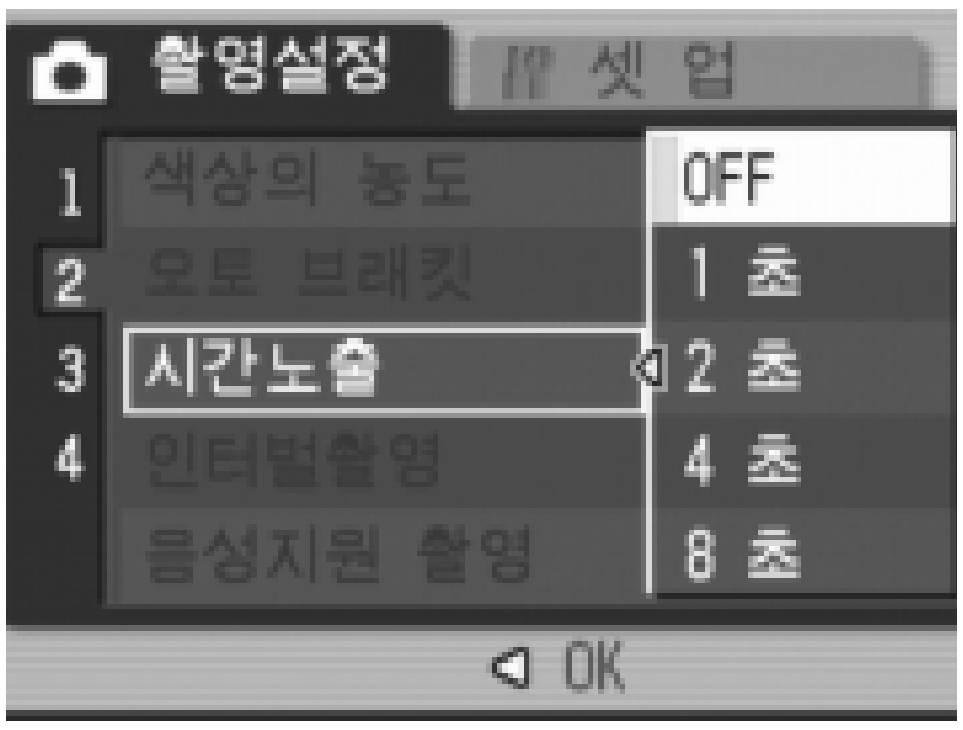

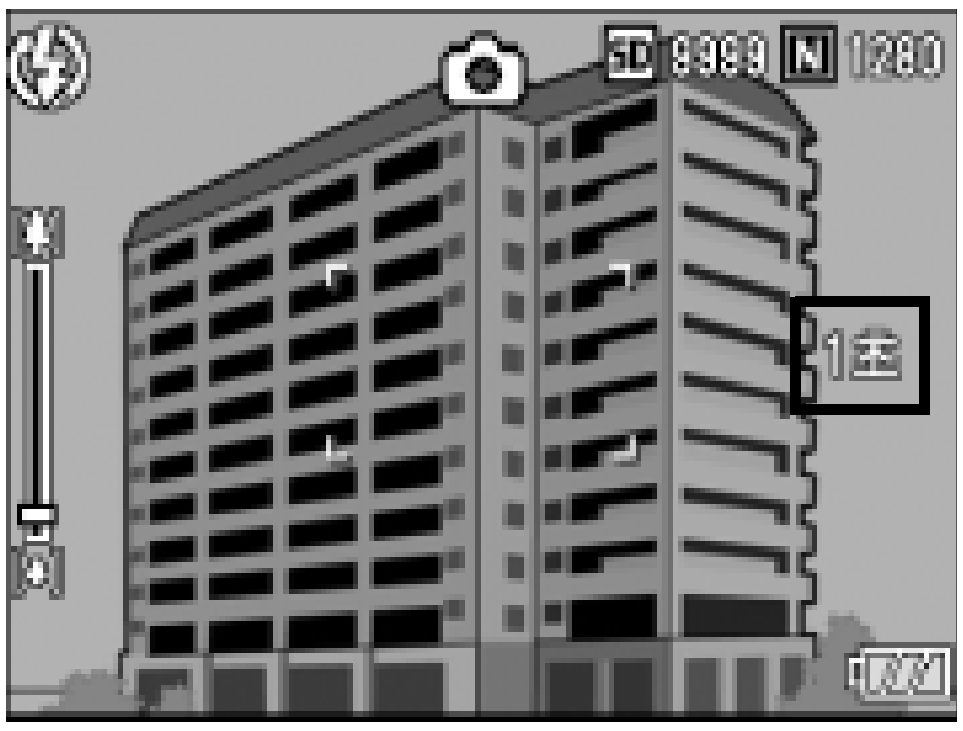

메모

- 장시간 노출을 설정하였을 때에는 셔터 속도가 늦어지거나 이미지가 흐려지는 경우가 있습니다. 촬영 시에는 삼각대를 사용하여 카메라를 단단히 고정합니다.
- 장시간 노출로 촬영하는 동안은 LCD 모니터가 꺼집니다.

일정 간격으로 자동 촬영(인터벌촬영)


인터벌 촬영은 고정된 간격으로 자동으로 촬영할 수 있습니다.
촬영간격을 5초 간격으로 5초에서 3시간까지 설정할 수 있습니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.


3. ▼ 버튼을 눌러 [인터벌촬영]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

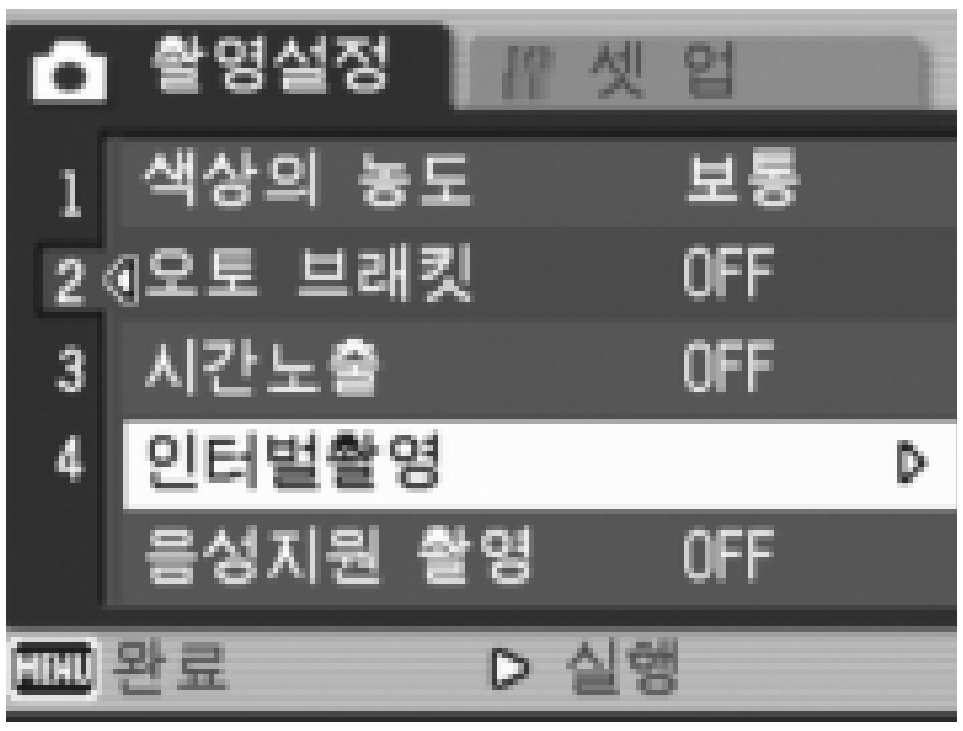

4. ▲▼ 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

5. ▶ 버튼을 눌러 분의 설정으로 이동하고 ▲▼ 버튼을 눌러 분을 설정합니다.

6. ▶ 버튼을 눌러 초의 설정으로 이동하고 ▲▼ 버튼을 눌러 초를 설정합니다.

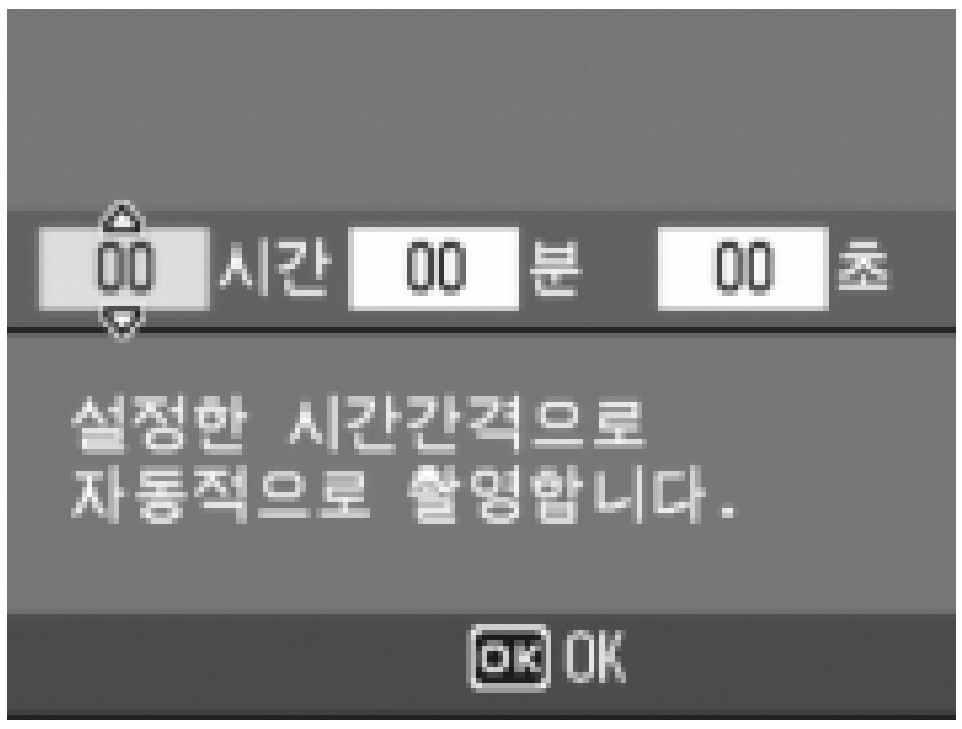

7. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

간격 촬영 설정이 끝나면 [간격]이 화면에 나타납니다.



8. 셔터 버튼을 누릅니다.

고정된 간격으로 차례차례 촬영됩니다.

9. 촬영을 중지할 때는 MENU/OK 버튼을 누릅니다

인터벌 촬영 설정은 전원을 끄면 해제됩니다.

주의

촬영 메뉴의 설정에 따라 다음 사진을 촬영할 수 있을 때까지의 시간은 인터벌 촬영에서 설정한 시간보다 조금 길어질 수 있습니다. 이 경우, 촬영 간격은 설정 시간 보다 길어집니다.

메모

- 단계 5에서 ▲▼ 버튼을 계속 누르면 고속으로 분 설정을 증감시킬 수 있습니다.
- 배터리가 충분히 충전이 되지 않았을 경우 조작 중에 카메라가 꺼질 수도 있습니다. AC 어댑터(별매)의 사용을 권합니다.
- 인터벌 촬영 중이라도 셔터 버튼을 누르면 표준 촬영이 가능합니다. 그러나 인터벌 촬영 모드는 그대로 유지됩니다. 마지막 촬영 후 인터벌 촬영에서 설정한 시간이 경과하면 다음의 촬영이 이루어집니다.
- 인터벌 촬영이 켜진 경우는 연속 촬영이 [연속], [M연속]로 설정되어 있어도 자동으로 연속 촬영 설정이 해제됩니다.

스틸 이미지에 음성을 추가하여 촬영(음성지원 촬영)

8초까지 음성 메모가 있는 스틸 이미지를 촬영할 수 있습니다.


1. 모드 셀렉터를 에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [음성지원 촬영]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [ON]을 선택합니다.

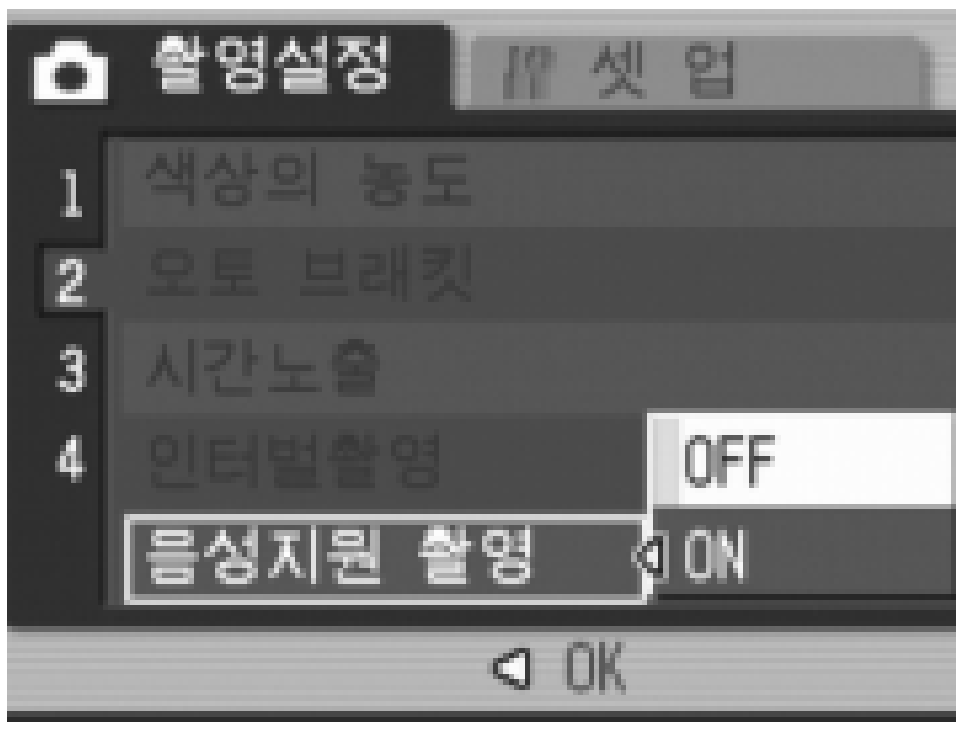


5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 사라집니다.

7. 셔터 버튼을 눌러서 사진을 촬영합니다.

촬영 후 음성 녹음이 시작됩니다.

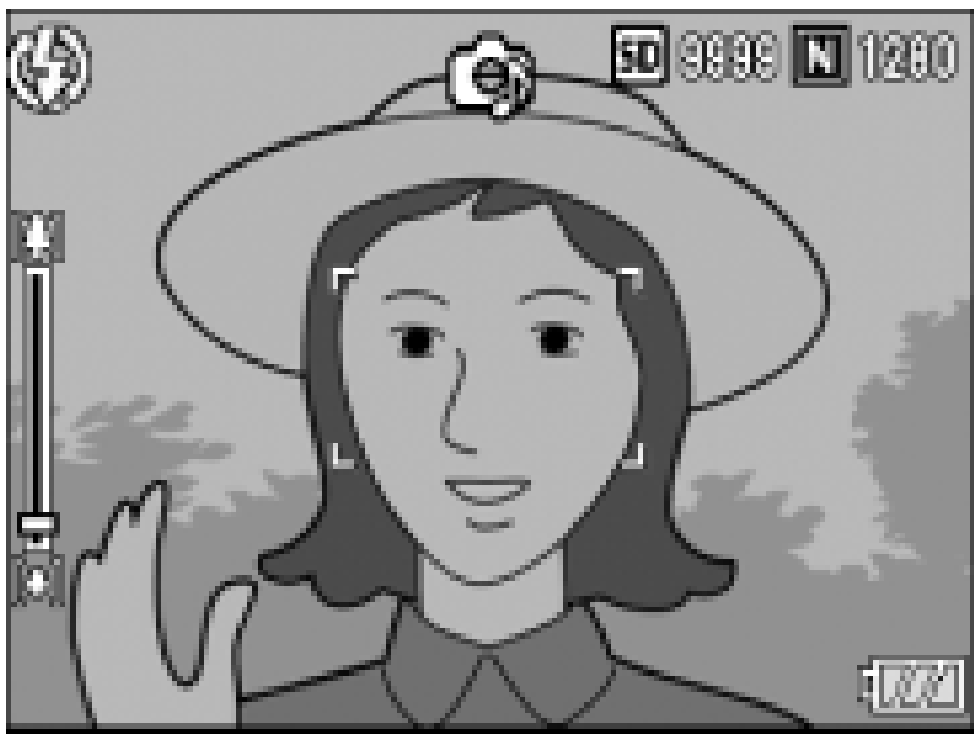

8. 셔터 버튼을 누르면 녹음이 끝납니다.

메모

음성 지원 스틸 이미지를 재생하려면 스틸 이미지와 같은 조작으로 스틸 이미지를 표시합니다. ADJ. 버튼을 누르면 음성이 재생됩니다.
▲▼ 버튼을 누르면 볼륨 조절 바를 표시합니다. ▲▼ 버튼으로 볼륨을 조절합니다.

참조

스틸 이미지 표시에 관한 내용은 P.42를 참조합니다.

스틸 이미지에 날짜를 입력하려면(날짜 출력)

스틸 이미지의 오른쪽 아래에는 날짜(년/월/일) 또는 날짜와 시간(년/월/일 시:분)을 표시할 수 있습니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.


2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [날짜 출력]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.


4. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

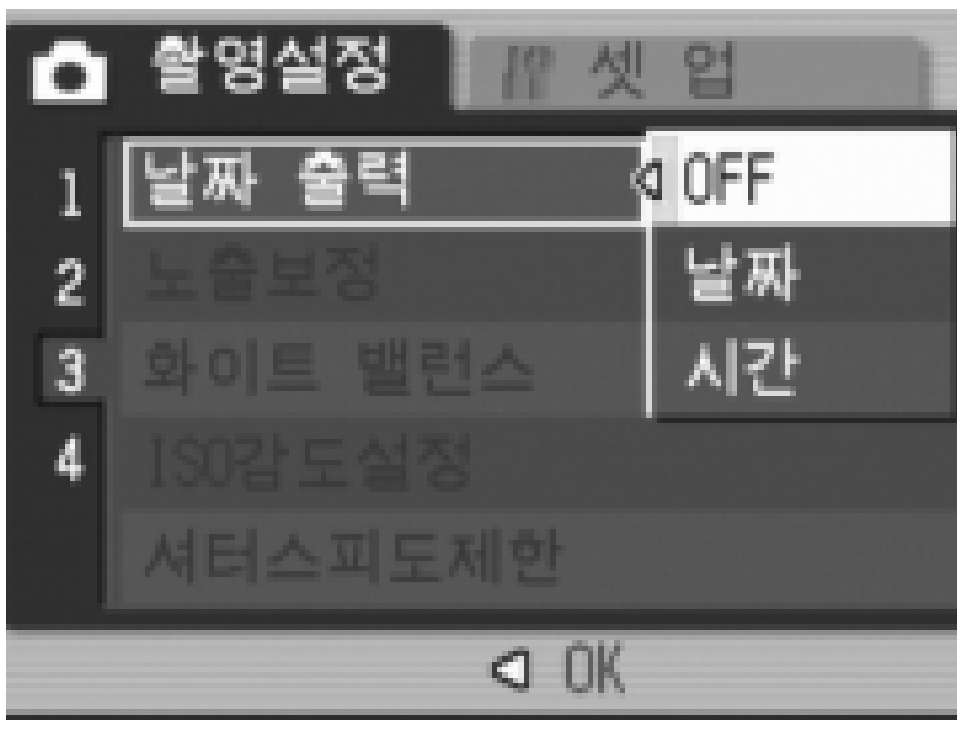

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

날짜 출력 촬영의 설정이 완료됩니다.
촬영 설정 메뉴가 사라지고 화면에 [DATE]가 나타납니다.
변경될 때까지 이 설정이 유지됩니다.

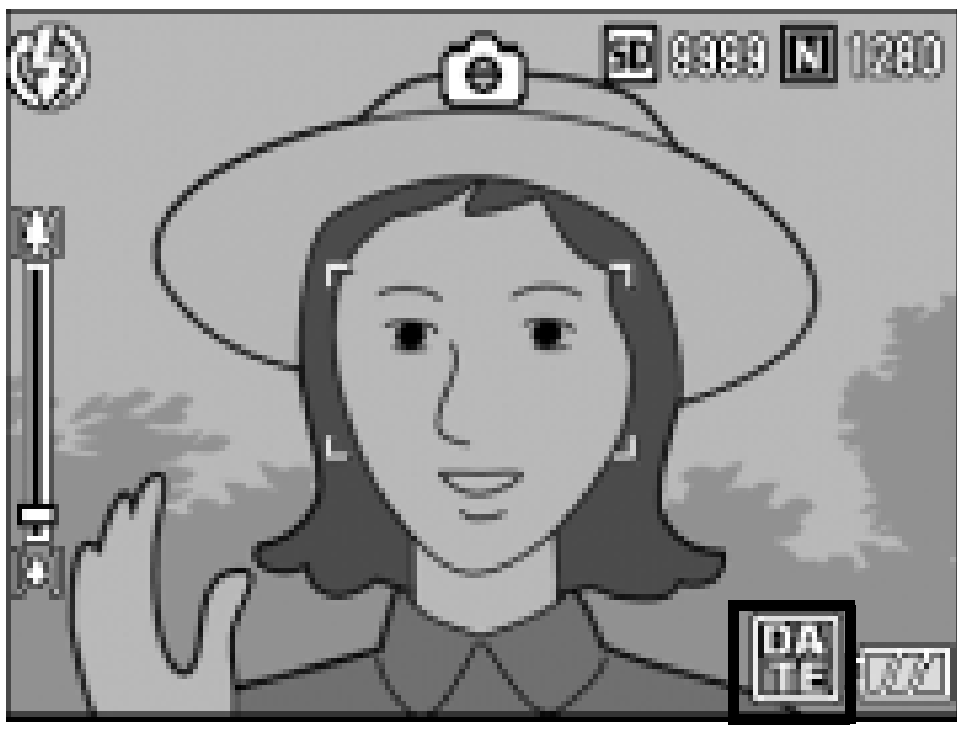

메모

- 날짜와 시간이 설정되어 있지 않으면 [날짜 출력]은 사용할 수 없습니다. 먼저 날짜와 시간을 설정합니다(P.120).
- 동영상에는 [날짜 출력]을 사용할 수 없습니다.
- 섬네일 이미지에는 날짜가 표시되지 않습니다.

노출 변경(노출보정)

사진을 밝게 하거나 어둡게 하는 것이 노출 설정입니다.
일반적으로 촬영범위의 중앙에 피사체가 있으면 자동으로 역광 보정을 진행하여 적절한 노출로 촬영할 수 있습니다.
그러나 다음과 같은 경우나 의도적으로 노출을 변경하여 촬영하고 싶을 때에는 노출을 변경할 수 있습니다. 노출은 −2.0 ~ +2.0까지의 범위 내에서 지정할 수 있습니다. 노출은 (+)로 갈수록 밝아지고 (−)로 갈수록 사진이 어두워집니다.

역광 촬영

배경이 너무 밝은 경우 피사체는 어둡게(노출부족) 나타날 수 있습니다. 이럴 경우는 더 높은(+) 노출로 설정합니다.

밝은 피사체를 찍을 경우

전체 사진이 어둡게 나옵니다(노출부족). 노출을 좀 더 높게(+) 설정합니다.

어두운 피사체를 찍을 경우

전체 사진이 밝게 나옵니다(노출과다). 노출을 좀 더 낮게(−) 설정합니다.
스포트라이트를 받는 피사체를 찍을 때에도 마찬가지입니다.

설정 변경은 촬영 설정 메뉴나 ADJ. 버튼을 사용합니다.
이 장에서는 조작 순서가 간단한 ADJ. 버튼을 사용한 노출 변경을 설명합니다.
촬영 설정 메뉴를 사용하려면 “촬영 설정 메뉴” (P.59)를 참조합니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. ADJ. 버튼을 누릅니다.


3. 노출 보정 바가 표시될 때까지 ◀▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 노출 설정을 선택합니다.

셔터 버튼을 눌러도 됩니다.

5. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

노출 보정 설정이 끝나면 설정이 화면에 나타납니다.

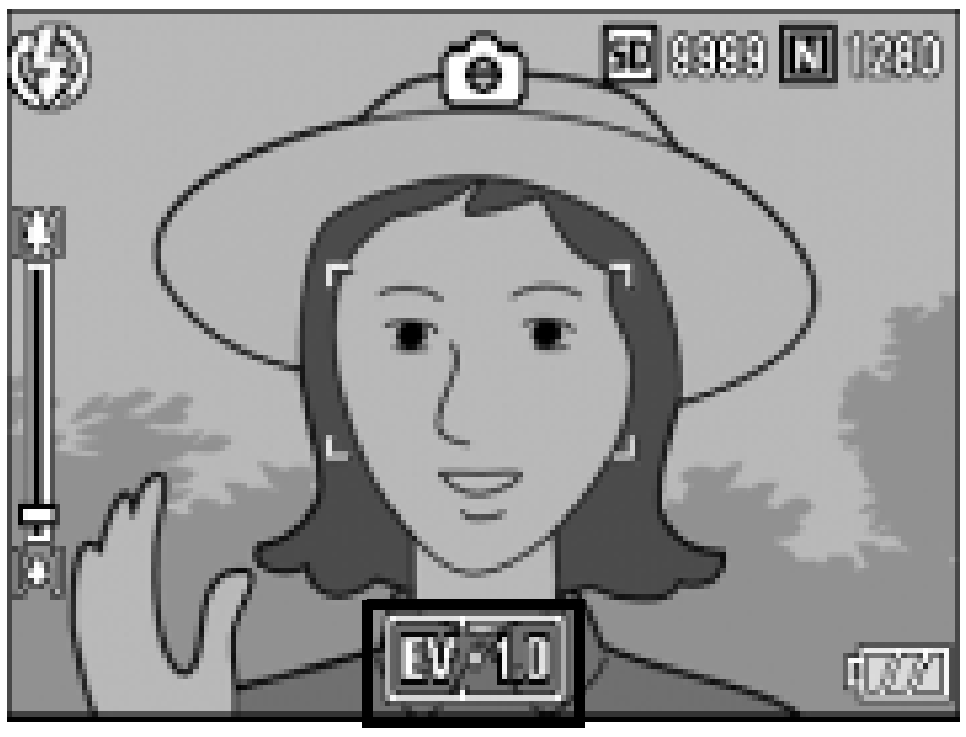

메모

너무 밝은 장소에서 촬영하면 노출 레벨을 보정할 수 없을 때도 있습니다.
이럴 경우, [!AE] 마크가 화면에 표시됩니다.

자연광이나 조명광을 사용(화이트 밸런스)

하얀 피사체가 하얗게 찍히도록 화이트 밸런스를 조절합니다.
구입 시의 화이트 밸런스는 [AUTO]입니다. 일반적으로, 설정을 변경할 필요는 없지만 단일색의 피사체나 여러 개의 광원 아래에 있는 피사체를 찍을 때 또는 화이트 밸런스의 조절이 잘 어려울 때는 설정을 변경합니다.

화이트 밸런스 모드		
마크	모드	설명
AUTO	AUTO	화이트 밸런스를 자동으로 조절합니다.
	옥외	옥외(맑은 하늘) 촬영에서 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다.
	흐림	흐린 날이나 그늘에서 촬영 시에 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다.
	백열등	백열등 밑에서 촬영 시 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다.
	백열등2	백열등 조명에서 촬영 시 선택합니다([백열등]과 비교하여 붉은 빛을 띨 때).
	형광등	형광등 밑에서 촬영 시 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다.
[M]	수동설정	화이트 밸런스를 수동으로 조절합니다.

설정 변경은 촬영 설정 메뉴나 ADJ. 버튼을 사용합니다.
이 장에서는 조작 순서가 간단한 ADJ. 버튼을 사용한 화이트 밸런스 설정을 설명합니다.
촬영 설정 메뉴를 사용하려면 "촬영 설정 메뉴" (P.59)를 참조합니다.

1. 모드 셀렉터를 에 맞춥니다.

2. ADJ. 버튼을 누릅니다.


3. 화이트 밸런스 메뉴가 표시될 때까지 ◀▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [M] 이외의 모드를 선택합니다.

셔터 버튼을 눌러도 됩니다.

5. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

화이트 밸런스 설정이 끝나면 설정에 맞는 화이트 밸런스 마크가 화면에 표시됩니다.
변경될 때까지 이 설정이 유지됩니다.

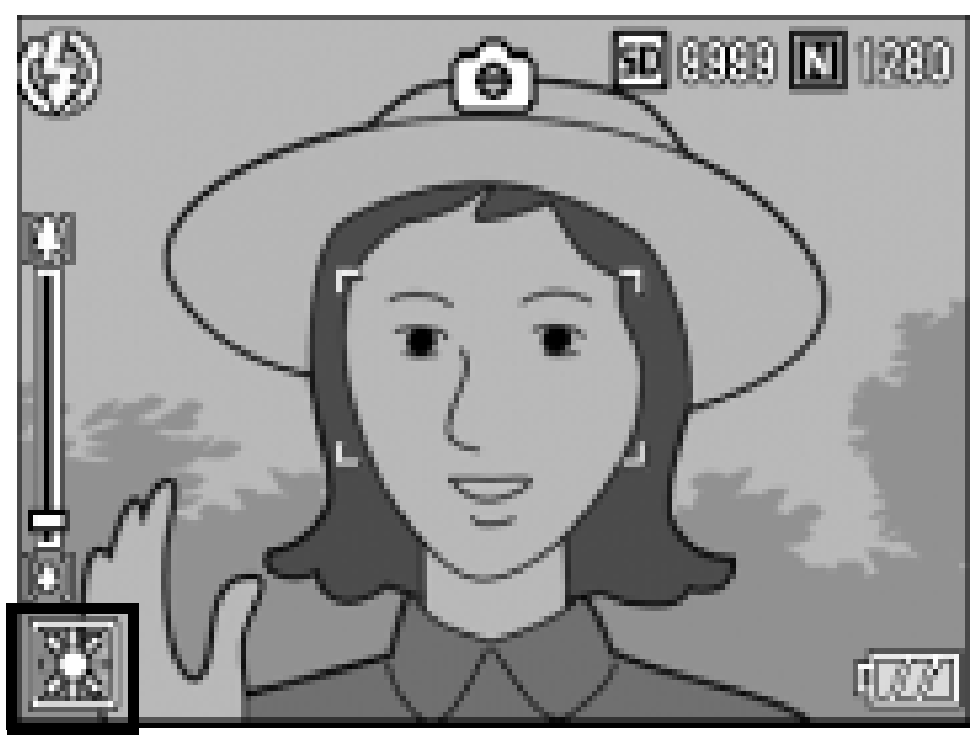


화이트 밸런스를 수동으로 설정(수동설정)

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.
2. ADJ. 버튼을 누릅니다.
3. 화이트 밸런스 메뉴가 표시될 때까지 ◀▶ 버튼을 누릅니다.
4. ▲▼ 버튼을 눌러서 [M]를 선택합니다.
5. 촬영하려는 조명 아래에서 종이 등의 하얀 물체에 카메라를 맞춥니다.
6. DISP. 버튼을 누릅니다.
   화이트 밸런스가 설정됩니다.



7. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
   화이트 밸런스 설정이 끝나면 설정에 맞는 화이트 밸런스 마크가 화면에 표시됩니다.
   변경될 때까지 이 설정이 사용됩니다.
   단계 6에서 DISP. 버튼을 누르면 설정한 화이트 밸런스의 화면이 다시 표시됩니다. 생각대로 되지 않았을 경우에는 단계 5와 6을 반복하여 몇 번이고 설정을 변경할 수 있습니다.

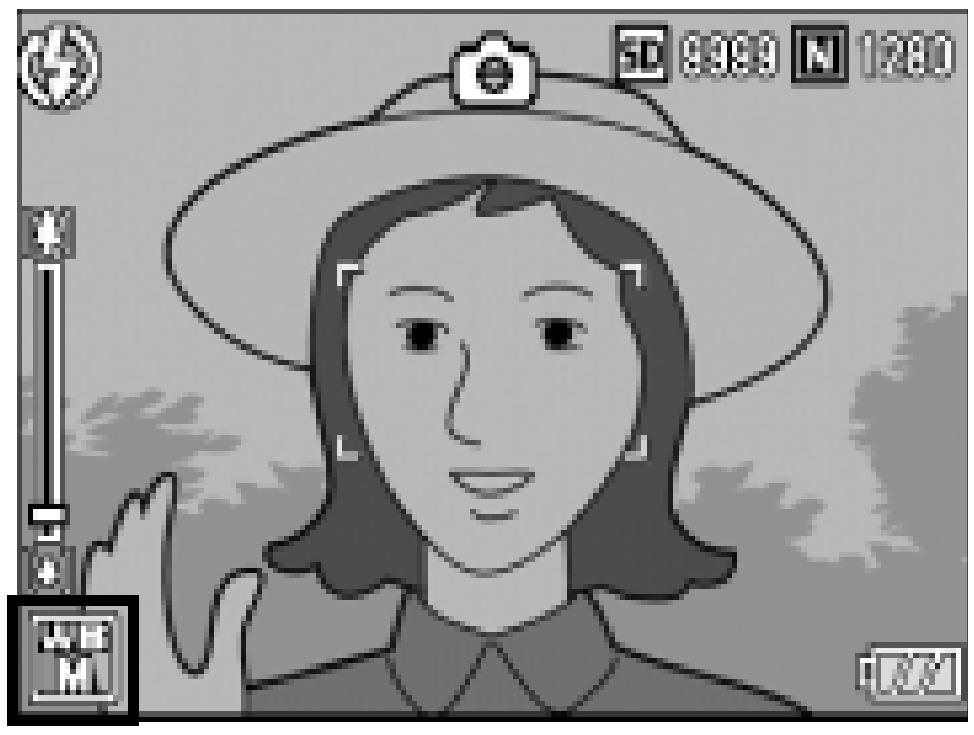

메모

[AUTO]가 선택되어 있으면 어두운 피사체를 촬영시 화이트 밸런스 바르게 조절할 수 없을 수 있습니다. 이럴 경우 흰색 물건을 피사체에 추가하여 촬영합니다.

주의

플래쉬를 사용하여 촬영할 경우, [AUTO]로 설정되어 있지 않으면 화이트 밸런스를 바르게 조절할 수 없을 수도 있습니다. 이 때는 [AUTO]로 전환하여 플래쉬 촬영을 합니다.

감도 변경(ISO감도설정)

ISO 감도는 필름이 빛에 얼마나 민감한지를 나타냅니다. 큰 값일 수록 고감도가 됩니다. 고감도는 어두운 장소에서 촬영하거나 빠르게 움직이는 물체를 흐림현상을 최소화하여 촬영하는 데 적합합니다. 그러나 이미지는 거칠어 집니다.

다음 여섯가지 ISO 설정에서 선택할 수 있습니다:
AUTO, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800

ISO가 [AUTO]인 경우에는 거리, 밝기, 줌, 매크로 설정에 따라 카메라가 자동으로 감도를 변경합니다. 일반적으로는 [AUTO] 모드로 촬영합니다. 카메라가 ISO 감도를 변경하지 못하도록 하고 싶으면 [AUTO] 이외의 ISO 설정을 선택합니다.


1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.


3. ▼ 버튼을 눌러 [ISO감도설정]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 ISO 설정을 선택합니다.

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

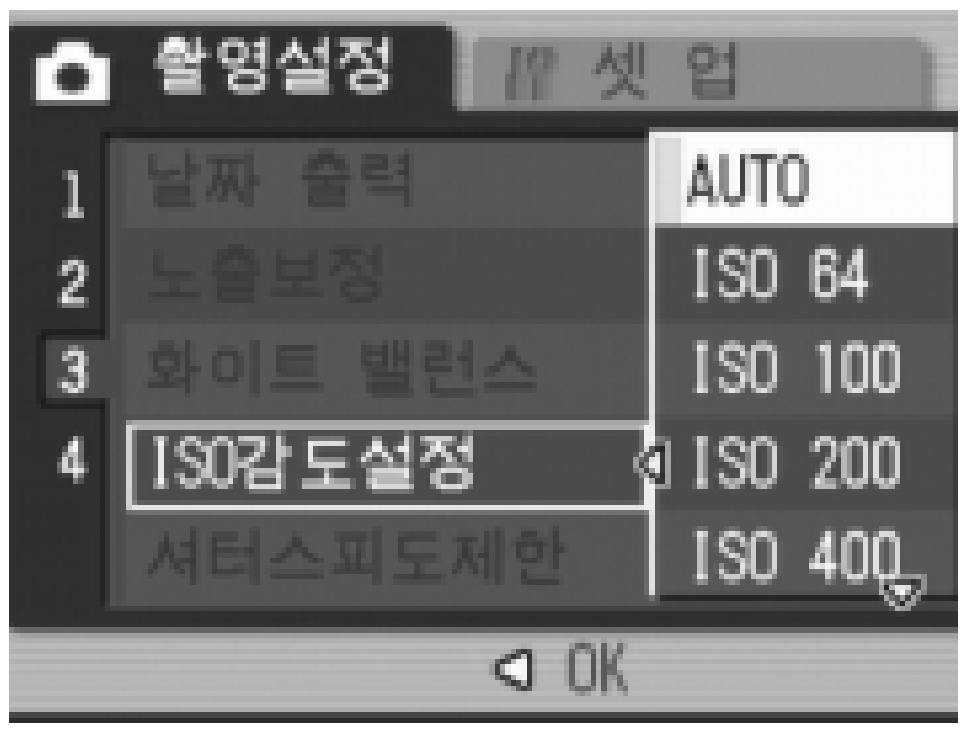

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.
ISO 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 화면이 닫히고 화면에 설정이 나타납니다.
변경될 때까지 이 설정이 유지됩니다.

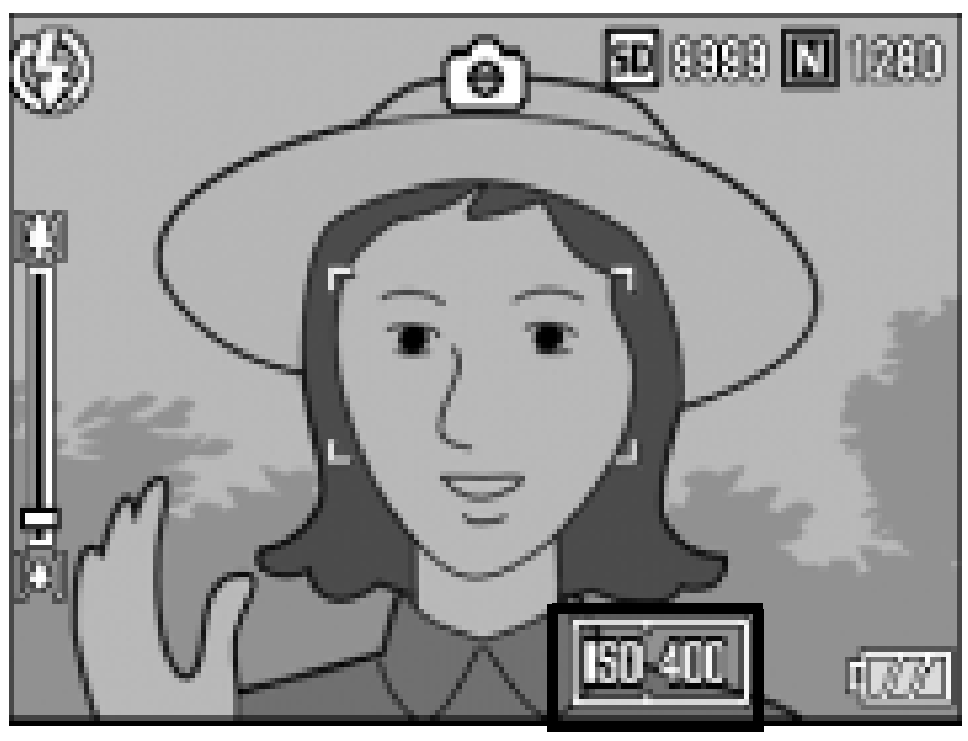

메모

광각 줌 설정에서 ISO 감도를 [AUTO]로 선택하였을 경우에, 플래쉬를 사용하면 ISO 160에 해당하며 플래쉬를 사용하지 않으면 ISO 100에 해당합니다.

셔터 속도 제한(셔터스피도제한)


최대 셔터 속도는 다음과 같이 제한할 수 있습니다:
1/8초, 1/4초, 1/2초.
이 기능이 [OFF]로 설정된 경우의 최장 셔터 속도는 ISO 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

1. **모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.**

2. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**
촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. **▼ 버튼을 눌러 [셔터스피도제한]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**

4. **▲▼ 버튼을 눌러서 최대 셔터 속도를 선택합니다.**

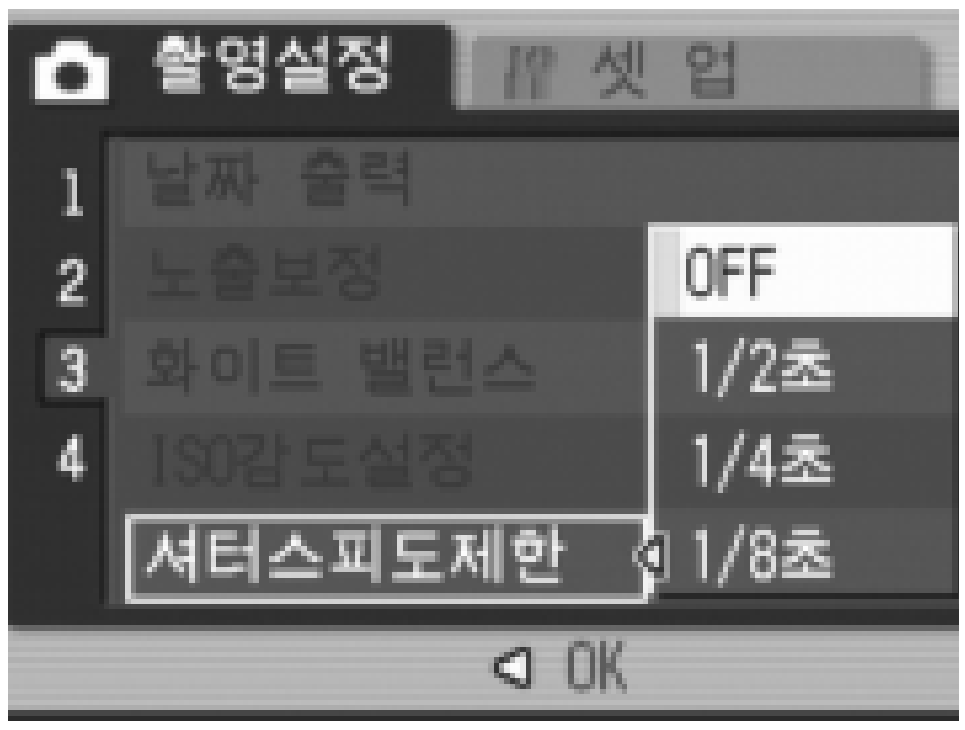

5. **MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.**

6. **단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.**
저속 셔터 제한 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 화면이 닫히고 화면에 설정이 나타납니다.
변경될 때까지 이 설정이 사용됩니다.

메모

- 시간 노출이 [ON]으로 설정되어 있으면 시간 노출이 우선됩니다.
- 장면 모드가 [야경]으로 설정되어 있으면 [야경]의 최대 셔터 속도가 우선됩니다.
- 플래쉬가 [슬로우싱크로]로 설정되어 있으면 최장 셔터 속도는 1초입니다.
- 셔터 스피드 제한을 사용하면 피사체의 밝기에 따라서는 광량이 부족하여 이미지가 어두워질 수 있습니다. 이럴 경우는 다음 방법을 시도합니다:
  - 슬로우 셔터 제한을 더 길게 합니다.
  - ISO 설정을 높힙니다(P.81).
  - 플래쉬를 사용합니다(P.36).

촬영 설정 메뉴를 기본 설정으로 환원(초기치 재설정)

촬영설정 메뉴의 설정을 초기치로 돌리려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.


2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 [초기치 재설정]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. [YES]를 선택했는지 확인한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

카메라가 기본 설정으로 재설정되었다는 것을 나타냅니다. 완료되면 촬영 모드 화면으로 돌아갑니다.

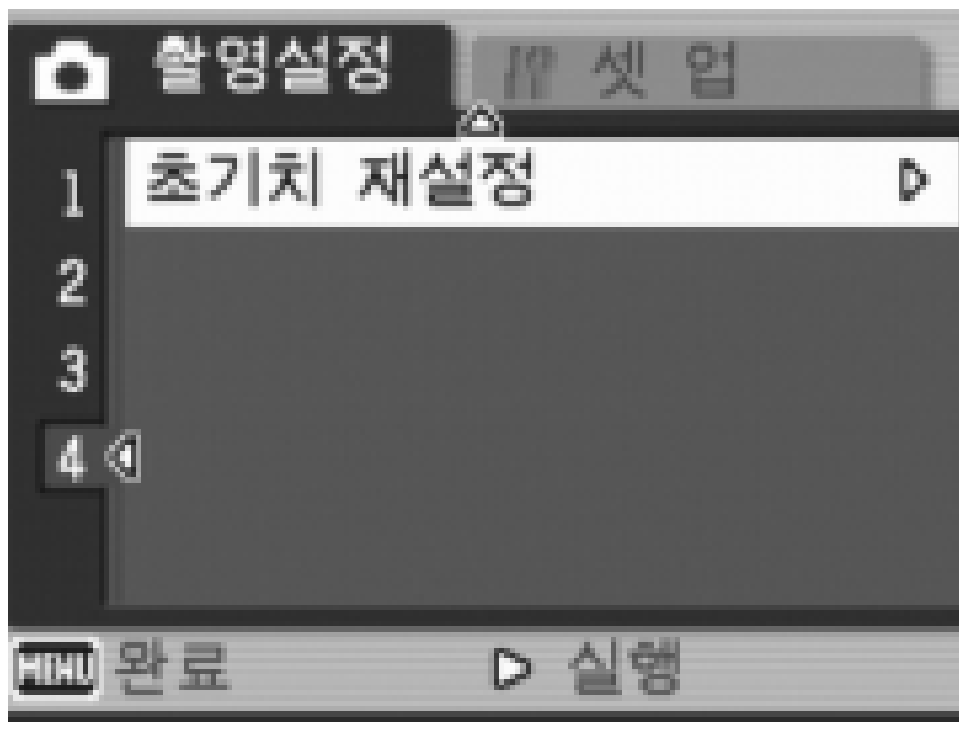

참조

카메라를 꺼도 재설정되지 않는 기능에 대해서는 P.172를 참조합니다.

텍스트 촬영 시의 농도 변경(문자농도)

장면 모드에서 [문자]로 촬영할 경우 텍스트의 농도를 변경할 수가 있습니다.
[진하다], [표준], [연하다]에서 선택할 수 있습니다.


설정 변경은 촬영 설정 메뉴나 ADJ. 버튼을 사용합니다.
이 장에서는 조작 순서가 간단한 ADJ. 버튼을 사용한 농도 변경을 설명합니다.
촬영 설정 메뉴를 사용하려면 "촬영 설정 메뉴" (P.59) 그리고 "각 모드에서 사용 가능한 메뉴항목" (P.171)을 참조합니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. SCENE 버튼을 누릅니다.


장면 모드 선택 화면이 표시됩니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 [문자]를 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

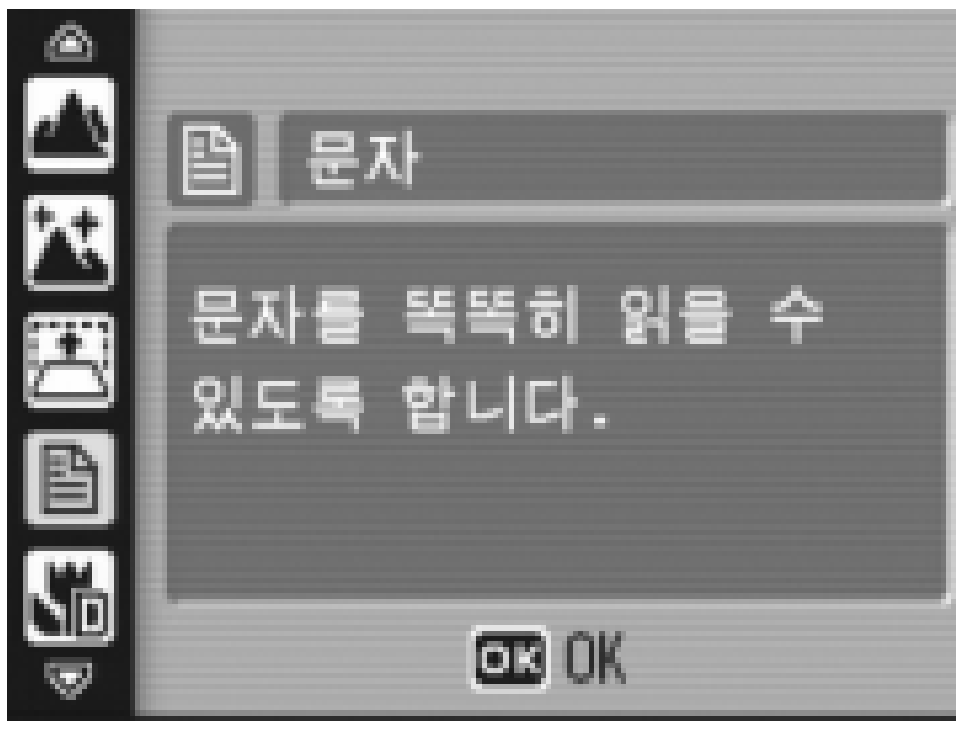

4. ADJ. 버튼을 누릅니다.

문자 농도 메뉴가 나타납니다.

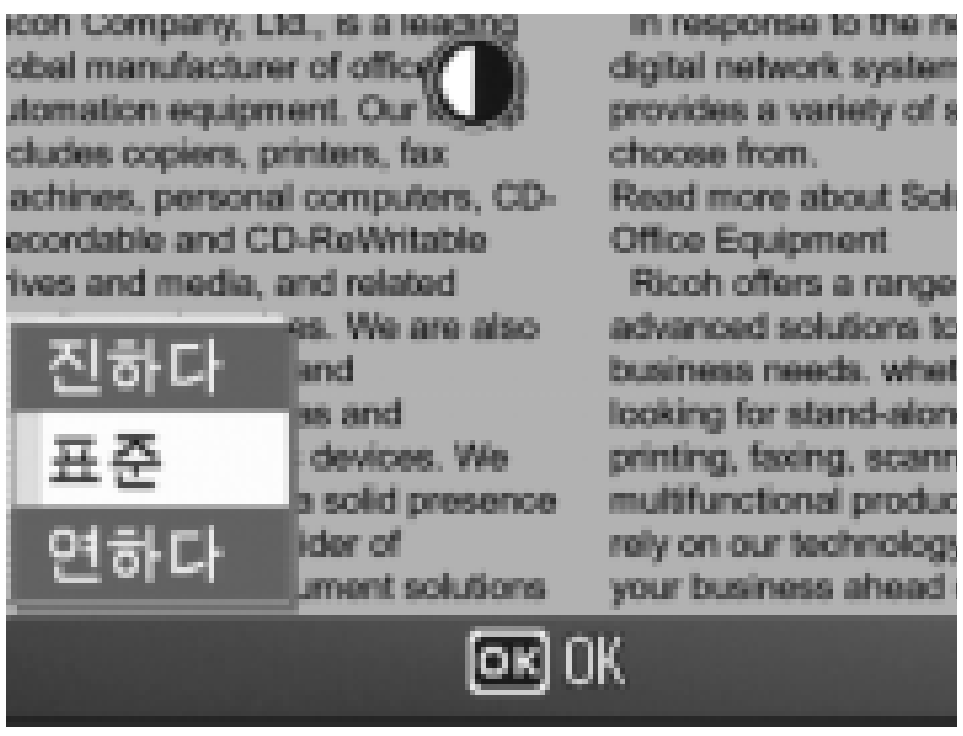

5. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 농도 설정을 선택합니다.

셔터 버튼을 눌러도 됩니다.

6. MENU/OK 버튼을 누릅니다.


문자 농도 설정이 끝났습니다.
문자 농도 설정은 화면에는 나타나지 않습니다. 변경될 때까지 이 설정이 유지됩니다.

참조


문자 촬영에 관한 정보는 P.38를 참조합니다.

AF 타겟 이동 기능 사용


매크로 촬영 시에 AF 타겟 이동 기능을 사용함으로써 카메라를 움직이지 않고 카메라의 ▲▼◀▶ 버튼으로 초점을 고정(P.32)할 수 있습니다.
삼각대를 사용하여 초점 고정으로 매크로 촬영 시 유용합니다.
AF 타겟 이동 기능은 화면 중앙의 십자 표시를 ▲▼◀▶ 버튼으로 초점을 맞추려는 피사체에 이동하여 촬영할 수 있습니다.

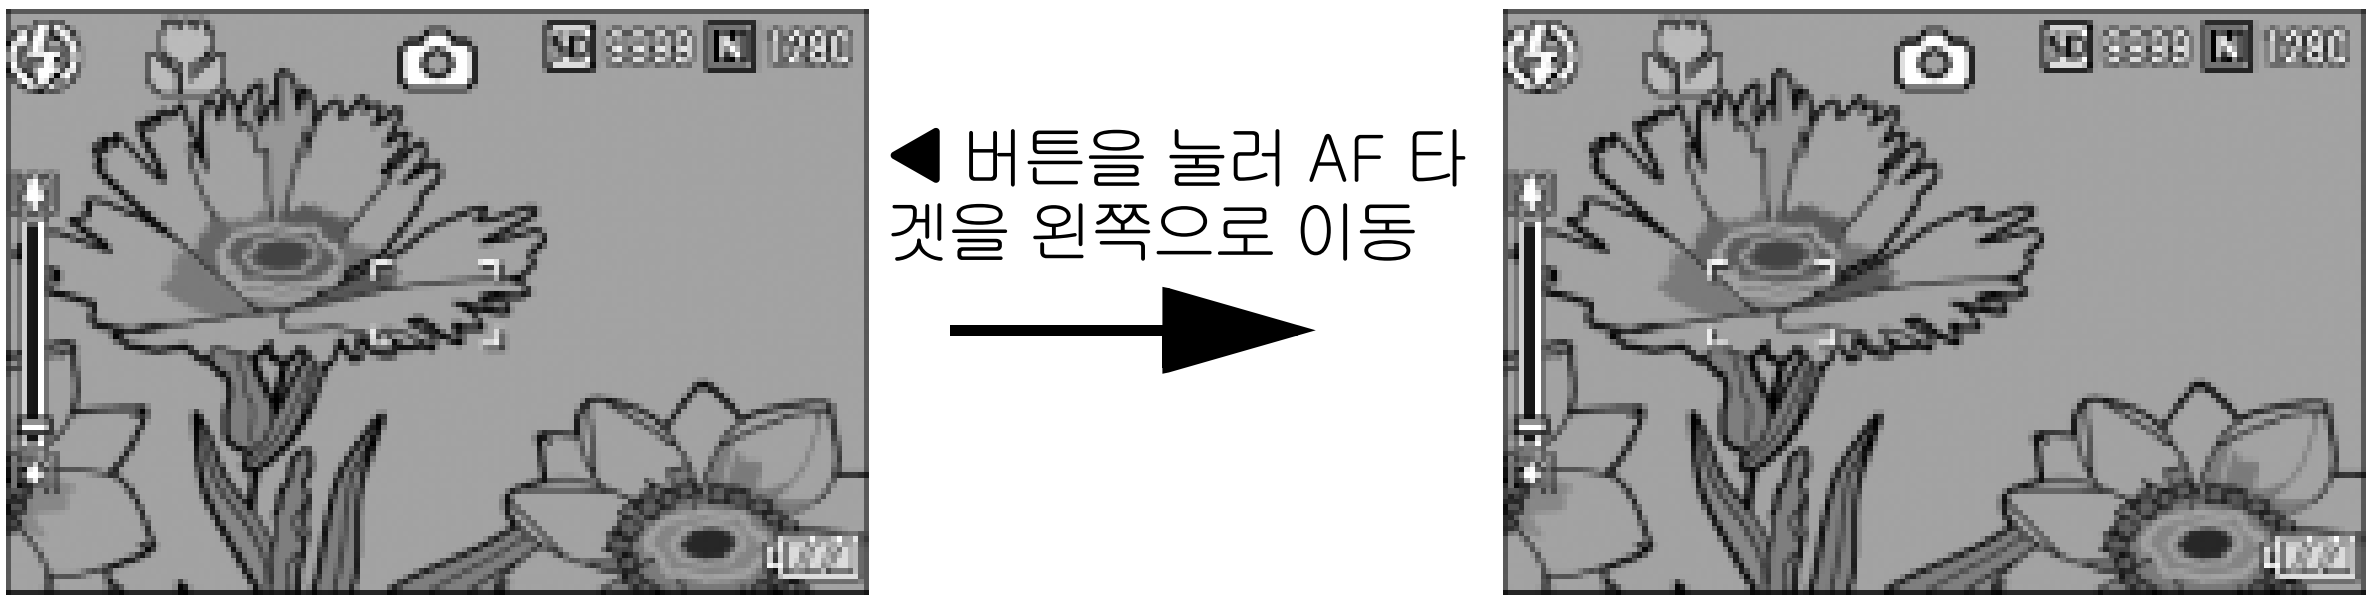

1. **촬영할 수 있는 상태에서 ✿(매크로) 버튼을 누릅니다.**
   화면 상단에 매크로 마크가 나타납니다.
2. **ADJ. 버튼을 누릅니다.**
3. **AF 타겟 이동 기능의 화면(그림의 십자 표시)이 표시될 때까지 ◀▶ 버튼을 누릅니다.**

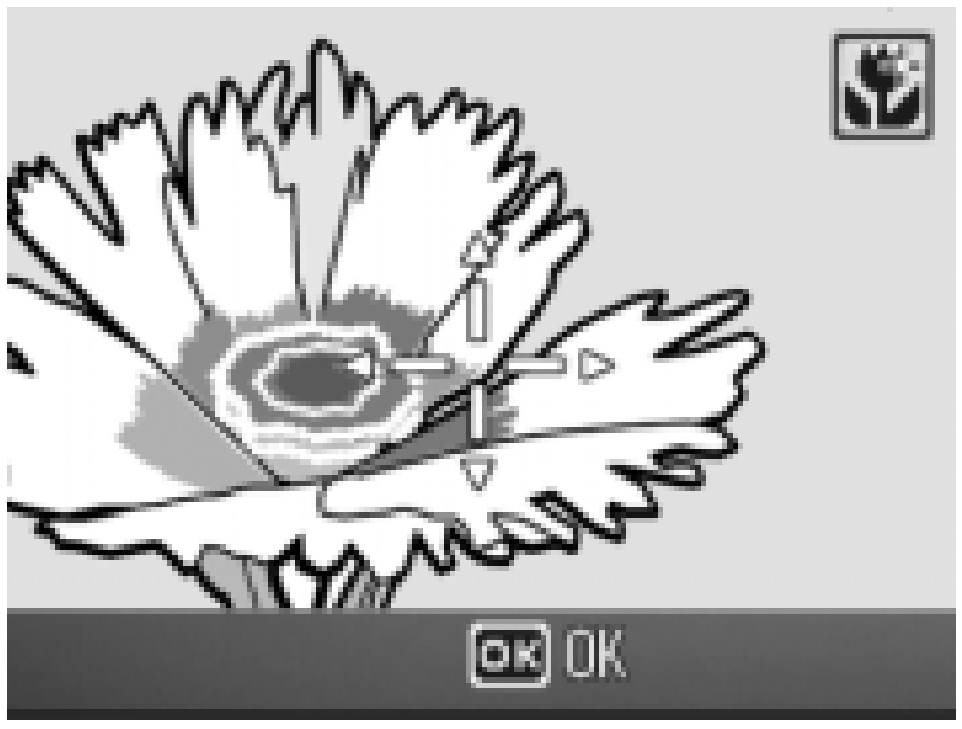

4. **초점을 맞추려는 피사체에 ▲▼◀▶으로 십자 표시를 이동합니다.**
5. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**
6. **셔터 버튼을 반누름합니다.**
   십자 표시가 있는 영역에 초점이 맞춰집니다.
7. **셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 누릅니다.**
   AF 타겟 이동 기능은 매크로 모드를 취소할 때 까지 설정한 위치에 자동으로 초점을 맞춥니다.

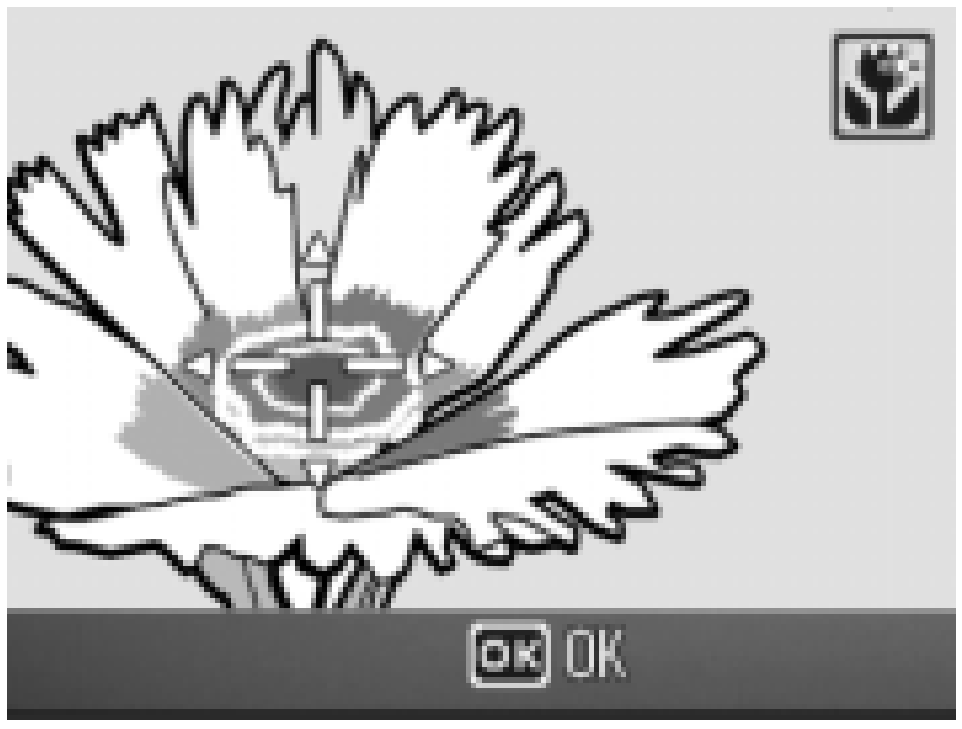


⏲ 셀프타이머 사용

셀프타이머는 2초 후, 10초 후의 2종류로 설정할 수 있습니다.
손떨림을 방지하고 싶을 때에는 2초로 설정하는 것이 좋습니다.

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.

2. ⏲(셀프타이머) 버튼을 누릅니다.

셀프타이머 표시가 화면에 나타납니다. 마크의 오른쪽에 있는 [10]은 초 수를 나타냅니다. 이 상태에서 셔터 버튼을 누르면10초 후에 촬영됩니다.
⏲(셀프타이머) 버튼은 누를 때마다 다음 순서로 설정이 변경됩니다. 10초, 2초, 셀프타이머 해제.

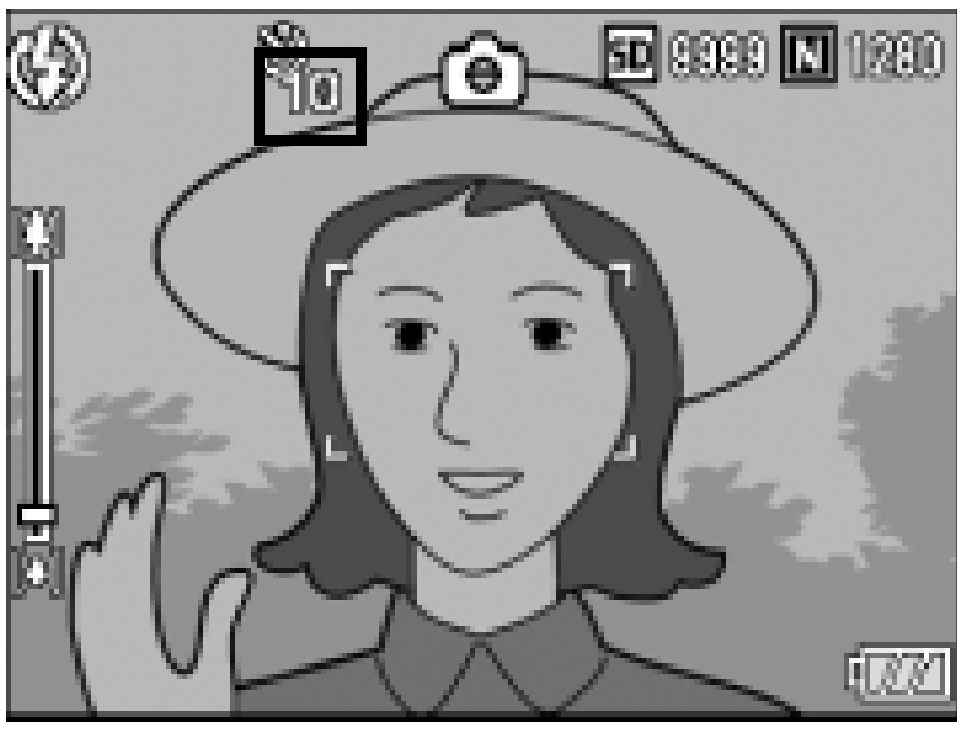

3. 셔터 버튼을 누릅니다.

초점이 고정되면 셀프타이머가 시작되고 플래쉬 발광부가 깜박입니다.
사진이 찍히면 셀프타이머가 해제됩니다.

메모


- 카메라가 꺼지면 셀프타이머 설정이 취소됩니다.
- 셀프타이머가 2초로 설정된 경우는 플래쉬 발광부는 깜박이지 않습니다.

연속으로 촬영(연속촬영)

연속 촬영으로 이미지를 연속적으로 촬영할 수 있습니다.
연속 촬영에는 다음 3가지 모드가 있습니다:


연속

셔터 버튼을 계속 누르고 있는 동안 계속 촬영됩니다.
스틸 이미지는 표준 촬영 때와 같이 한 번에 한 장씩 저장됩니다.

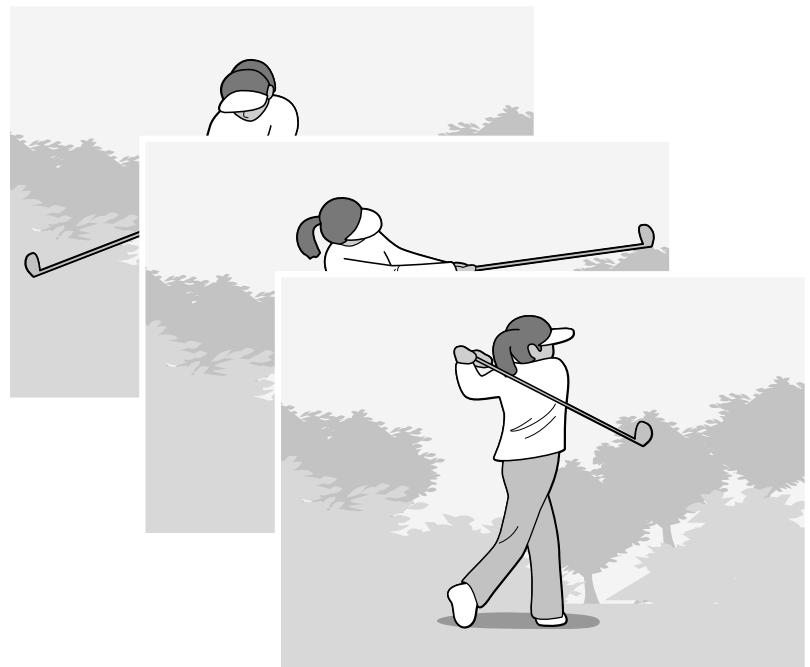


S(스트림)연속

셔터 버튼을 완전 누름한 순간부터 촬영 간격 1/7.5초로 약 2.2초 동안 16장을 연속 촬영합니다. 16장의 스틸 이미지를 그룹화하여 하나의 이미지 파일 (2816 × 2112 화소)로 저장합니다.

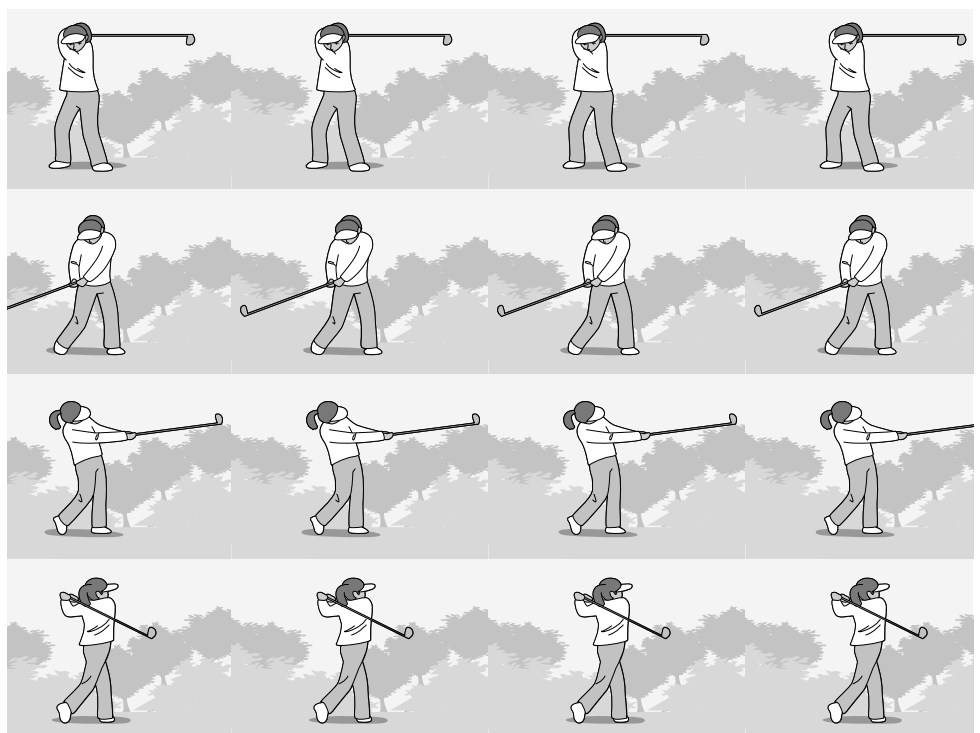

M(메모리 반전)연속

셔터 버튼을 계속 누르고 있으면 카메라가 그 장면들을 기억하며, 셔터 버튼을 해제한 순간에서 2.2초 앞으로 되돌아가 촬영한 것이 저장됩니다.
16장의 스틸 이미지를 그룹화하여 하나의 이미지 파일 (2816 × 2112 화소)로 저장합니다.

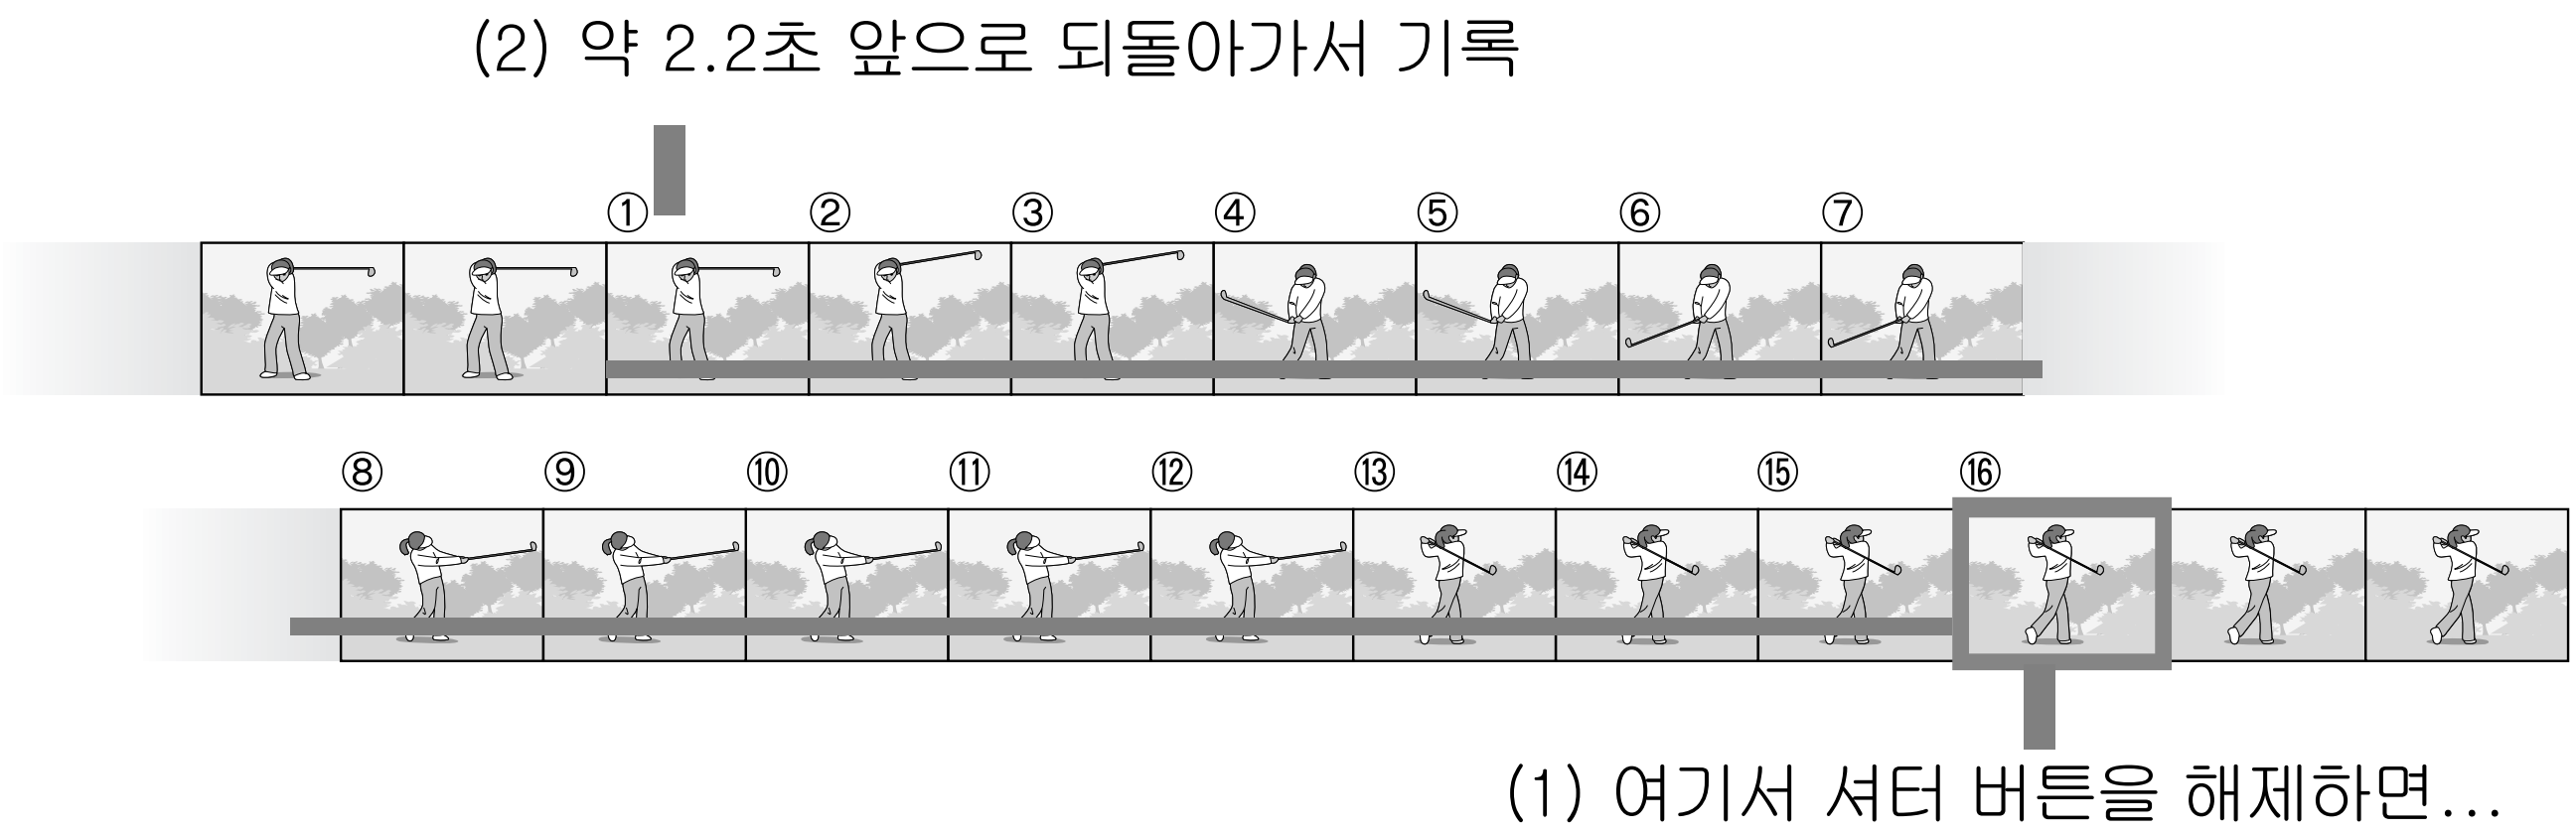

메모

- S연속, M연속으로 촬영 시에는 ISO 설정이 [ISO 64] 또는 [ISO 100]으로 설정되어 있어도 [AUTO]로 고정됩니다.
- 연속 모드를 사용 시의 촬영 가능한 매수는 다음 표에 나타난 것 처럼 이미지 크기 설정에 따라 달라집니다.
- 내장 메모리와 함께 연속 모드 사용 시의 촬영 가능한 매수는 다음 표와 같습니다.

	F2816	N2816	F3:2	F2048	N2048	F1280	N1280	N640
디지털 줌: 꺼짐	5	5	5	5	5	13	13	13
디지털 줌: 켜짐	5	5	5	5	5	13	13	13

- 촬영 이미지는 일반적으로 SD 메모리 카드가 가득 찰 때까지 기록할 수 있습니다. 연속 촬영 이미지의 매수가 위의 표에 표시된 숫자를 초과하면 기록 속도가 느려집니다. (이미지 크기 설정에 따라 다릅니다)

1. 모드 셀렉터를 📷에 맞춥니다.


2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [연속촬영]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.


4. ▲▼ 버튼을 눌러 [연속]이나 [S연속], [M연속]에서 선택합니다.

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

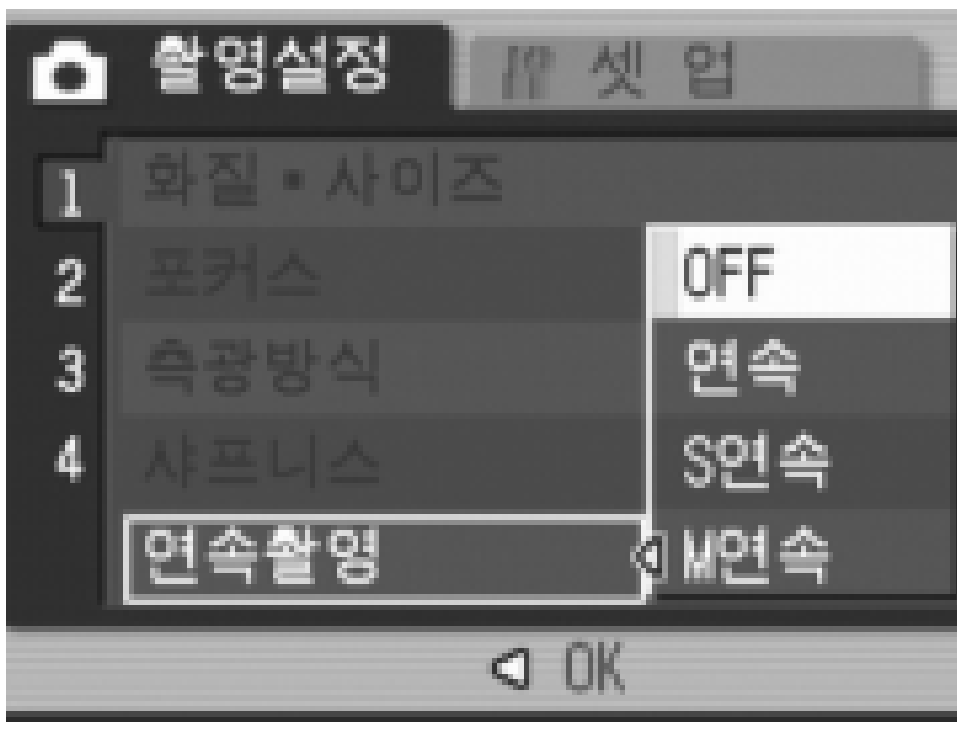

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

촬영 설정 화면이 닫히고 연속 촬영 마크가 화면에 나타납니다.

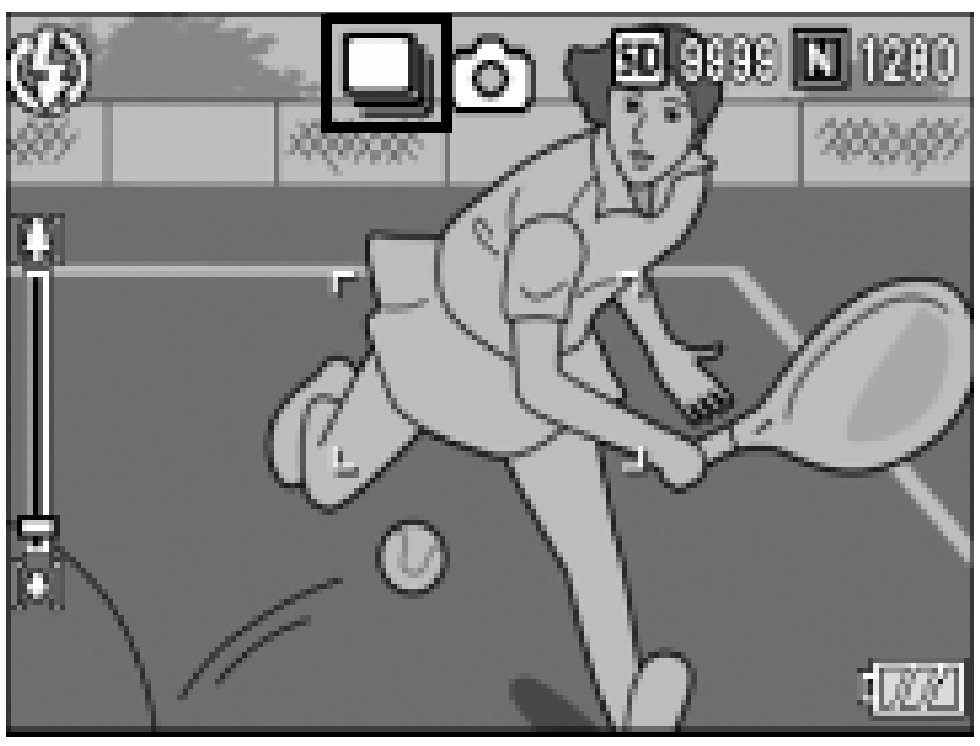

연속

7. 구도를 잡고 셔터 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

셔터 버튼을 계속 누르고 있는 동안 계속 촬영됩니다.

8. 셔터 버튼에서 손을 떼어 촬영을 중지합니다.

연속 촬영을 재생하려면 재생 모드(P.42)로 전환하여 ◀▶ 버튼으로 재생할 스틸 이미지를 선택합니다.

S연속(S 연속 촬영)

7. 사진의 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 누릅니다.

자동으로 16장이 촬영됩니다.

M연속(M 연속 촬영)

7. 사진의 구도를 잡고 셔터 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

셔터 버튼을 누르고 있는 동안 카메라가 장면을 기억합니다.

8. 셔터 버튼에서 손을 뗍니다.

연속 촬영이 중지되며 16장의 스틸 이미지(직전 2.2초 동안)가 1장의 스틸 이미지로 기록됩니다.

메모

- 1장 촬영으로 돌아가려면 단계 1 ~ 3을 진행하여 단계 4에서 [OFF]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
- M연속에서 셔터 버튼을 누르고 2.2초 이내에 손을 뗀 경우는 셔터 버튼을 누르고 나서 떼기까지가 기록됩니다(연속 촬영 매수는16장 보다 적어집니다).
- 플래쉬가 꺼집니다.
- 연속 촬영 모드에서는 LCD 모니터가 꺼집니다.


확대 표시 모드에서 S연속 또는 M연속 스틸 이미지 보기

S연속 또는 M연속으로 촬영한 스틸 이미지(이미지 파일의 16프레임)가 표시되는 동안은 16프레임 중에서 한 장을 확대할 수 있습니다. 확대 표시 모드에서 이미지를 보는 동안 다른 프레임으로 전환할 수도 있습니다.
확대 표시 모드에서 S연속이나 M연속 스틸 이미지를 보려면 다음 단계를 따릅니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.


마지막에 찍은 사진이 표시됩니다.

2. ◀▶ 버튼을 눌러 S연속이나 M연속으로 촬영한 스틸 이미지를 표시합니다.

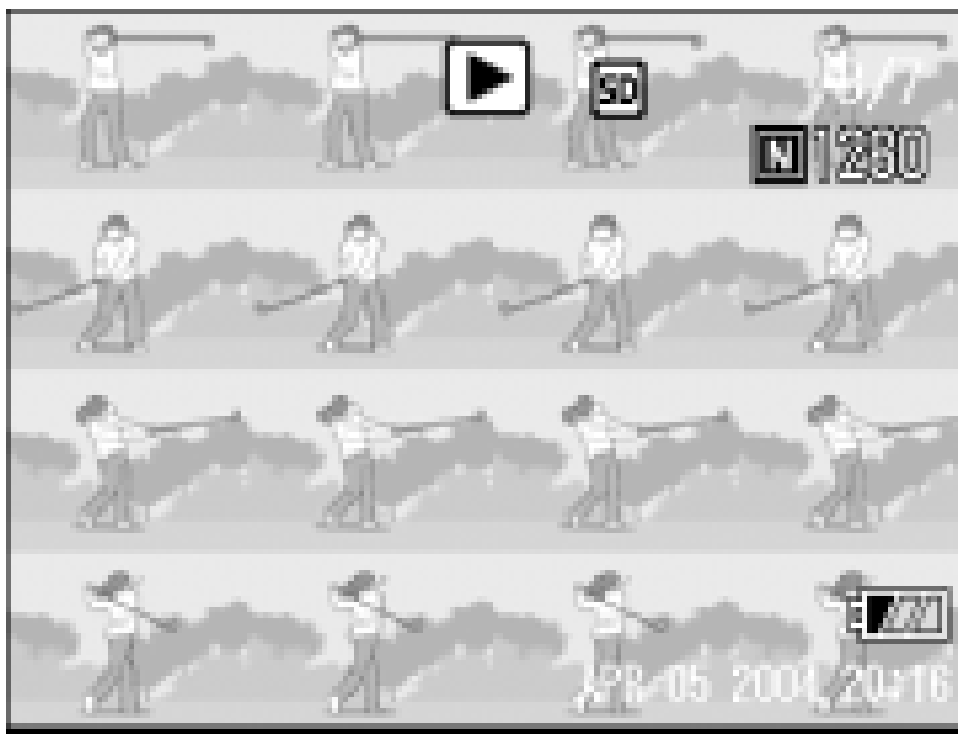

3. 🔍(확대 표시) 버튼을 누릅니다.

확대 표시 모드에서는 연속 이미지의 첫 프레임이 표시됩니다.
프레임 위치 막는 화면의 하단에 표시됩니다.
◀▶ 버튼으로 프레임을 전환합니다.
MENU/OK 버튼을 눌러서 16 프레임 표시로 돌아갑니다.

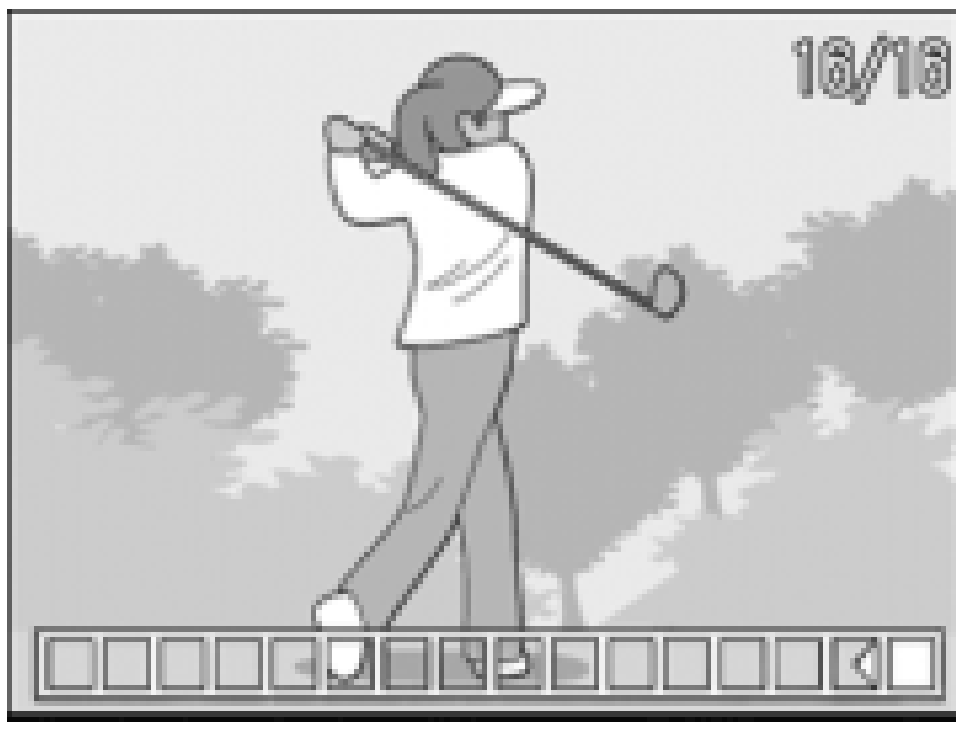

메모

DISP. 버튼을 누를 때마다 화면 하단에 바를 표시, 그리드 가이드 표시, 표시 숨김으로 전환됩니다.

참조

S연속 또는 M연속 모드에서의 촬영에 관한 정보는 P.87를 참조합니다.

동영상 촬영/재생

동영상 촬영

음성을 추가한 동영상을 찍을 수 있습니다.
이미지 크기를 320 × 240 또는 160 × 120 픽셀로 설정할 수 있습니다.
초당 촬영하는 프레임 수(프레임률)를 30프레임 또는 15프레임에서 선택할 수 있습니다.
촬영한 동영상은 AVI 파일로 기록됩니다.

1. 모드 셀렉터를 (동영상 모드)로 전환합니다.



2. 셔터 버튼을 누릅니다.

동영상 촬영이 시작됩니다.
셔터 버튼을 다시 누를 때까지 촬영합니다.



3. 촬영을 끝내려면 셔터 버튼을 다시 누릅니다.

주의

- 동영상 촬영시 작동음도 녹음될 수 있습니다.
- 최대 촬영 시간은 SD 메모리 카드 용량에 따라 달라집니다. (P.93) 최대 촬영 시간 이내라 하더라도 카드에 따라 일찍 촬영이 끝날 수 도 있습니다.

메모

- 플래쉬는 사용할 수 없습니다.
- 동영상 촬영에는 디지털 줌만 사용할 수 있습니다.
- 단계 2에서 셔터 버튼을 누르면 카메라가 피사체에 초점을 맞춥니다.
- 남아있는 촬영 시간은 동영상 기록 중에 메모리의 용량에서 재계산 되기 때문에 잘 변하지 않는 경우가 있습니다.

참조

- 동영상 이미지 크기 변경에 관한 정보는 P.60를 참조합니다.
- 프레임률 변경에 한 정보는 P.93를 참조합니다.
- 디지털 줌 사용에 관한 정보는 P.34를 참조합니다.
- 동영상 모드의 촬영 설정 메뉴 항목의 목록에 관해서는 P.171를 참조합니다.

프레임 수 설정

동영상 모드에서 초당 촬영 프레임 수(프레임률)를 30 fps 또는 15 fps에서 선택할 수 있습니다.


1. 모드 셀렉터를 에 맞춥니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

촬영 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [프레임수]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [30매/초] 또는 [15매/초]를 선택합니다.

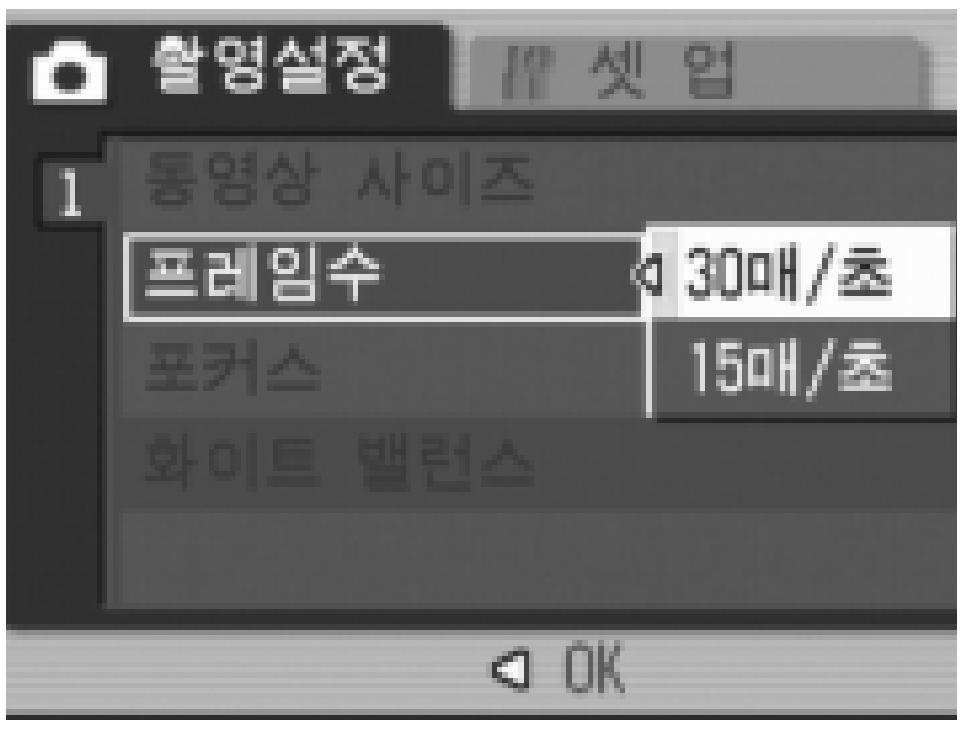

5. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 단계 5에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

프레임 수 설정이 끝났습니다.
촬영 설정 화면이 닫히고 화면에 설정이 나타납니다.
변경될 때까지 이 설정이 사용됩니다.

메모

동영상을 기록할 수 있는 시간은 SD 메모리 카드의 용량에 따라 다릅니다. 기록 시간은 다음 표와 같습니다.

	내장 메모리	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB
320×240 (15FPS)	1분 17초	1분 27초	2분 59초	6분 3초	12분 4초	24분 19초	46분 47초
320×240 (30FPS)	39초	44초	1분 31초	3분 4초	6분 7초	12분 19초	23분 42초
160×120 (15FPS)	4분 38초	5분 16초	10분 47초	21분 49초	43분 29초	87분 37초	168분 30초
160×120 (30FPS)	2분 26초	2분 46초	5분 40초	11분 27초	22분 50초	46분 1초	88분 31초

동영상 재생

동영상을 재생하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

마지막에 찍은 사진이 표시됩니다.
동영상의 첫 번째 프레임이 스틸 이미지로 표시됩니다.

2. ◀▶ 버튼으로 보고 싶은 동영상을 선택합니다.

▶ 버튼을 누르면 다음 파일로 넘어갑니다.
◀ 버튼을 누르면 이전 파일로 돌아갑니다.



3. ADJ. 버튼을 누릅니다.

재생이 시작됩니다.
화면에 재생 경과를 나타내는 표시 막대 또는 경과 시간이 표시됩니다.

빨리감기	재생 중에 [♠] 버튼을 누릅니다.
되감기	재생 중에 [♣] 버튼을 누릅니다.
일시정지/재생	ADJ. 버튼을 누릅니다.
슬로우 재생	일시정지 중에 [♠] 버튼을 누릅니다.
슬로우 되감기	일시정지 중에 [♣] 버튼을 누릅니다.
다음 프레임	일시정지 중에 [♠]을 누릅니다.
이전 프레임	일시정지 중에 [♣] 버튼을 누릅니다.
음량 조절	재생 중에 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

용어

동영상 프레임

동영상은 많은 프레임으로 구성되어 그것들이 고속으로 표시되기 때문에 움직이고 있는 것처럼 보입니다.

음성 기록/재생

🎙 음성 기록


음성을 기록할 수 있습니다.
기록된 데이터는 WAV 파일로 저장됩니다.

1. **모드 셀렉터를 🎙(음성 메모 모드)에 맞춥니다.**



2. **셔터 버튼을 누릅니다.**
음성 녹음이 시작됩니다.

3. **셔터 버튼을 누르면 녹음을 중지합니다.**

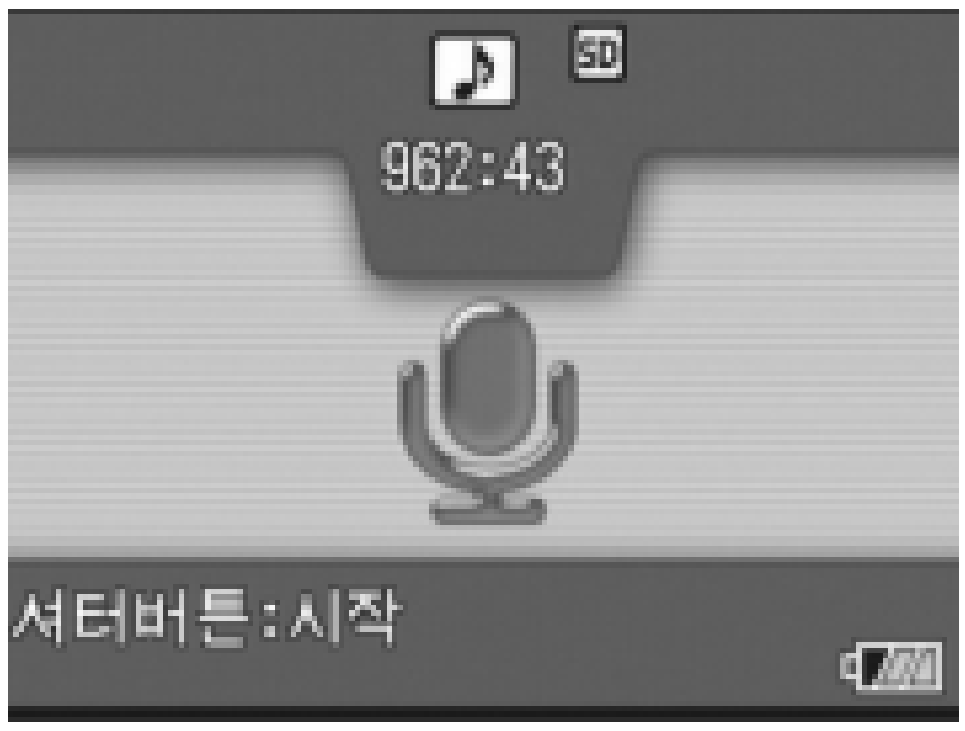

메모

음성을 기록할 수 있는 시간은 SD 메모리 카드의 용량에 따라 다릅니다.
기록 가능한 시간은 다음 표와 같습니다.

내장 메모리	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB
56분 45초	64분 36초	132분 11초	267분 15초	532분 36초	1073분 00초	2063분 25초

주의

장시간 녹음하는 경우에는 AC 어댑터(AC-4c)의 사용을 권합니다.

음성 재생

음성을 재생하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

마지막에 찍은 사진이 표시됩니다.

2. ◀▶ 버튼을 눌러 재생할 음성(스피커 아이콘으로 표시됨) 파일을 선택합니다.

▶ 버튼을 누르면 다음 파일을 표시합니다.
◀ 버튼을 누르면 이전 파일을 표시합니다.



3. ADJ. 버튼을 누릅니다.

재생이 시작됩니다.
화면에 재생 경과를 나타내는 표시 막대 또는 경과 시간이 표시됩니다.

빨리감기	재생 중에 [T] 버튼을 누릅니다.
되감기	재생 중에 [W] 버튼을 누릅니다.
일시정지/재생	ADJ. 버튼을 누릅니다.
음량 조절	재생 중에 ▲▼ 버튼을 누릅니다.

재생 모드에서 사용할 수 있는 기타 기능

재생 설정 메뉴

재생 설정 메뉴를 사용하면 다음 표와 표시된 기능을 사용할 수 있습니다:


설정	옵션	참조 페이지
슬라이드쇼	————————	P.98
보호	파일 한개 선택/취소, 파일 전체 선택/취소, 여러 파일 선택	P.99
DPOF	파일 한개 선택/취소, 파일 전체 선택/취소, 여러 파일 선택	P.102
화상사이즈변경	1280, 640	P.105
카드에 복제	————————	P.106

메모

재생 설정 메뉴에서 셋 업 메뉴를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 P.108 를 참조합니다.

재생 설정 메뉴 사용

1. (재생) 버튼을 눌러 재생 모드를 선택합니다.
2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
   재생 설정 메뉴가 표시됩니다.
3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
4. 메뉴 항목을 선택한 다음, ▶ 버튼을 누릅니다.
   선택한 메뉴 항목의 화면이 표시됩니다.

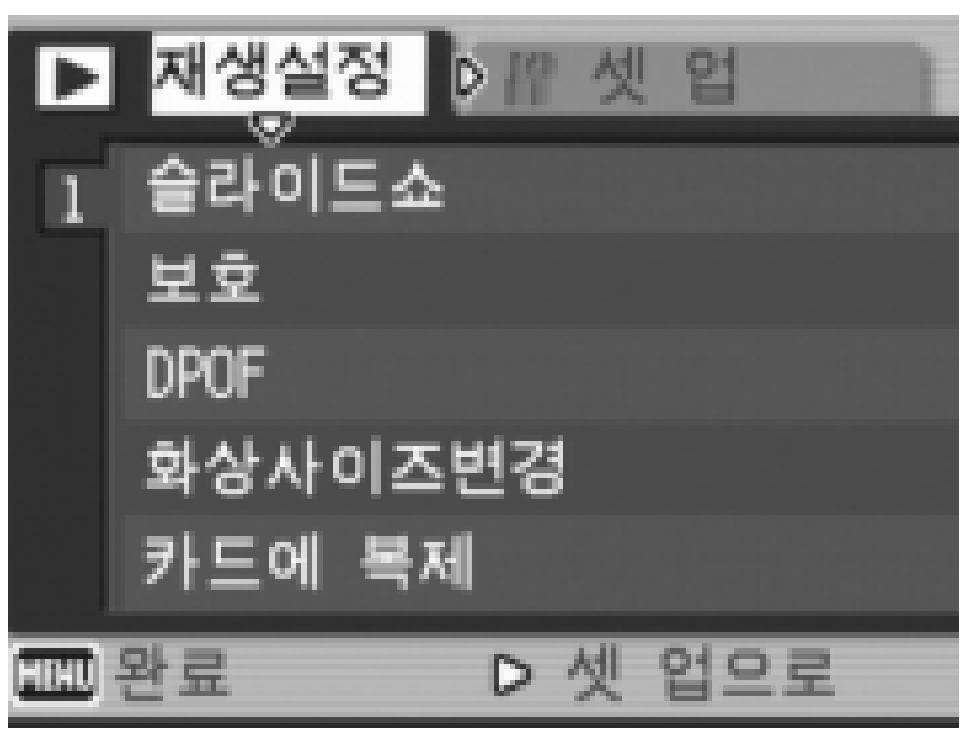

사진을 자동으로 순서대로 표시(슬라이드쇼)

촬영한 스틸 이미지, 동영상, 음성 파일을 연속하여 화면에 표시할 수 있습니다. 이것을 슬라이드쇼라고 합니다.
슬라이드쇼로 보려면 다음과 같이 조작합니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.


마지막에 찍은 사진이 표시됩니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [슬라이드쇼]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

슬라이드쇼가 시작되고 파일들이 순서대로 재생됩니다.
진행 중에 중지하고 싶을 때는 카메라의 아무 버튼이나 누릅니다.
중지할 때까지 슬라이드쇼가 반복됩니다.

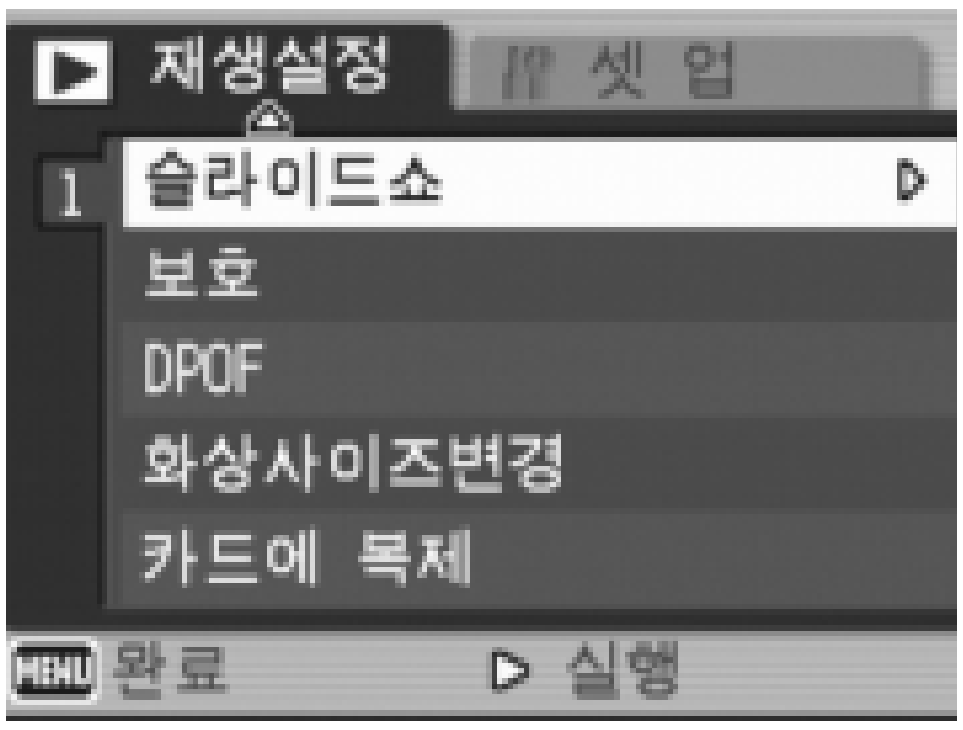

메모

- 각 스틸 이미지는 3초 동안 표시됩니다.
- 동영상은 한 프레임이 아니라 촬영한 내용이 전부 재생됩니다.
- 음성 파일도 재생할 수 있습니다.

쓰기방지 파일(보호)

파일을 실수로 삭제하지 않도록 보호할 수 있습니다.

주의

기본적으로 보호 설정이 되어있는 파일은 삭제할 수 없습니다. 그러나 만약 파일이 저장된 메모리를 포맷하면 삭제됩니다.

파일 보호

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

마지막에 찍은 사진이 표시됩니다.

2. ◀▶ 버튼을 눌러 보호하고 싶은 파일을 표시합니다.

3. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

4. ▼ 버튼을 눌러 [보호]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.




5. [파일 한개]를 선택했는지 확인한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.



2

다양한 촬영과 재생 기능 사용

보호가 설정되고 화면의 왼쪽 상단에 보호 설정을 나타내는 마크가 표시됩니다.

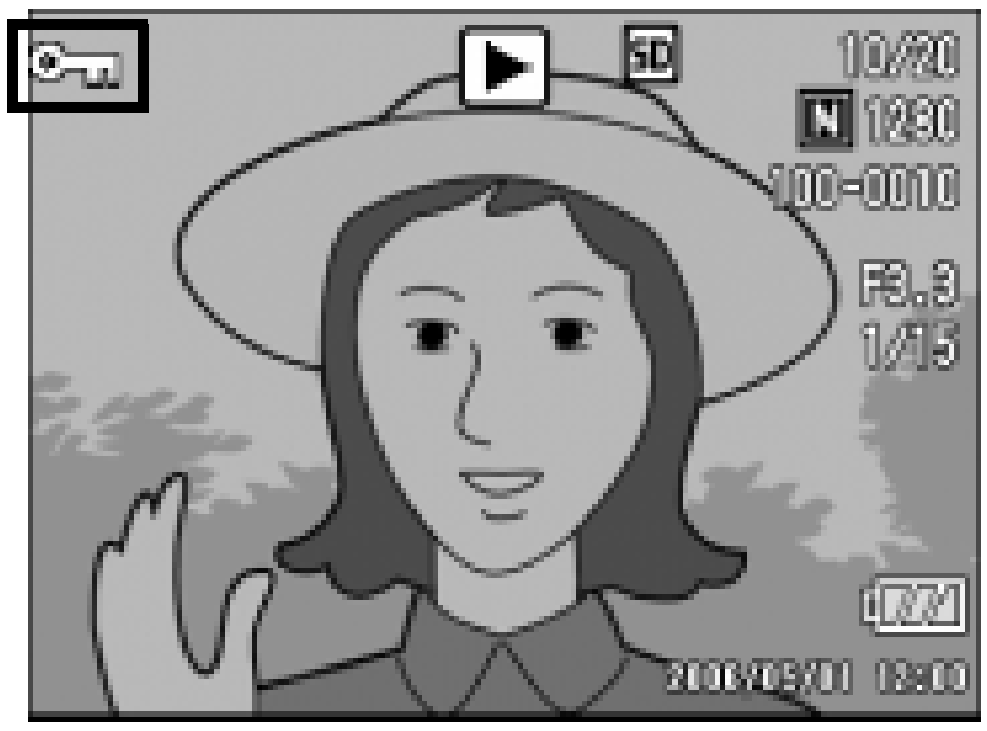

메모

보호 설정을 해제하려면 해제할 파일을 표시하고 위의 단계 3에서 5를 실행합니다.

모든 파일 보호

모든 파일에 보호를 설정하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. ▼ 버튼을 눌러 [보호]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.



4. ▲▼ 버튼을 눌러 [파일 전체]를 선택합니다.

5. [선택]을 선택했는지 확인한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

모든 파일에 보호가 설정되고 화면의 왼쪽 상단에 보호 설정을 나타내는 마크가 표시됩니다.



메모

모든 보호 설정된 파일을 해제하려면 위의 단계 5에서[취소]를 선택합니다.

여러 개의 파일을 한 번에 보호 설정

선택한 파일을 한 번에 보호하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. **▶(재생) 버튼을 누릅니다.**

2. **▦(섬네일 표시) 버튼을 2번 누릅니다.**

화면이 12분할 되어 12장의 스틸 이미지가 같이 표시됩니다.

3. **▲▼◀▶ 버튼을 눌러 보호하고 싶은 파일을 선택합니다.**

4. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

5. **▼ 버튼을 눌러 [보호]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**



6. **▲▼◀▶ 버튼을 눌러 다음 파일을 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

이미지의 왼쪽위에 보호 설정의 마크가 표시됩니다.

7. **단계 6을 반복하여 보호 설정을 하고 싶은 이미지를 모두 선택합니다**

잘못 선택했을 때는 그 이미지에서 MENU/OK 버튼을 다시 누르면 선택을 해제할 수 있습니다.

8. **DISP. 버튼을 누릅니다.**

처리 중이란 메시지가 나타나고 설정이 끝나면 섬네일 표시화면으로 돌아갑니다.

메모

여러 개의 파일을 해제하려면 위에 설명된 같은 단계를 따라 선택한 파일을 해제한 다음 DISP. 버튼을 누릅니다.

참조

- 한 번에 보호 설정된 파일을 해제하려면 P.100를 참조합니다.
- 섬네일 표시에 관한 정보는 P.45를 참조합니다.

프린트 서비스 이용(DPOF)

SD 메모리 카드에 기록한 스틸 이미지는 디지털 카메라 프린트 서비스 취급점에 가지고 가시면 프린트할 수 있습니다.
프린트 서비스를 이용하려면 카메라에 프린트 설정을 해야 합니다.
이것을 DPOF(Digital Print Order Format) 설정이라 합니다.
DPOF 설정은 스틸 이미지마다 1장 프린트를 지정합니다.
그러나 DPOF 설정에 여러 개의 이미지를 선택하면 프린트 매수를 지정할 수 있습니다.

표시된 스틸 이미지에 DPOF 설정

1. **▶(재생) 버튼을 누릅니다.**

2. **DPOF 설정할 스틸 이미지를 표시합니다.**

3. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

4. **▼ 버튼을 눌러 [DPOF]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**



5. **[파일 한개]를 선택했는지 확인한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

DPOF 설정이 되고 화면 왼쪽 상단에 DPOF 설정을 나타내는 마크가 표시됩니다.



메모

DPOF 설정을 해제하려면 DPOF 설정되어 있는 스틸 이미지를 표시한 다음 위의 단계 3에서 5를 실행합니다.

모든 스틸 이미지에 DPOF 설정

모든 스틸 이미지에 대해 DPOF 설정을 하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. **▶(재생) 버튼을 누릅니다.**

2. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

3. **▼ 버튼을 눌러 [DPOF]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**

4. **▲▼ 버튼을 눌러 [파일 전체]를 선택합니다.**



5. **[선택]을 선택했는지 확인한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

DPOF 설정이 되고 화면 왼쪽 상단에 DPOF 설정을 나타내는 마크가 표시됩니다.



메모

모든 DPOF 설정된 스틸 이미지의 DPOF 설정을 해제하려면 단계 5에서 [취소]를 선택합니다.

여러 개의 스틸 이미지에 DPOF 설정

선택한 스틸 이미지에 대해 한 번에 DPOF 설정을 하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. **▶(재생) 버튼을 누릅니다.**
2. **⊞(섬네일 표시) 버튼을 2번 누릅니다.**
   화면이 12분할되고 스틸 이미지가 섬네일로 표시됩니다.
3. **▲▼◀▶ 버튼을 눌러 DPOF 설정을 하고 싶은 1장의 스틸 이미지를 선택합니다.**
4. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**
   재생 설정 메뉴가 표시됩니다.
5. **▼ 버튼을 눌러 [DPOF]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**



6. **▲▼ 버튼을 눌러서 프린트 매수를 설정합니다.**
   ▲ 버튼을 누르면 매수가 늘어나고 ▼ 버튼을 누르면 매수가 줄어듭니다.
7. **◀▶ 버튼을 눌러 DPOF 설정을 하고 싶은 다음 스틸 이미지를 선택합니다**
8. **▲▼ 버튼을 눌러서 프린트 매수를 설정합니다.**
   ▲ 버튼을 누르면 매수가 늘어나고 ▼ 버튼을 누르면 매수가 줄어듭니다.
9. **단계 7, 8을 반복해서 DPOF 설정을 하고 싶은 스틸 이미지를 모두 선택합니다.**
10. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**
   처리 중이란 메시지가 나타나고 설정이 끝나면 섬네일 표시화면으로 돌아갑니다.

메모

여러 장의 스틸 이미지에 설정된 DPOF 설정을 해제하려면 위에 설명된 단계를 실행하고 각 이미지의 프린트 매수를 [0]으로 설정한 다음 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

참조

모든 DPOF 설정된 스틸 이미지의 DPOF 설정을 한 번에 해제하는 내용은 P.103를 참조합니다.

이미지 크기 변경(화상사이즈변경)

촬영한 스틸 이미지의 화상 사이즈를 줄여서 추가적으로 다른 사이즈의 파일을 작성할 수가 있습니다.

주의

스틸 이미지와 음성지원 이미지만 크기조절을 할 수 있습니다. 동영상은 크기조절을 할 수 없습니다.

메모

- 다음 이미지 크기는 아래의 표와 같이 크기조절을 할 수 있습니다:

원래 크기	변경 가능한 크기	
F2816/N2816/F3:2/F2048/N2048	N1280	N640
F1280/N1280	N640	

- [F3:2] 이미지는 가로와 세로의 비율이 3:2입니다. 이 화상의 크기를 변경했을 경우에는 위 아래에 검은 부분이 추가된 4:3 비율의 이미지로 축소됩니다.


화상 크기를 변경하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. ▶(재생) 버튼을 누릅니다.

2. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.


3. ▼ 버튼을 눌러 [화상사이즈변경]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

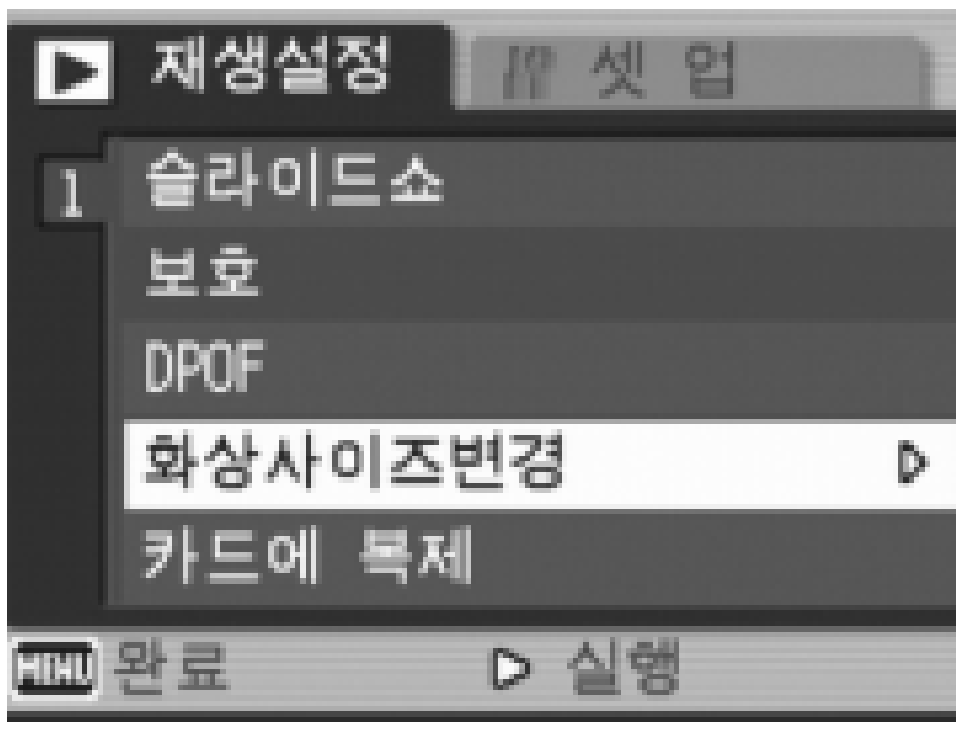

4. ▲▼ 버튼을 눌러 [1280] 또는 [640]을 선택합니다.

5. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

이미지 크기가 변경되고 화면에 변경된 스틸 이미지가 표시됩니다.

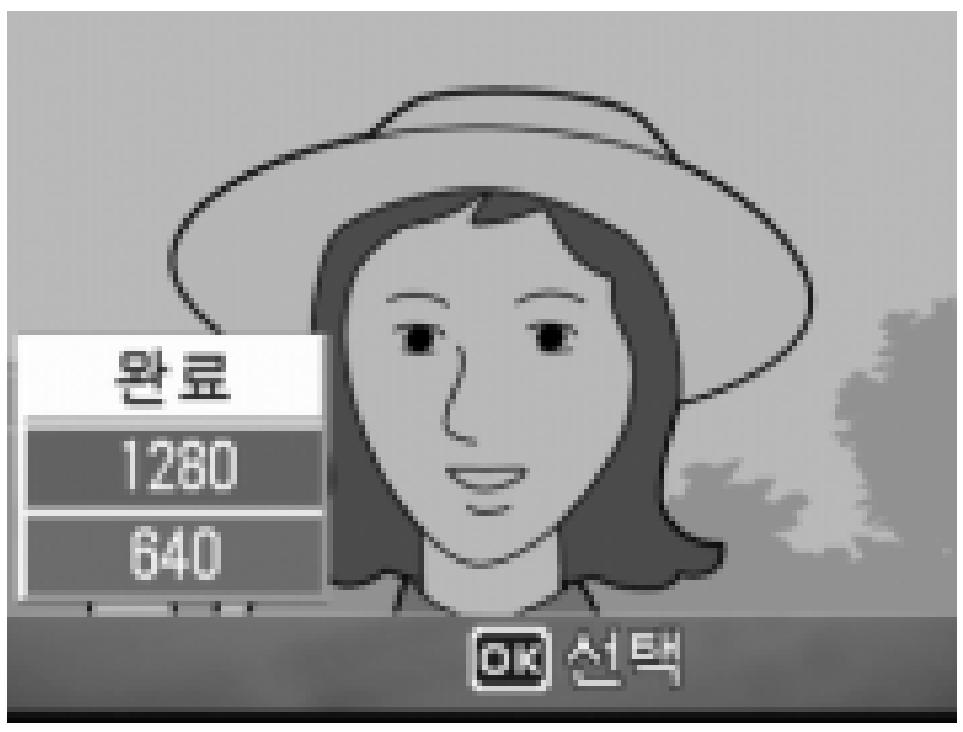

참조

동영상 이미지 크기 변경에 관한 정보는 P.60를 참조합니다.

내장 메모리의 내용을 SD 메모리 카드에 복사 (카드에 복제)

내장 메모리에 기록한 동영상, 스틸 이미지, 음성 데이터를 SD 메모리 카드에 한 번에 복사할 수 있습니다.

1. **카메라를 끕니다.**

2. **SD 메모리 카드를 삽입합니다.**

3. **카메라를 켭니다.**


4. **▶(재생) 버튼을 누릅니다.**

5. **MENU/OK 버튼을 누릅니다.**

재생 설정 메뉴가 표시됩니다.

6. **▼ 버튼을 눌러 [카드에 복제]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**

처리 중의 메시지가 표시되고 복사가 완료되면 재생 화면으로 돌아갑니다.

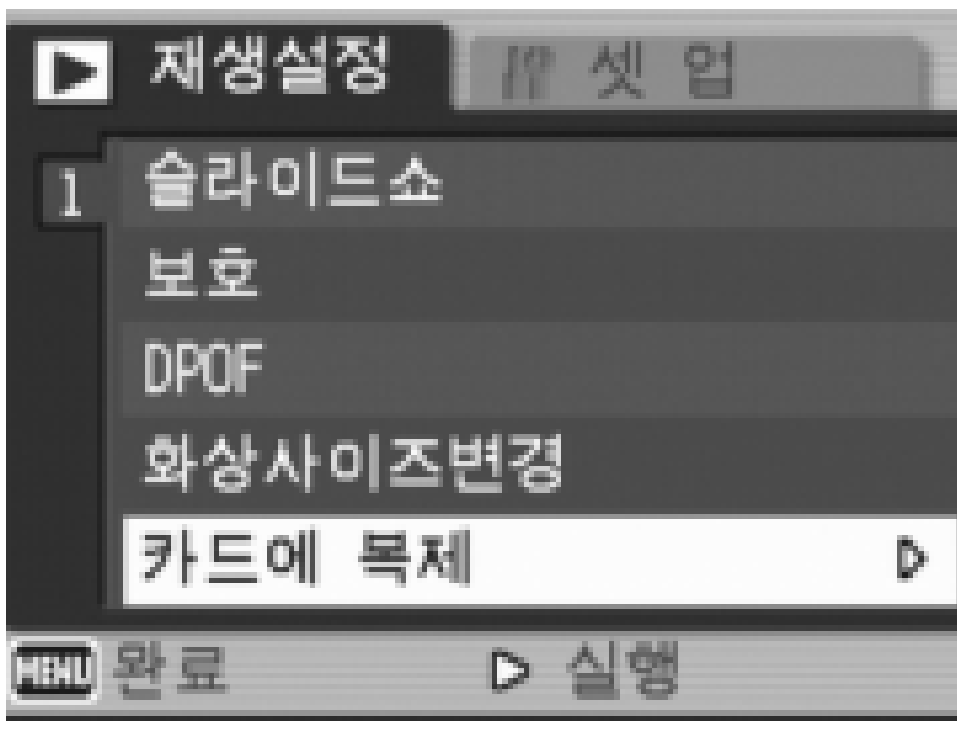

메모

- 복사 장소인 SD 메모리 카드의 용량이 부족한 경우에는 용량 부족을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 용량에 맞는 장수만큼만 복사할 경우에는 [YES]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다. 복사를 취소할 경우에는 [NO]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
- SD 메모리 카드의 내용을 내장 메모리로 복사할 수 없습니다.

3장

카메라 설정 변경

셋 업 메뉴

촬영 설정 메뉴(P.58)나 재생 메뉴(P.97)에서 셋 업 메뉴를 표시하여 카메라의 설정을 변경할 수 있습니다.
셋 업 메뉴를 사용하면 다음의 표에 있는 항목을 설정할 수 있습니다.






기본값은 괄호[]와 함께 표시되어 있습니다.

설정	옵션	참조 페이지
포맷[카드]	――――――――	P.110
포맷[내장메모리]	――――――――	P.111
LCD밝기조절	――――――――	P.112
ADJ. 버튼 설정 1*1 ADJ. 버튼 설정 2*2	[OFF]*2, [ISO]*1, 화질, 포커스, 샤프니스, 측광방식, 연사촬영, AUTO BKT, 음성부착	P.113
오토 파워 오프	OFF, [1분], 5분, 30분	P.114
신호음	[전체], 셔터음	P.115
음량설정	□□□ (OFF), ■□□ (소), [■■□] (중), ■■■ (대)	P.116
이미지 확인시간	OFF, [0.5초], 1초, 2초, 3초	P.117
카드연속번호	ON, [OFF]	P.118
날짜설정	――――――――	P.120
LANGUAGE/言語	日本語, ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, 简体中文, 繁体中文, [한국어]	P.121
비디오 출력모드	[NTSC], PAL	P.122
스텝 줌	ON, [OFF]	P.123
촬영설정경고	[ON], OFF	P.124
USB연결	큰 수용량, [오리지날]	P.125
촬영 아이콘 확대	[OFF], ON	P.129
직접 설정 등록	설정1, 설정2	P.130
기동 설정	[OFF], 설정1, 설정2	P.131

셋 업 메뉴 사용

셋 업 메뉴의 표시 방법과 사용 방법은 다음 순서를 따릅니다.

메모

일부 기능은 설정 선택 방법이 여기서 설명하는 것과 다를 수 있습니다. 상세한 조작방법은 각 기능의 설명을 참조합니다.

1. MENU/OK 버튼을 누릅니다.


촬영 설정 메뉴(또는 재생 설정 메뉴)가 나타납니다.

2. ▶ 버튼을 누릅니다.

셋 업 메뉴가 나타납니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.


메뉴 항목은 4 화면이 있습니다.

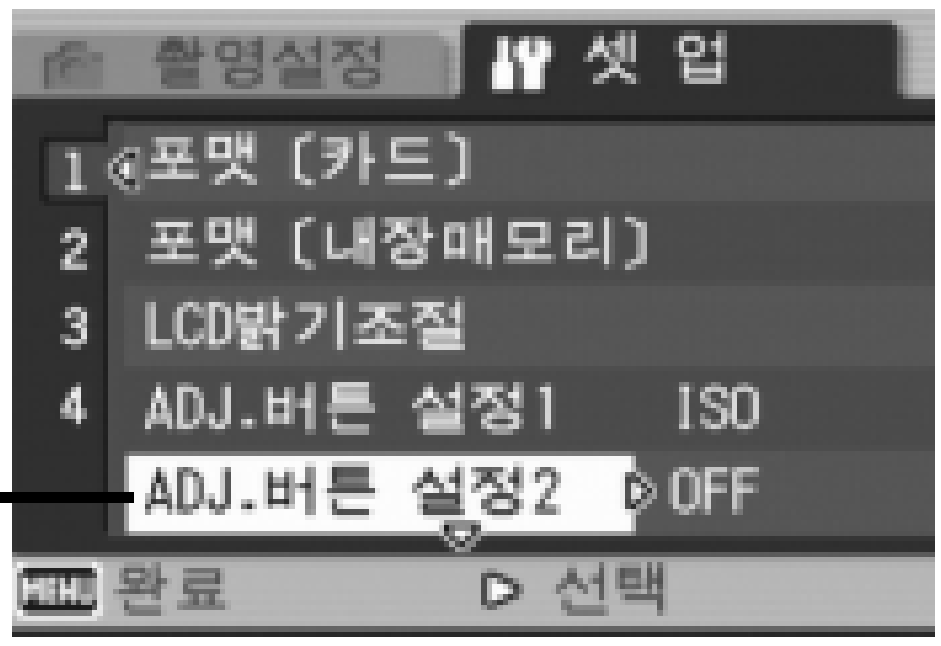

아래 항목에서 ▼ 버튼을 누르면 다음 화면이 표시됩니다.

화면 번호로 화면을 선택하려면:

1. ◀ 버튼을 누르면 화면 왼쪽에 있는 화면 번호를 선택할 수 있습니다.
2. 화면 번호를 선택할 수 있는 상태에서 ▲▼ 버튼을 누르면 화면을 바꿀 수 있습니다.
3. 화면을 선택한 후, ▶ 버튼을 누르면 메뉴 선택 단계로 돌아갑니다.

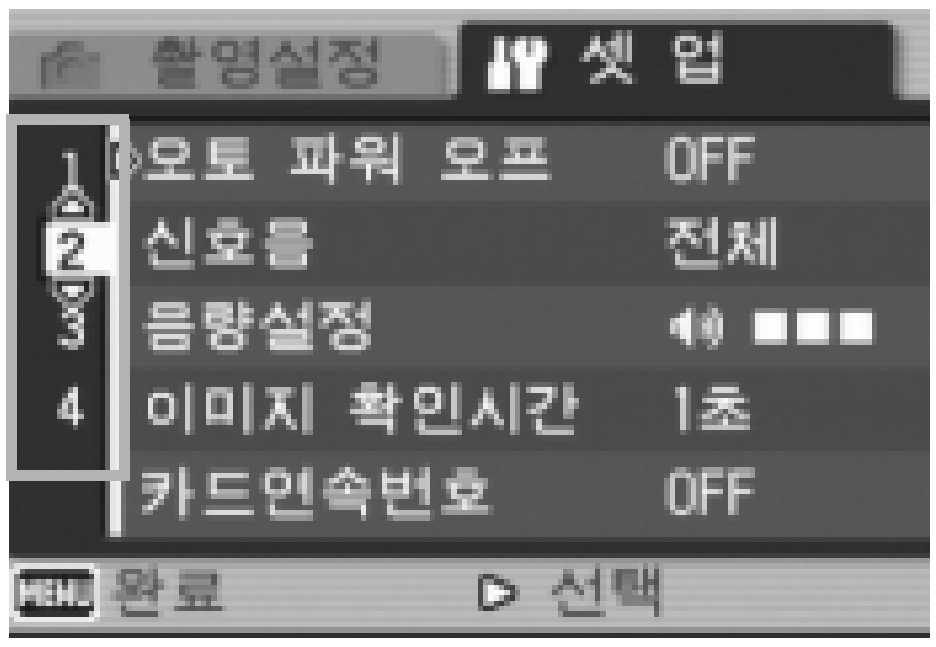

4. 메뉴 항목을 선택한 다음, ▶ 버튼을 누릅니다.

메뉴 항목 설정이 표시됩니다.

5. ▲▼ 버튼을 눌러 설정을 선택합니다.

6. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

7. 단계 6에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

메뉴가 사라지고 촬영이나 재생을 할 수 있습니다.

SD 메모리 카드 초기화(포맷[카드])

SD 메모리 카드가 카메라에 들어있을 때 [사용할 수 없는 카드입니다.]가 표시되거나 컴퓨터나 다른 장치로 포맷한 카드인 경우는 카메라를 사용하기 전에 이 카메라에서 카드를 포맷해야 합니다.
포맷이란 이미지 데이터를 기록할 수 있는 상태로 처리하는 것입니다.

주의

이미지가 기록되어 있는 카드를 포맷하면 내용이 모두 지워져버립니다.

참조

내장 메모리 포맷에 관한 정보는 P.111를 참조합니다.


카드를 포맷하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [포맷[카드]]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

포맷을 확인하는 화면이 나타납니다.

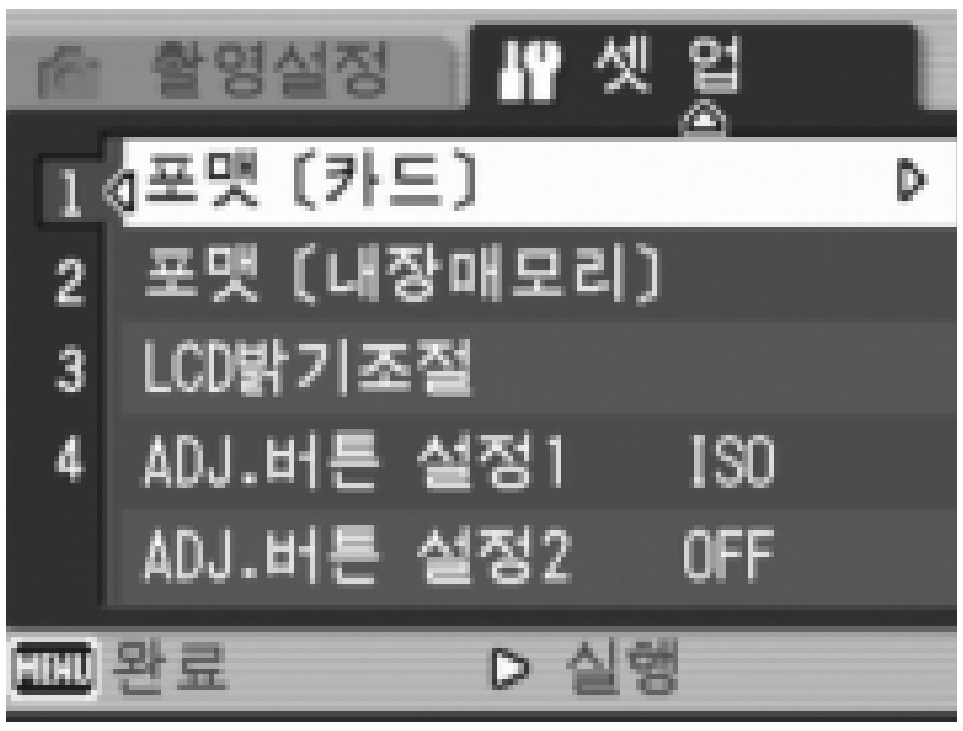

3. ◀▶ 버튼을 눌러 [YES]를 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

포맷을 시작합니다. 포맷이 완료되면 셋 업 메뉴으로 돌아갑니다.
SD 메모리 카드가 들어있지 않을 경우에는 메시지가 표시됩니다.
일단 전원을 끄고 나서 SD 메모리 카드를 삽입하고 다시 포맷 조작을 합니다.

메모

삭제로 부터 이미지 보호

SD 메모리 카드의 쓰기방지 스위치를 "LOCK" 로 하면 실수로 삭제하거나 포맷하는 것을 방지할 수 있습니다.(P.18)
카드의 잠금을 해제(스위치를 원래 위치로 돌리면)하면 카드의 이미지를 삭제하거나 포맷할 수 있습니다.

내장 메모리 포맷(포맷[내장매모리])

[내장메모리를 포맷해주십시오.]라는 메시지가 표시되면 내장 메모리를 포맷해야 합니다.

주의

내장 메모리의 포맷은 메모리에 기록된 모든 이미지를 삭제합니다. 내장 메모리에 삭제하고 싶지 않은 이미지가 있는 경우는 내장 메모리를 포맷하기 전에 SD 메모리 카드로 이미지를 복사합니다. (P.106)


내장 메모리를 포맷하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.


2. ▼ 버튼을 눌러 [포맷[내장매모리]]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

초기화 확인 화면이 나타납니다.

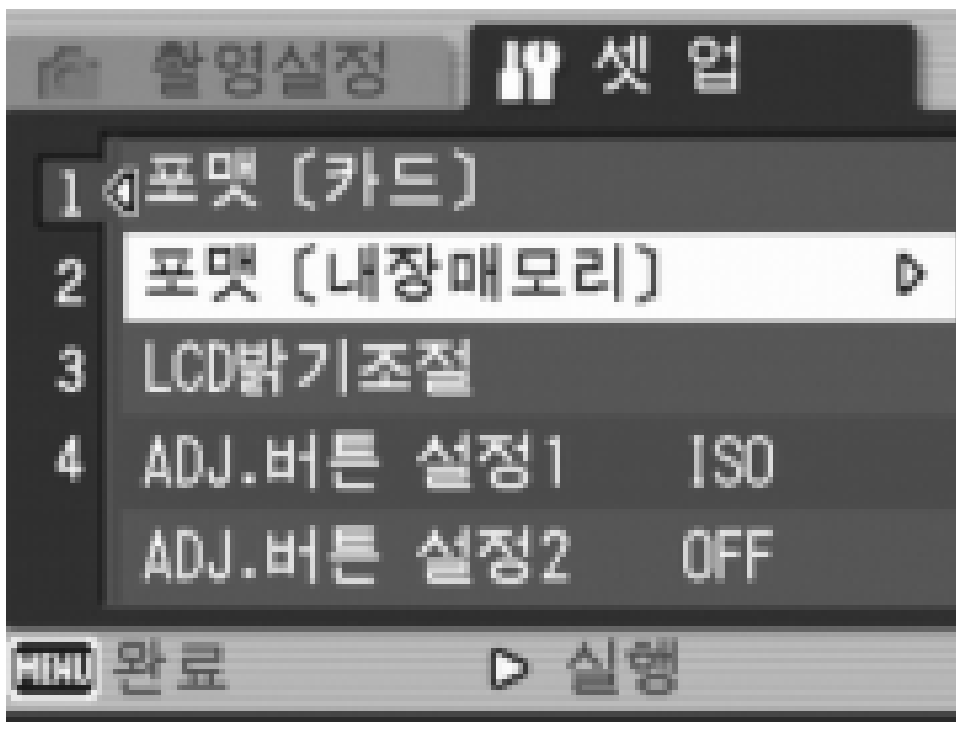

3. ◀▶ 버튼을 눌러 [YES]를 선택한 다음, MENU/OK 버튼을 누릅니다.

포맷을 시작합니다. 포맷이 완료되면 셋 업 메뉴으로 돌아갑니다.

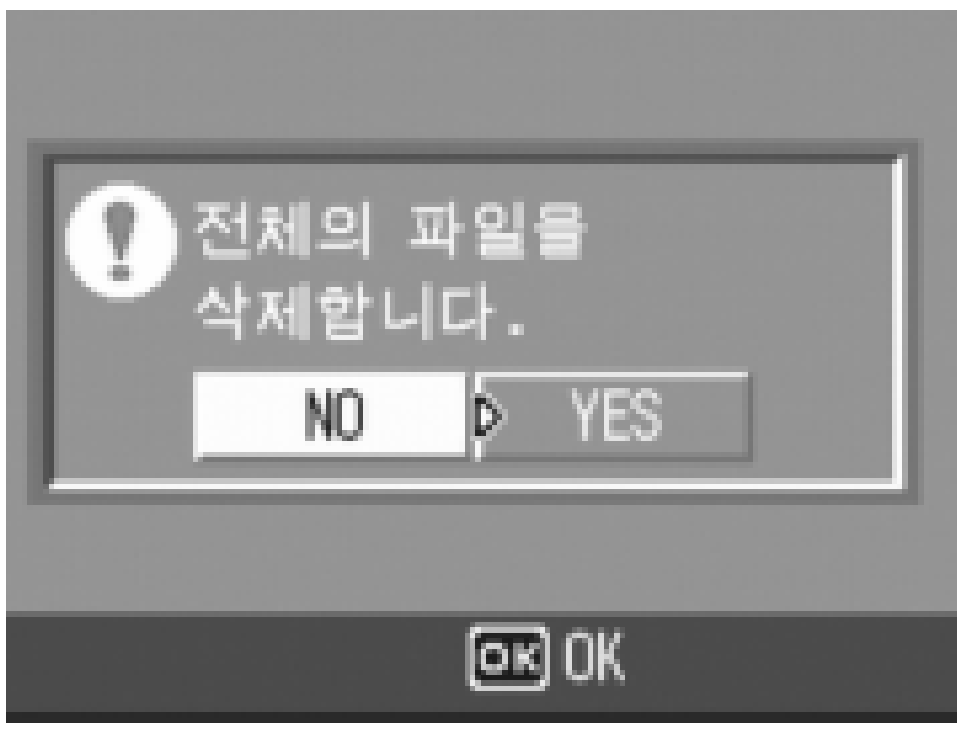

LCD 모니터의 밝기 조절(LCD밝기조절)


LCD 모니터의 밝기를 조정하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.


2. ▼ 버튼을 눌러 [LCD밝기조절]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

LCD 밝기조절 바가 표시됩니다.

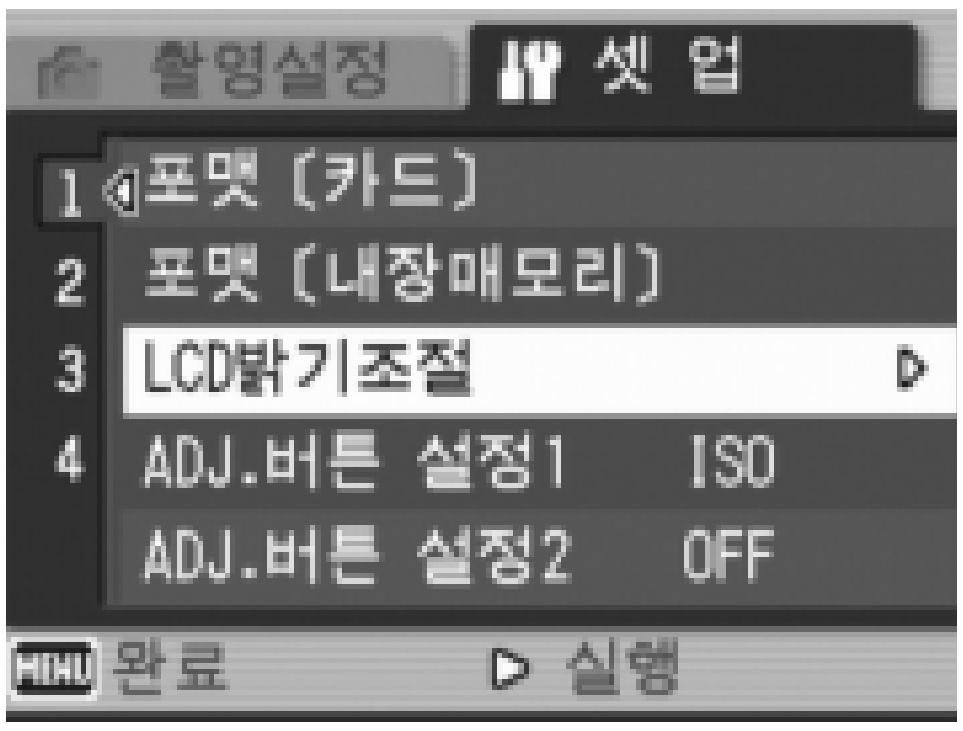

3. ▲▼ 버튼을 눌러 밝기를 조절합니다.

방향으로 옮기면 어두워집니다. 방향으로 옮기면 밝아집니다. 설정을 조절함에 따라 바의 뒤에 있는 화면 밝기도 바뀝니다.

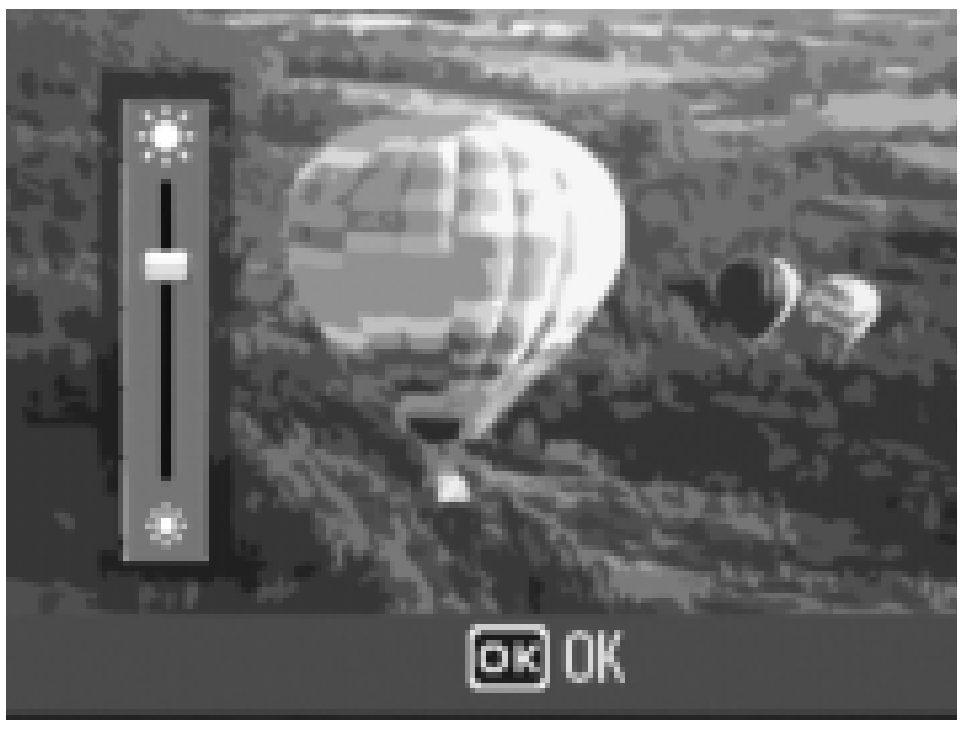

4. 원하는 밝기가 되면 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

셋업 화면으로 돌아갑니다.
변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

메모

촬영 시에 DISP. 버튼을 계속 누르고 있으면 LCD 밝기가 최대로 됩니다. 밝기를 최대로 하여 DISP. 버튼을 계속 누르고 있으면 [LCD 밝기조절]에서 설정한 밝기로 되돌아갑니다.

ADJ. 버튼에 기능 할당(ADJ.버튼 설정 1/2)

ADJ. 버튼을 누르면 촬영 메뉴를 사용하지 않고 최소한의 버튼 조작으로 노출 보정이나 화이트 밸런스의 설정 화면을 표시할 수 있습니다.
ADJ. 버튼을 눌러 활성화할 수 있는 카메라 기능을 [ADJ.버튼 설정 1]과 [ADJ.버튼 설정 2]에 추가할 수 있습니다.


사용할 수 있는 설정	참조 페이지
OFF *[ADJ.버튼 설정 2]의 기본 설정	–
ISO(ISO감도설정) *[ADJ.버튼 설정 1]의 기본 설정	P.81
화질(화질·사이즈)	P.60
포커스	P.64
샤프니스	P.68
측광방식	P.67
AUTO BKT(오토 브래킷)	P.70
연사촬영(연속촬영)	P.87
음성부착(음성지원 촬영)	P.76

[ADJ.버튼 설정1], [ADJ.버튼 설정2]에 기능을 할당하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.
조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [ADJ.버튼 설정 1]이나 [ADJ.버튼 설정 2]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

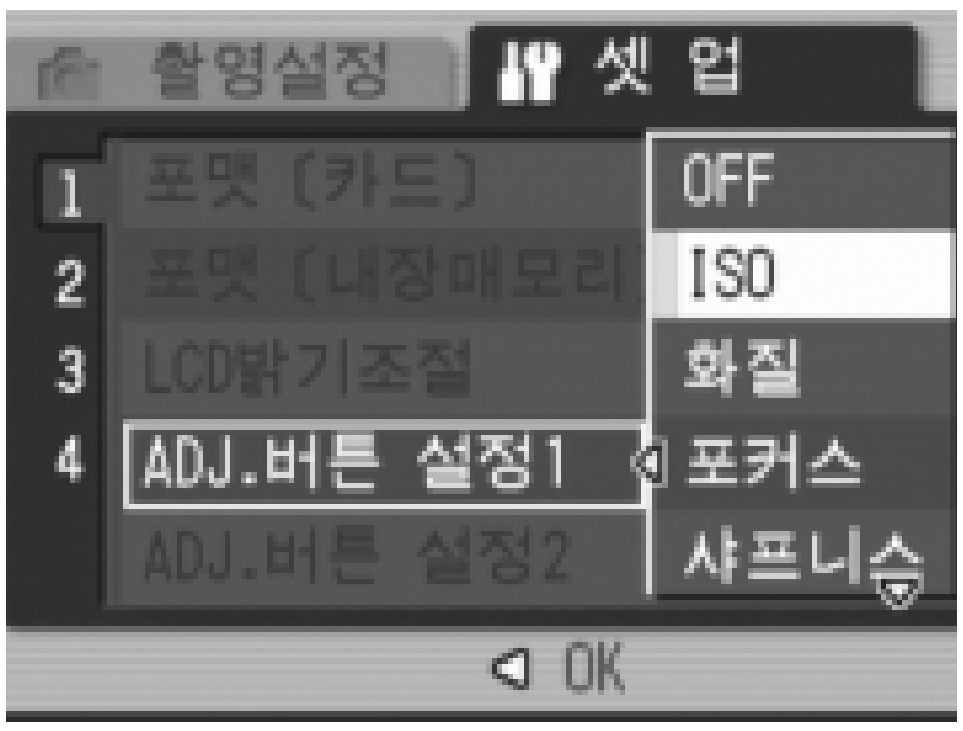

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.
변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

참조

ADJ. 버튼의 사용법에 대한 정보는 P.57를 참조합니다.

자동 전원 끄기 설정 변경(오토 파워 오프)

설정한 시간내에 카메라 버튼을 누르는 조작을 하지 않으면 절전을 위해 자동적으로 전원이 꺼집니다(오토 파워 오프).
기본설정으로 오토 파워 오프는 1분으로 설정되어 있습니다만 이 설정을 변경할 수 있습니다.

사용할 수 있는 설정
OFF(오토 파워 오프 해제)
1분 *기본 설정
5분
30분


오토 파워 오프의 설정을 바꾸려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [오토 파워 오프]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

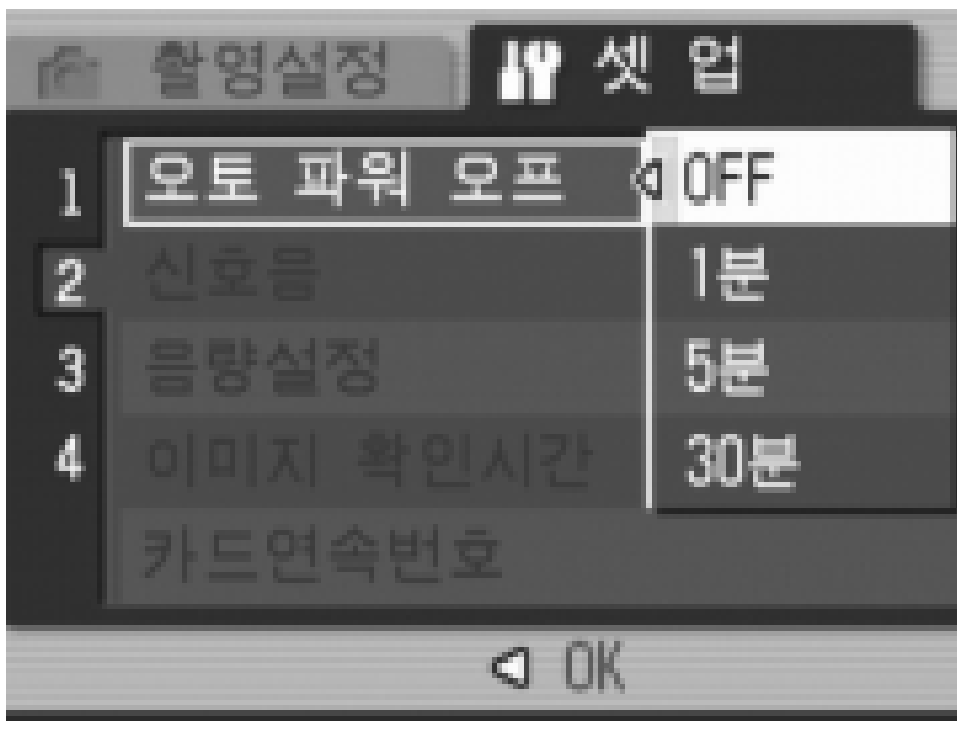

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

메모

- 오토 파워 오프로 카메라가 꺼진 후에 카메라를 계속 사용하려면 POWER 버튼을 눌러 카메라를 다시 켭니다. 카메라의 재생 모드에서 ▶(재생) 버튼을 1초 이상 눌러도 카메라를 켤 수 있습니다.
- 오토 파워 오프는 컴퓨터와 연결되어 있을 때는 작동하지 않습니다.
- 인터벌 촬영을 할 때는 여기에서의 설정은 무효가 되며 오토 파워 오프는 작동하지 않습니다.

비프음의 설정 변경(신호음)

조작 중 카메라는 4가지 종류의 소리를 냅니다: 시작음, 셔터 버튼, 초점 소리, 경고음.

시작음	:	카메라의 전원을 켰을 때 납니다.
셔터음	:	셔터 버튼을 눌렀을 때 납니다.
초점음	:	셔터 버튼을 누르고 카메라가 피사체에 초점을 맞출 때 납니다.
경고음	:	실행할 수 없는 조작을 나타내는 오류음입니다.

사용할 수 있는 설정
셔터음(셔터음, 경고음)
전체(모든 소리 설정) *기본 설정


신호음의 설정을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다:

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [신호음]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

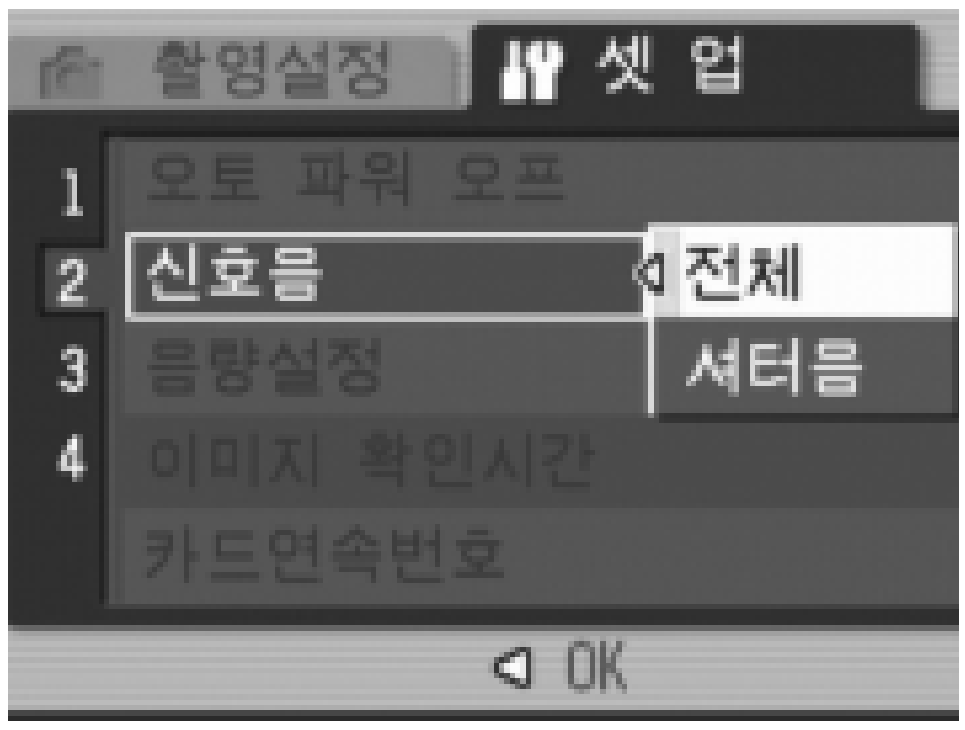

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

참조

음량 조절에 관한 내용은 P.116를 참조합니다.

신호음의 음량 변경(음량설정)

신호음을 변경할 수 있습니다.

사용할 수 있는 설정
□□□(음소거)
■□□(소)
■■□(중) *기본 설정
■■■(대)

신호음의 음량을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [음량설정]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.



4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.


이미지 확인시간 변경(이미지 확인시간)

셔터 버튼을 누른 직후에 촬영한 스틸 이미지를 확인하기 위해 표시됩니다.
이미지 확인 시간은 구입시에는 0.5초로 설정되어 있지만 변경할 수 있습니다.

사용할 수 있는 설정
OFF(확인을 위해 이미지를 표시하지 않는다)
0.5초 *기본 설정
1초
2초
3초

이미지 확인 시간을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. **셋 업 메뉴를 표시합니다.**
   조작 순서는 P.109를 참조합니다.
2. **▼ 버튼을 눌러 [이미지 확인시간]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**
3. **▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.**
4. **MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.**
5. **단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.**
   변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

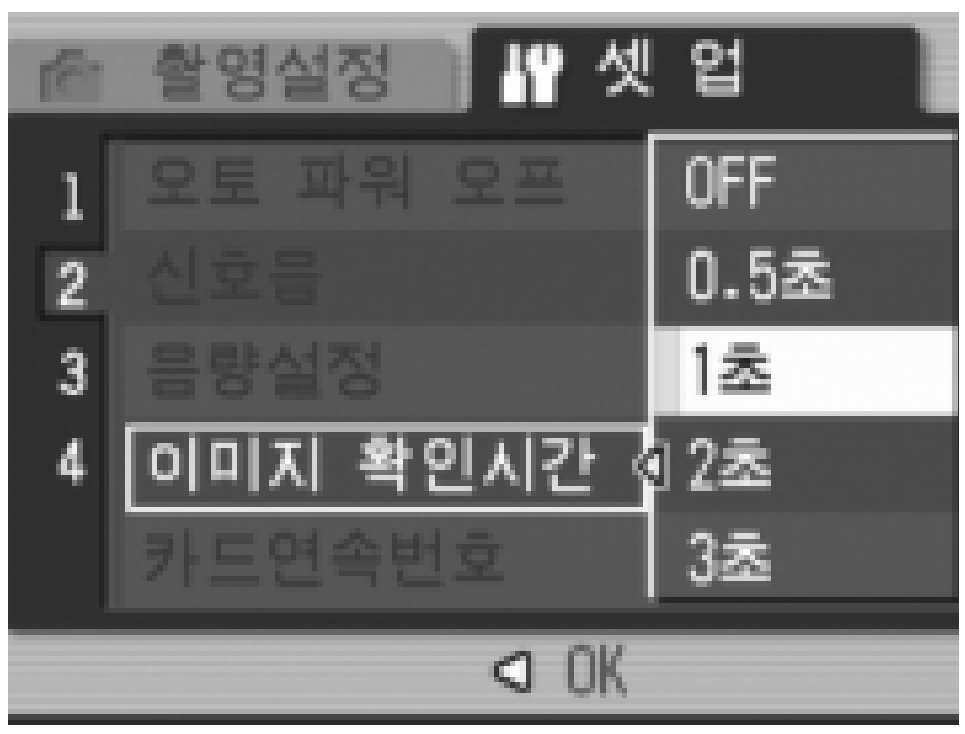

주의

[이미지 확인시간]을 0.5초로 설정한 경우에는 이미지가 표시되는 동안 줌바 등의 마크도 표시됩니다.

파일명의 설정 변경(카드연속번호)

촬영한 스틸 이미지에는 자동으로 파일 번호가 할당되어 내장 메모리나 SD 메모리 카드에 기록됩니다.
SD 메모리 카드를 교체했을 때의 파일 번호를 이전 카드의 연결번호로 할 것인지의 여부를 설정할 수 있습니다.


사용할 수 있는 설정	
ON(연속번호)	촬영한 스틸 이미지에 R0010001.jpg ~ R9999999.jpg의 "R" 뒤에 7자리의 번호가 붙은 파일명이 자동으로 할당됩니다. 이 설정은 다음 카드로 파일 번호가 계속됩니다.
OFF(연속번호로 하지 않음) *기본 설정	각 SD 메모리 카드에 RIMG0001.jpg ~ RIMG9999.jpg의 파일 번호가 할당됩니다. 파일 번호가 RIMG9999에 도달하면 카드에 더 이상 데이터를 기록할 수 없습니다.

파일명 설정을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.
조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [카드연속번호]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

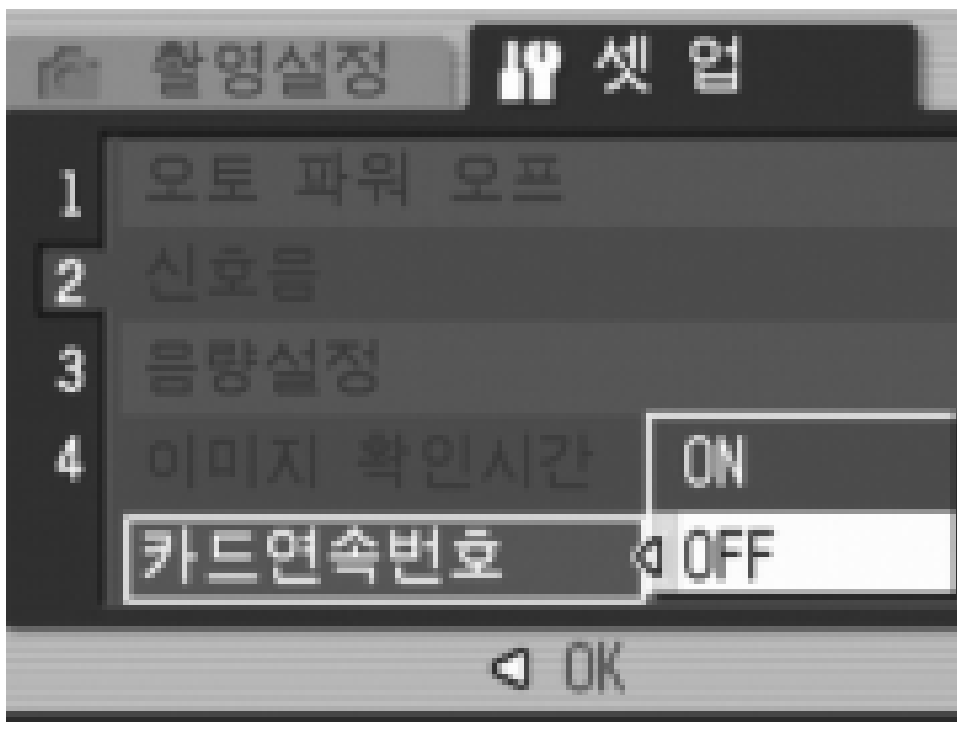

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.
변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

메모


- 내장 메모리에 데이터를 기록할 경우에는 항상 [카드연속번호]의 설정이[OFF]인 경우와 마찬가지로 파일명이 붙여집니다.
- RICOH Gate La(P.143)를 사용하여 이미지를 컴퓨터에 전송할 경우는 전송된 파일 이름이 바뀌어 저장됩니다. [카드연속번호]가 [ON]으로 설정되어 있어도 파일 이름은 "RIMG****.jpg" (****는 번호를 나타냄) 형식으로 저장됩니다.
- RIMG9999에 도달하면 더 이상 기록할 수 없습니다. 이럴 경우 SD 메모리 카드의 내용을 컴퓨터 또는 저장 장치 등으로 옮긴 다음 SD 메모리를 포맷합니다.

날짜와 시간 설정(날짜설정)

스틸 이미지에 날짜나 시간을 넣어 촬영할 수 있습니다.
여기서는 셋 업 메뉴에서 날짜/시간을 설정하는 방법을 설명하고 있습니다.

1. **셋 업 메뉴를 표시합니다.**
조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. **▼ 버튼을 눌러 [날짜설정]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**

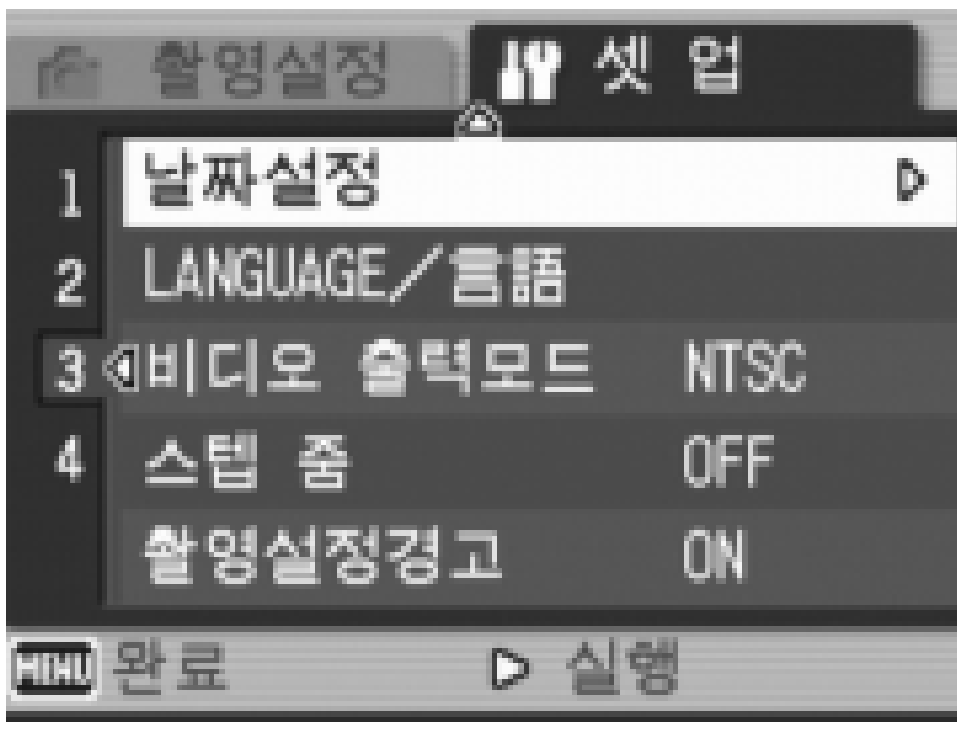

3. **▲▼◀▶ 버튼을 눌러 년, 월, 날짜와 시간을 선정합니다.**
▲▼를 계속 눌러 설정을 빠르게 또는 느리게 할 수 있습니다.



4. **[격식]에서 날짜와 시간 형식을 선택합니다.**

5. **화면의 정보를 확인하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.**
날짜와 시간이 설정되고 셋 업 메뉴로 돌아갑니다.



메모

- 카메라에서 배터리를 꺼내고 약 1주일 이상 지나면 시간 설정이 손실됩니다. 그럴 경우, 다시 설정해야 합니다.
- 날짜를 저장시키려면 충분히 충전된 배터리를 카메라에 2시간 이상 넣어 둡니다.

표시언어 변경(LANGUAGE/言語)


화면에 표시되는 언어를 변경할 수 있습니다.

사용할 수 있는 설정
日本語 (일본어)
ENGLISH(영어)
DEUTSCH(독일어)
FRANÇAIS(프랑스어)
ITALIANO(이탈리아어)
ESPAÑOL(스페인어)
简体中文 (간자 중국어)
繁体中文 (번자 중국어)
한국어 *기본 설정

표시언어를 바꾸려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.
조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [LANGUAGE/言語]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.
언어 선택 화면이 나타납니다.

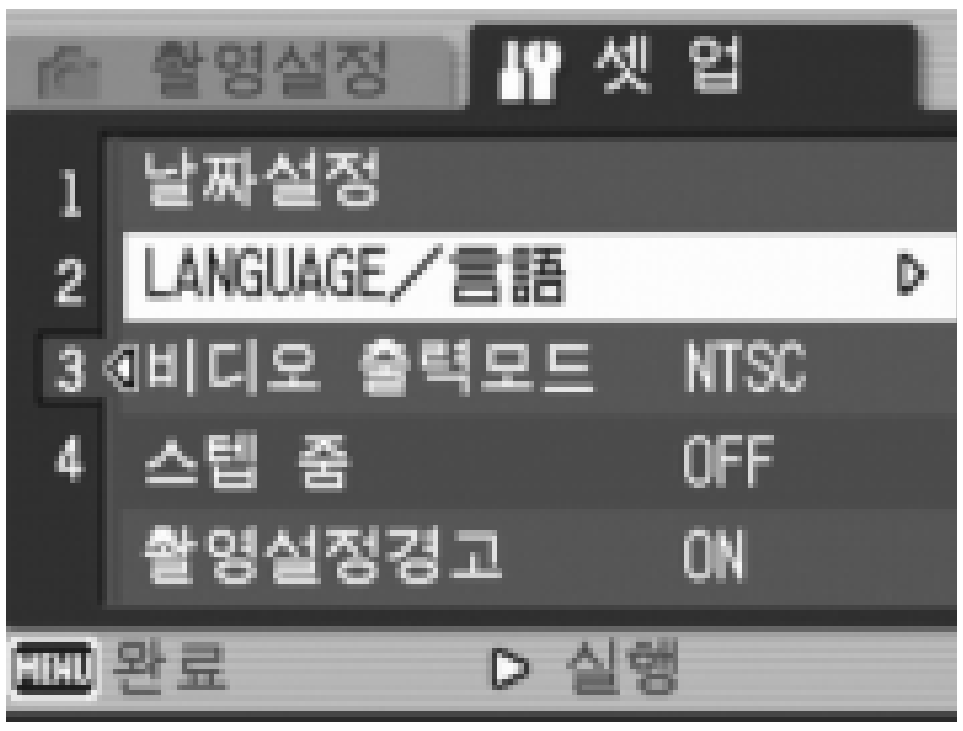

3. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

4. MENU/OK 버튼을 누릅니다.
변경할 때까지 이 설정이 유지됩니다.



TV에서 재생 시의 재생 방법 변경(비디오 출력모드)

AV 케이블로 텔레비전에 카메라를 접속하여 텔레비전 화면으로 스틸 이미지나 동영상을 볼 수 있습니다.
이 카메라는 텔레비전과 기타 비디오 기기와 사용 시를 위해 NTSC 비디오 형식(한국 등 기타 국가)으로 설정되어 있습니다. PAL 형식(유럽 지역과 기타)으로 사용할 때는 연결하기 전에 카메라를 PAL 형식으로 전환합니다.

사용할 수 있는 설정
NTSC *기본 설정
PAL

재생 방식을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.
조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [비디오 출력모드]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.



4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.
변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

메모

AV 케이블이 카메라에 연결되었을 경우는 LCD 모니터가 꺼집니다.

참조

텔레비전 화면으로 스틸 이미지를 보는 방법에 대한 정보는 P.47를 참조합니다.

스텝 줌의 설정 변경(스텝 줌)

광학 줌의 초점 거리는 7단계(35 mm 카메라 환산, 28, 35, 50, 85, 105, 135, 160 mm 해당)중에서 고정할 수 있습니다(스텝 줌).

사용할 수 있는 설정
OFF *기본 설정
ON

단계 줌을 사용할 것인가(ON) 또는 사용하지 않을 것인가(OFF)를 설정하려면 아래의 순서를 따릅니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [스텝 줌]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

변경할 때까지 이 설정이 유지됩니다.



메모

매크로 모드를 선택하였을 때 스텝 줌의 초점 거리는 7단계(35 mm 필름 카메라 환산으로 약 31 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 160 mm 해당) 중에서 고정할 수 있습니다.

참조

문자를 촬영에 관한 정보는 P.34를 참조합니다.

설정 변경의 경고 표시(촬영설정경고)

다음 기능의 초기설정을 변경한 경우 변경한 기능의 아이콘을 깜박이거나 카메라를 켤 때 약 5초간 경고 메시지를 표시하도록 설정할 수 있습니다.

- 화이트 밸런스
- 포커스
- ISO감도설정
- 노출보정
- 시간 노출

아이콘이 깜박일 때 카메라 버튼을 조작하면 아이콘이 켜집니다.
경고 메시지의 표시 중에 카메라 버튼을 조작하면 메시지가 사라집니다.

사용할 수 있는 설정
OFF
ON *기본 설정

촬영 설정 경고를 설정하거나(ON) 해제하는(OFF) 설정을 하려면 다음과 같이 조작합니다.

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.


2. ▼ 버튼을 눌러 [촬영설정경고]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.

변경할 때까지 이 설정이 유지됩니다.

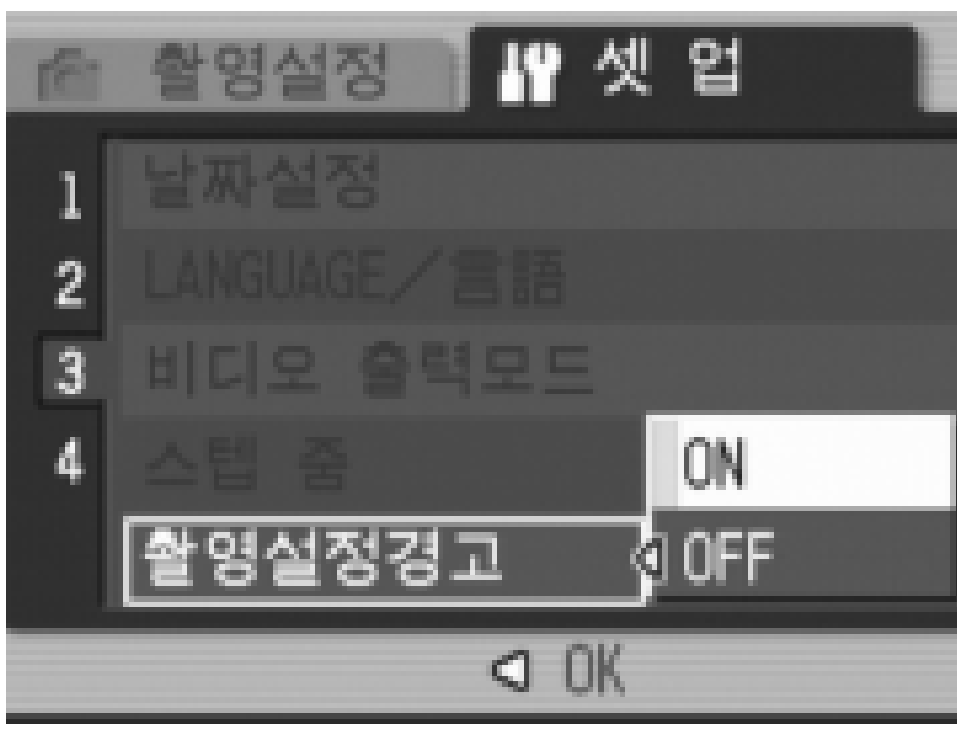

USB 설정 변경(USB연결)

셋 업 메뉴에서 [USB연결]을 [큰 수용량]으로 설정하면 동봉한 소프트웨어 또는 USB 드라이버를 설치하지 않고 USB 케이블을 사용하여 카메라에서 컴퓨터로 이미지를 전송할 수 있습니다.
일반적으로 [USB연결]을 [오리지날]로 설정합니다. [오리지날]로 설정하면 동봉된 RICOH Gate La 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터로 이미지를 전송할 수 있습니다.


USB연결 모드	큰 수용량	오리지날
데이터 다운로드	카메라의 SD 메모리 카드 또는 내장 메모리의 파일을 외장 드라이브로써 직접 조작할 수 있습니다.	RICOH Gate La를 사용하면 데이터를 컴퓨터로 자동 전송할 수 있습니다. Caplio Mounter를 사용하여 카메라의 데이터를 컴퓨터에 전송합니다. (Mac OS)
Caplio Software CD-ROM에서 설치	불필요	필요
지원되는 운영체제		
Windows 98/98 SE	×	O
Windows 2000 Professional	O	O
Windows Me	O	O
Windows XP Home Edition	O	O
Windows XP Professional	O	O
Mac OS 8.6	×	O
Mac OS 9.0 ~ 9.2.2	O	O
Mac OS X 10.1.2 ~ 10.4.5	O	O
대상:	OS 파일 조작에 익숙한 경우 USB 드라이버 또는 기타 프로그램을 설치하고 싶지 않은 경우	컴퓨터로 자동 다운로드할 경우 Windows 98/98 SE 사용 Mac OS 8.6 사용

주의

- [USB연결]이 [큰 수용량]으로 설정되어 있으면 RICOH Gate La를 사용하여 카메라의 데이터를 전송할 수 없습니다.
- [USB연결]이 [큰 수용량]으로 설정되어 있으면 카메라에서 파일을 읽을 수 있으나 쓰거나 삭제는 못 합니다.
- 일부 프린터에서는 카메라의 셋 업 메뉴에 있는 [USB연결]이 [큰 수용량]으로 선택된 경우는 다이렉트 프린트를 사용할 수 없습니다. 이럴 경우는 [오리지날]을 선택합니다.

USB 설정을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다:

1. **셋 업 메뉴를 표시합니다.**
   조작 순서는 P.109를 참조합니다.
2. **▼ 버튼을 눌러 [USB연결]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.**
3. **▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.**

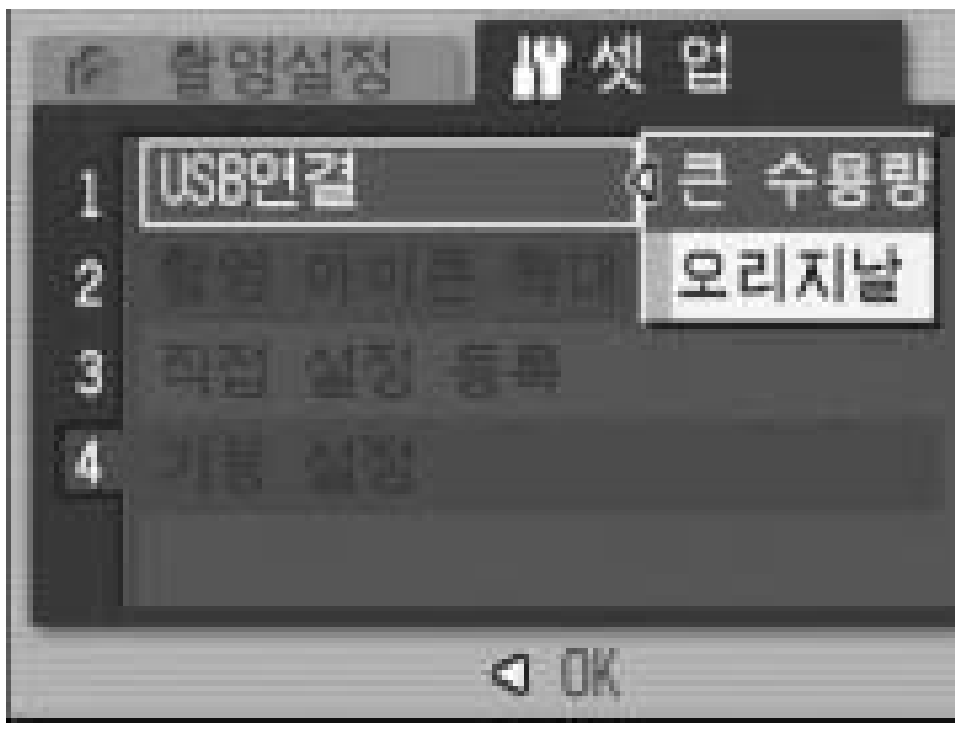


4. **MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.**
5. **단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.**
   변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

참조

RICOH Gate La를 사용한 이미지 전송에 관한 내용은 P.143를 참조합니다.


큰 수용량 모드에서 이미지를 전송하려면 다음 조작을 따릅니다:

1. **셋 업 메뉴의 [USB연결]을 [큰 수용량]로 설정합니다.**
2. **카메라의 전원이 꺼져 있는 것을 확인합니다.**
3. **동봉된 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.**
4. **USB 케이블을 카메라의 USB 단자에 연결합니다.**
   카메라의 전원이 켜집니다.
   컴퓨터가 카메라를 드라이브로써 인식하기 위해 필요한 파일을 자동으로 읽습니다.
   준비가 완료되면 [내 컴퓨터](Windows) 또는 바탕화면(Macintosh)에 드라이브로써 표시됩니다.



Windows XP에서의 표시 예

5. **표시된 드라이브에서 원하는 장소에 파일을 복사합니다.**
   드라이브의 폴더 구성은 오른쪽 그림과 같습니다.
   드라이브 명 [RICOHDCI] 밑에 내장 메모리의 내용이 표시됩니다.

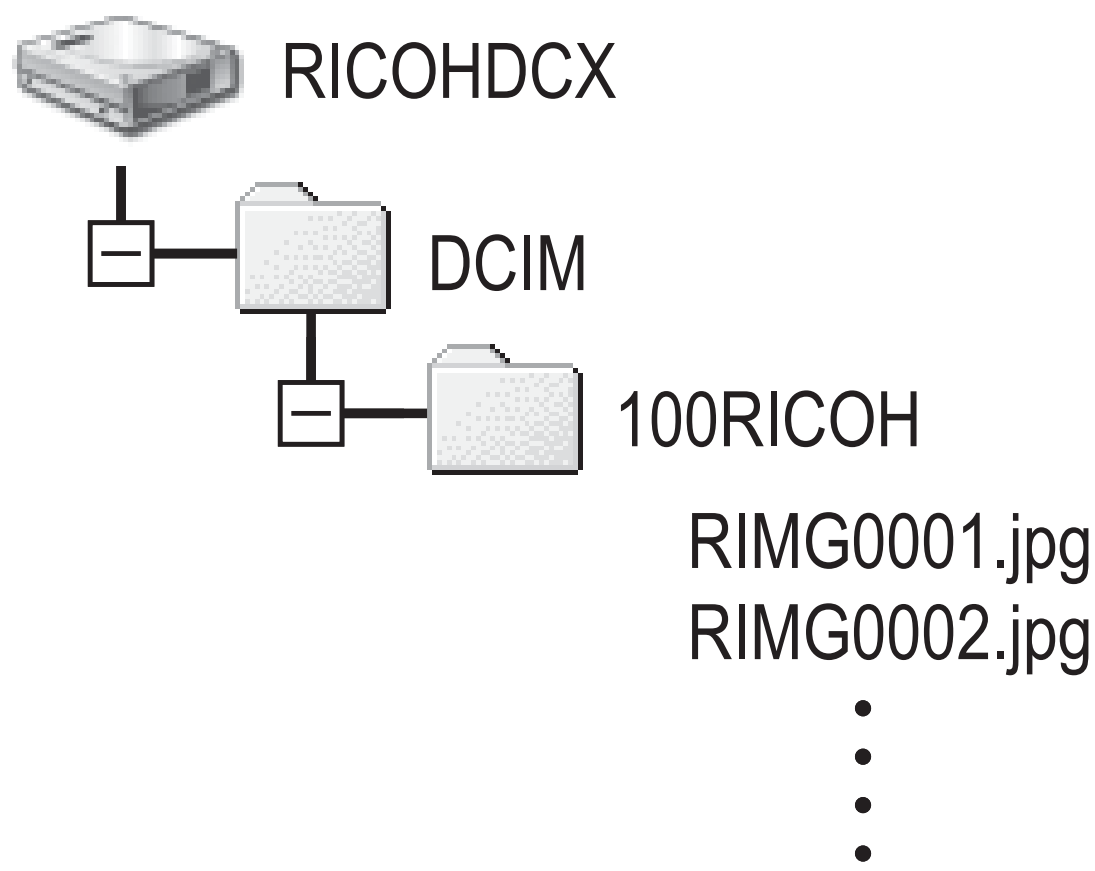

주의


- 데이터 전송 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오.
- 전송처에 같은 이름의 파일이 있을 경우에는 겹쳐쓰기 됩니다. 겹쳐쓰기를 피하려면 다른 폴더에 전송하거나 전송처 폴더에 있는 파일명을 변경합니다.

메모

SD 메모리 카드를 삽입하면 카드의 파일이 표시됩니다. 그렇지 않으면 내장 메모리의 파일이 표시됩니다.

카메라와 컴퓨터를 분리(Windows)

표시는 Windows XP의 예입니다. 다른 운영체제에서는 용어는 다릅니다만, 조작은 같습니다.



1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 [하드웨어 안전하게 제거] 아이콘을 더블 클릭합니다.
2. [USB 대용량 저장소 장치]를 선택하고 [중지]를 클릭합니다.
3. [USB 대용량 저장소 장치]가 선택된 것을 확인하고 [확인]를 클릭합니다.
4. [닫기]를 클릭합니다.
5. USB 케이블을 분리합니다.

카메라와 컴퓨터를 분리(Macintosh)

1. 표시된 드라이브를 "휴지통" 으로 드래그합니다.
2. USB 케이블을 분리합니다.

아이콘 확대 표시(촬영 아이콘 확대)

촬영하는 동안 표시된 아이콘을 확대할 수 있습니다.
다음 아이콘이 확대됩니다:

- 플래쉬
- 매크로 촬영
- 셀프타이머
- 화이트 밸런스
- 초점
- 노출보정
- ISO감도설정

아이콘이 크게 표시되면 다음 항목들이 표시되지 않습니다:


- 줌 바/초점 바
- 날짜 출력
- 샤프니스
- 색상의 농도

화면의 아이콘을 확대하려면 다음과 같이 조작합니다:

1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.
조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [촬영 아이콘 확대]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. ▲▼ 버튼을 눌러 [ON]을 선택합니다.

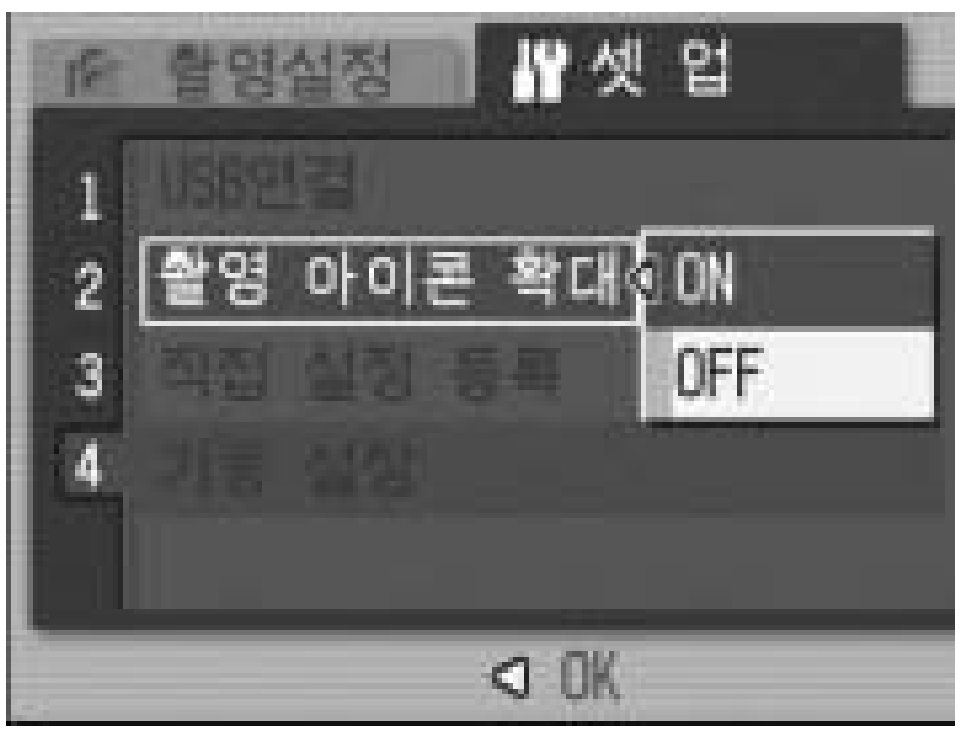

4. MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

5. 단계 4에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼도 누릅니다.
촬영 아이콘 확대 설정이 끝났습니다.
변경할 때까지 이 설정을 사용합니다.

전원켜기 설정을 등록(직접 설정 등록)

직접 설정 기능으로 전원 켤 때 사용할 수 있도록 원하는 설정을 등록할 수 있습니다. 예를 들면, 한 대의 디지털 카메라를 여러 사람이 같이 사용할 경우, 전원을 켤 때마다 등록한 설정으로 돌아가므로 전에 사용한 사람의 설정에 관계없이 관계자 설정으로 카메라를 사용할 수 있습니다.

두 종류의 직접 설정을 등록할 수 있습니다.

직접 설정 등록

현재 설정을 직접 설정으로 등록하려면 다음과 같이 조작합니다.


1. 직접 설정으로 등록할 설정으로 카메라 설정을 변경합니다.

2. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.


3. ▼ 버튼을 눌러 [직접 설정 등록]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

확인 메시지가 나타납니다.

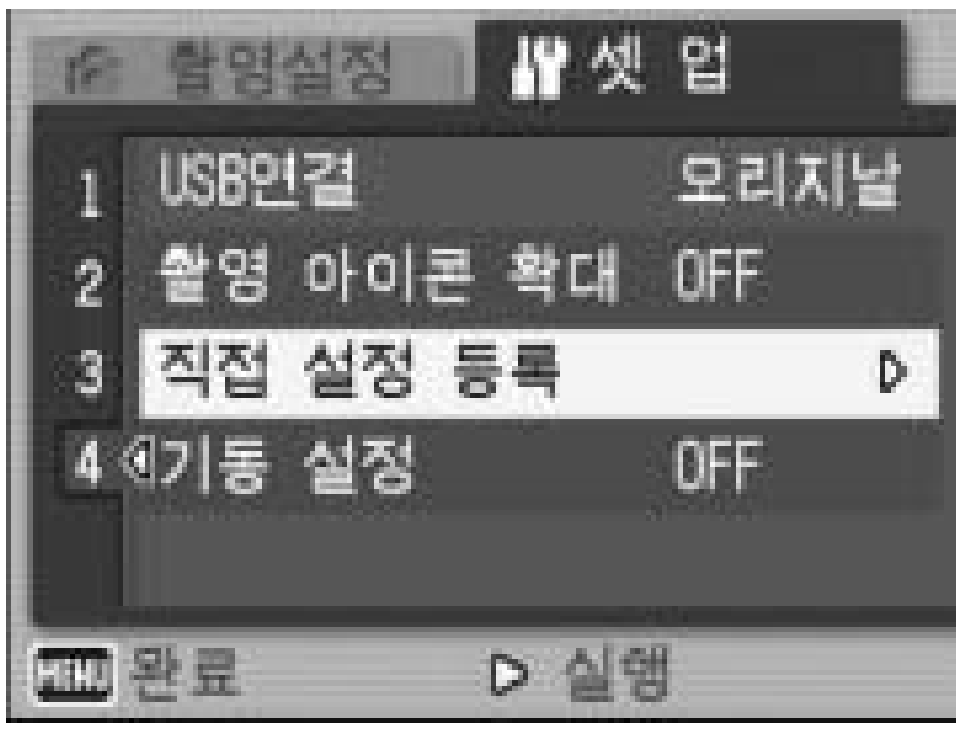

4. [설정1] 또는 [설정2]를 선택한 다음 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

현재 카메라 설정이 등록됩니다.
등록하지 않으려면 DISP. 버튼을 누릅니다.

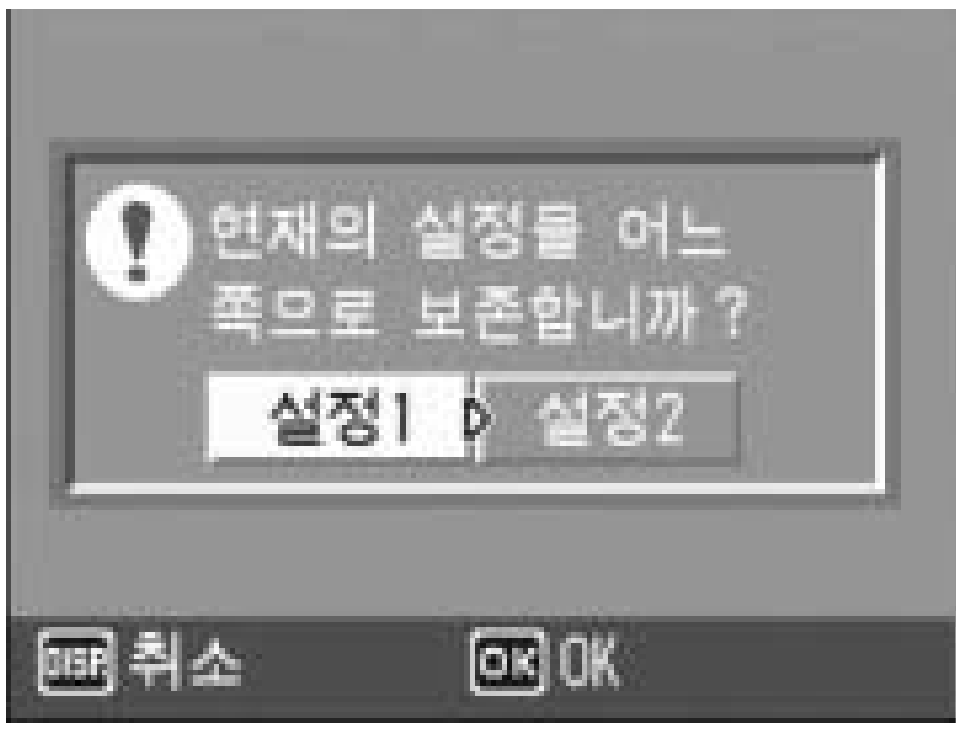

5. MENU/OK 버튼을 누릅니다.

시작 설정 변경(기동 설정)

[직접 설정 등록]의 하나를 사용하여 시작 설정을 변경하려면 다음과 같이 조작합니다.


1. 셋 업 메뉴를 표시합니다.

조작 순서는 P.109를 참조합니다.

2. ▼ 버튼을 눌러 [기동 설정]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3. [설정1] 또는 [설정2]를 선택한 다음 MENU/OK 또는 ◀ 버튼을 누릅니다.

직접 설정 기능을 사용하지 않으려면 단계 3에서 [OFF]를 선택합니다.

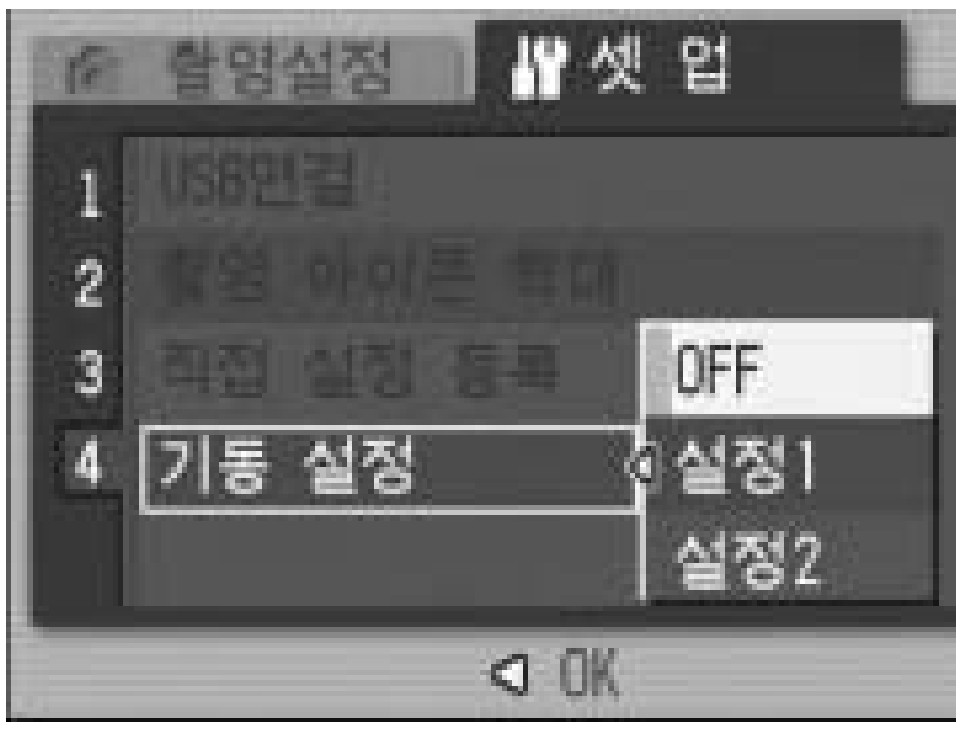

4. 단계 3에서 ◀ 버튼을 누른 경우는 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

5. 카메라를 끕니다.

다음에 전원을 켜면 사용할 설정이 변경됩니다.

메모

- [기동 설정]이 [OFF]로 설정되면 설정은 표준으로 유지됩니다.
- [기동 설정]이 [설정1] 또는 [설정2]로 설정되면, 전원을 켤 때 [초기치 재설정]이 선택되어 있어도 [직접 설정 등록]에 등록된 설정을 사용합니다.

직접 설정 기능으로 유지되는 설정

화질·사이즈	화이트 밸런스
포커스	ISO감도설정
수동 초점 모드에서 사용한 초점 거리	셔터스피도제한
측광방식	촬영 아이콘 확대
연속촬영	플래시
색상의 농도	장면 모드
음성지원 촬영	매크로
날짜 출력	문자농도
노출보정	DISP. 모드

4장

소프트웨어 설치
(이미지를 컴퓨터로 다운로드)

주의

이 장에서 사용되는 화면 이미지는 컴퓨터의 운영체제에 따라 컴퓨터에 표시되는 이미지가 다를 수 있습니다.

동봉된 소프트웨어 설치(Windows의 경우)

이미지를 컴퓨터에 다운로드하기 전에 컴퓨터에 이미지 전송에 사용할 소프트웨어를 설치해야 합니다.
소프트웨어 설치는 컴퓨터로 이미지를 자동으로 다운로드하는 데 필요합니다.

메모


- 전송처에 같은 이름의 파일이 있을 경우에는 겹쳐쓰기가 됩니다. 겹쳐쓰기를 피하려면 다른 폴더에 전송하거나 전송처 폴더에 있는 파일의 이름을 변경합니다.
- 소프트웨어를 설치하지 않고 카메라에서 컴퓨터로 이미지를 전송할 경우에는 카메라의 [USB연결] 설정을 [큰 수용량]으로 변경합니다(P.125).

참조

이미지를 카메라에서 컴퓨터에 다운로드하는 방법은 Caplio Software CD-ROM에 수록되어 있는 "소프트웨어 설명서" 를 참조합니다. "소프트웨어 설명서" 를 표시하는 방법은 P.137를 참조합니다.

주의

- 카메라와 컴퓨터를 연결하기 전에 소프트웨어를 컴퓨터에 설치합니다. (P.139)
- 카메라의 셋 업 메뉴에서 [큰 수용량]으로 설정되어 있을 경우에는 동봉된 어플리케이션이나 USB 드라이버 등을 설치하지 않아도 카메라의 파일을 볼 수 있습니다. 구입 시의 설정은 [오리지날]입니다.

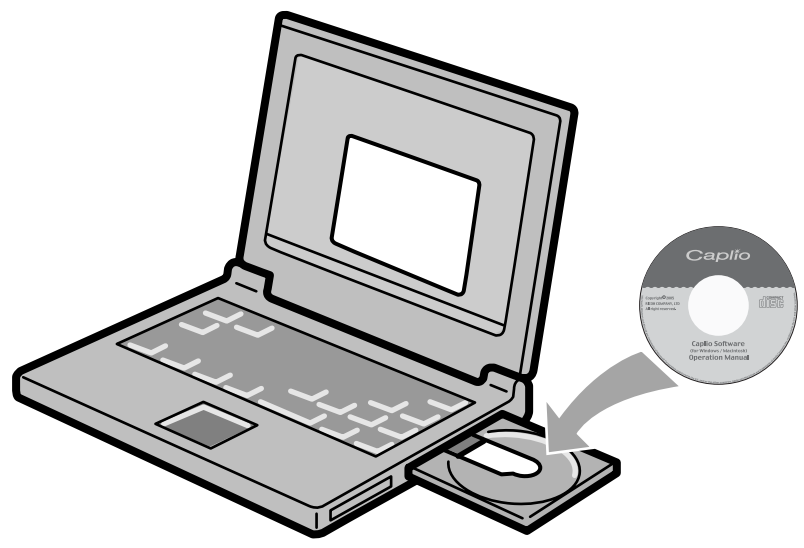

Caplio Software CD-ROM으로 설치할 수 있는 소프트웨어

컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 Caplio Software CD-ROM을 삽입하면 다음과 같은 화면이 자동으로 나타납니다:



항목 이름	설명	참조 페이지
소프트웨어 인스톨	카메라와 이미지를 인식하기 위해 필요한 소프트웨어를 이 버튼으로 설치할 수 있습니다.	P.139
DeskTopBinder Lite 설치		P.141
사용설명서(소프트웨어편) 보기	클릭하면 "소프트웨어 설명서" (PDF)를 표시합니다.	P.137
CD-ROM 내용보기	클릭하면 CD-ROM에 포함된 파일 목록을 표시할 수 있습니다.	P.137

[소프트웨어 인스톨]을 클릭하면: (P.139)

다음 소프트웨어가 설치됩니다.

소프트웨어	Windows		설명
	XP	98	
RICOH Gate La	O	O	이미지 일괄 다운로드에 사용합니다.
ImageMixer	O	O	촬영한 이미지를 표시 또는 편집하여 Video CD를 작성할 수 있습니다. 동영상을 읽을 때는 DirectX(P.150)가 필요합니다.
USB Driver	O	O	카메라와 컴퓨터를 연결할 때 사용합니다.
WIA Driver	O	-	이미지 다운로드에 사용합니다.

XP: Windows XP　　98: Windows 98/98SE/Me/2000

참조

카메라에는 컴퓨터의 이미지를 표시하거나 편집할 수 있는 ImageMixer 소프트웨어가 동봉되어 있습니다. ImageMixer의 사용법에 관해서는 ImageMixer 창에 표시되는 [?] 버튼을 클릭하여 표시되는 설명서를 참조합니다.
ImageMixer의 최신 정보는 Pixela Co., Ltd.의 웹 페이지에 액세스합니다. (http://www.imagemixer.com).

메모

ImageMixer의 설치 중에 WinASPI의 설치가 시작됩니다.
WinASPI는 ImageMixer를 사용하여 Video-CD를 작성할 경우에 필요합니다.

[DeskTopBinder Lite 설치]를 클릭하면: (P.141)

다음 소프트웨어가 설치됩니다:

소프트웨어	Windows		설명
	XP	98	
DeskTopBinder Lite	O	O	비즈니스 문서를 관리하기 위한 소프트웨어입니다. 문서의 변경을 감시하는 Auto Document 링크를 사용해서 카메라의 이미지를 Ridoc에 다운로드할 수도 있습니다.
USB Driver	O	O	카메라와 컴퓨터를 연결할 때 사용합니다.
WIA Driver	O	-	이미지 다운로드에 사용합니다.

XP: Windows XP　　98: Windows 98/98SE/Me/2000

주의

DeskTopBinder Lite는 Windows 98은 지원하지 않지만 Windows 98SE는 지원합니다.

참조

- DeskTopBinder Lite에 관한 자세한 내용은 DeskTopBinder Lite에 동봉된 시작 가이드(PDF 파일), 셋업 가이드(PDF 파일), Ridoc Auto Document 링크 가이드(PDF 파일) 및 도움말을 참조합니다.
- Auto Document 링크에 관해서는 Ridoc Auto Document 링크 가이드(PDF 파일)를 참조합니다.

[사용설명서(소프트웨어편) 보기]를 클릭하면:

Caplio Software CD-ROM의 "소프트웨어 설명서" (PDF 파일)를 컴퓨터 화면에 표시할 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 이미 컴퓨터에 Acrobat Reader를 설치했을 경우에는 [사용설명서(소프트웨어편) 보기]를 클릭하면 표시될 수 있습니다.
PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader를 설치해야 합니다(P.149).

[CD-ROM 내용보기]를 클릭하면:

CD-ROM의 폴더나 파일을 확인할 수 있습니다.
CD-ROM에는 Caplio Software 이외에 다음 소프트웨어가 수록되어 있습니다. Windows에서는 이러한 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
각 소프트웨어 설치에 관해서는 아래 표의 참조 페이지를 보십시오.

소프트웨어	설명	참조 페이지
Acrobat Reader	"소프트웨어 설명서" 를 볼 때 필요합니다.	P.149
DirectX	ImageMixer는 동영상 재생에 필요합니다.	P.150

참조

- Acrobat Reader에 관한 자세한 내용은 Acrobat Reader의 도움말을 참조합니다.
- ImageMixer 폴더의 Setup.exe를 더블 클릭하면 ImageMixer만 설치할 수 있습니다.

동봉된 소프트웨어 사용에 필요한 시스템 요구사항

소프트웨어를 사용하기 위해서는 다음 환경이 필요합니다.
사용하는 컴퓨터나 컴퓨터의 설명서로 확인합니다.

지원되는 운영체제	Windows 98/98 Second Edition
	Windows 2000 Professional
	Windows Me
	Windows XP Home Edition/Professional
CPU	Pentium III: 500MHz 이상
메모리	Windows 98/98SE: 128 MB 이상
	Windows 2000: 128 MB 이상
	Windows Me: 128 MB 이상
	Windows XP: 256 MB 이상
설치에 필요한 하드 드라이브 공간	Windows 98/98SE: 500 MB 이상
	Windows 2000: 500 MB 이상
	Windows Me: 500 MB 이상
	Windows XP: 500 MB 이상
디스플레이 해상도	800 × 600 화소 이상
디스플레이 컬러	65,000 색이상
CD-ROM 드라이브	위에 언급한 컴퓨터와 호환되는 CD-ROM 드라이브
USB 포트	위에 언급한 컴퓨터와 호환되는 USB 포트

주의

- 운영체제를 업그레이드한 컴퓨터의 경우 정상적으로 USB 기능이 작동하지 않아 지원되지 않을 수 있습니다.
- 패치나 서비스팩등의 운영체제의 변경에 따라 소프트웨어가 바르게 작동하지 않을 수가 있습니다.
- 확장 기능(PCI 버스 등)을 이용해서 증설한 USB 포트에 연결하는 것은 지원되지 않습니다.
- HUB등 기타 USB 기기와의 조합으로 사용한 경우도 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 동영상의 큰 파일을 취급할 경우는 보다 큰 메모리 환경을 권장합니다.

참조

SD 메모리 카드를 사용하여 컴퓨터에 이미지를 다운로드하는 방법은 P.148를 참조합니다.

컴퓨터에 소프트웨어 설치

주의

- 표시가 나타날 때까지 카메라와 컴퓨터를 연결하지 마십시오. 만약 소프트웨어를 설치하기 전에 카메라와 컴퓨터를 연결해서 [새 하드웨어 검색 마법사] 화면이 표시되었을 경우에는 [취소]를 클릭하고 카메라와 컴퓨터를 분리시킨 후에 소프트웨어를 설치합니다.
- 설치 중에 메시지가 표시되면 새 소프트웨어를 설치하기 전에 이전 버전의 Caplio 소프트웨어를 제거한 다음, 메시지 지시에 따라 새 것을 다시 설치합니다. 새 Caplio 소프트웨어를 설치하면 이전 버전과 같이 이미지 다운로드나 기타 기능을 사용할 수 있습니다. (소프트웨어 제거에 관해서는 P.151를 참조합니다.)
- Windows XP, Windows 2000의 경우, 소프트웨어 설치에는 관리자 권한이 필요합니다.

메모

여기에서는 Windows XP의 화면을 보기로 사용합니다.

1. 컴퓨터를 시작하고 CD-ROM 드라이브에 동봉된 Caplio CD-ROM을 삽입합니다.

컴퓨터 화면에 자동으로 오른쪽 그림과 같은 화면이 표시됩니다.



2. [소프트웨어 인스톨]을 클릭합니다.


잠시 후, [설치 언어 선택] 화면이 표시됩니다.

3. 사용 언어를 확인하고 [확인]을 클릭합니다.

[Caplio Software InstallShield Wizard입니다.] 화면이 나타납니다.


4. [다음]을 클릭합니다.

[대상 위치 선택] 화면이 나타납니다.

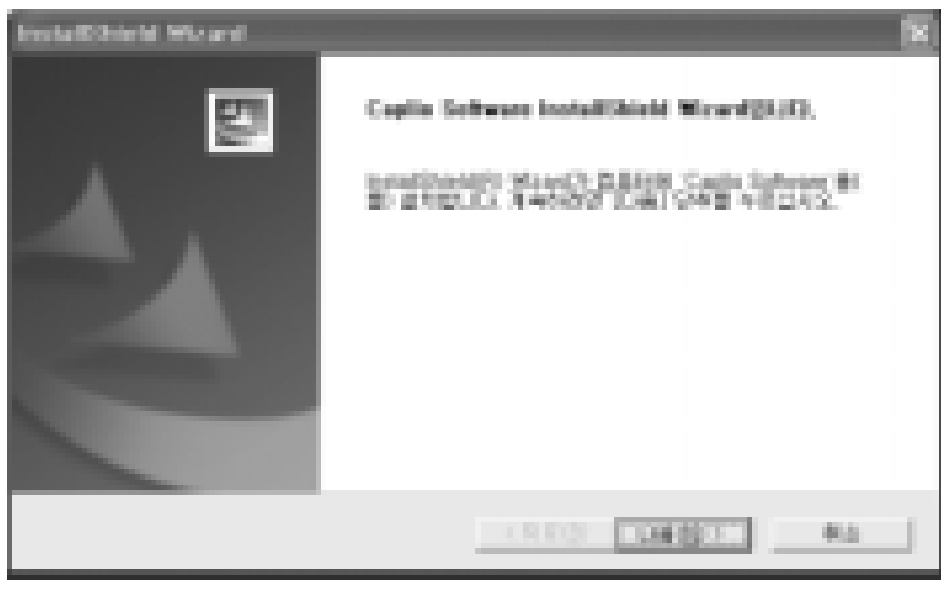

5. 설치 장소를 확인하고 [다음]을 클릭합니다.

[프로그램 폴더 선택] 화면이 표시됩니다.

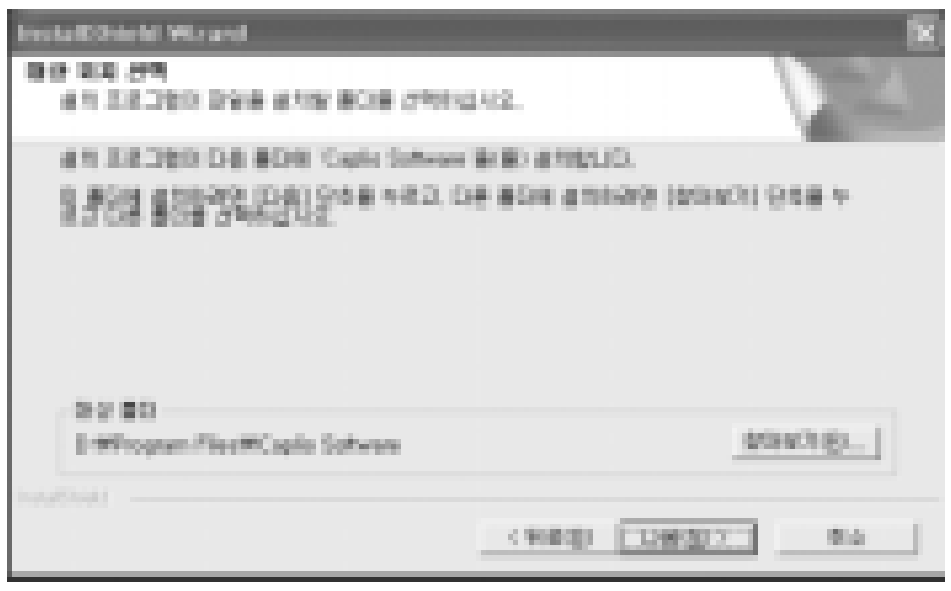

6. 설치할 장소를 확인하고 [다음]을 클릭합니다.

ImageMixer의 설치 프로그램이 시작됩니다.
화면에 표시되는 메시지에 따라 ImageMixer를 설치합니다.
ImageMixer의 설치가 완료되면 모든 소프트웨어 어플리케이션의 설치가 끝났음을 알리는 대화상자가 표시됩니다.



7. [완료]를 클릭합니다.

8. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

참조

소프트웨어를 컴퓨터에서 삭제(제거)하려면 P.151를 참조합니다.

DeskTopBinder Lite 설치

참조

DeskTopBinder Lite의 사용법에 관해서는 DeskTopBinder Lite에 동봉된 시작 가이드, 셋업 가이드, Ridoc Auto Document 링크 가이드(모두 PDF 파일) 및 도움말을 참조합니다

주의

- 지시가 표시될 때까지 카메라와 컴퓨터를 연결하지 마십시오. 만약 카메라와 컴퓨터를 연결([새 하드웨어 검색 마법사] 화면이 표시됨)했다면 [취소]를 클릭하고 컴퓨터에서 카메라를 분리한 다음 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다.
- Windows XP, Windows 2000의 경우, 소프트웨어 설치에는 관리자 권한이 필요합니다.

메모

여기에서는 Windows XP의 화면을 보기로 사용합니다.

1. 컴퓨터를 시작하여 CD-ROM 드라이브에 Caplio CD-ROM을 삽입합니다.

컴퓨터 화면에 자동으로 오른쪽 그림과 같은 화면이 표시됩니다.



2. [DeskTopBinder Lite 설치]를 클릭합니다.

잠시 후, [Caplio Software S InstallShield Wizard입니다.] 화면이 표시됩니다.


3. [다음]을 클릭합니다.

잠시 후, [대상 위치 선택]화면이 표시됩니다.

4. 설치할 장소를 확인하고 [다음]을 클릭합니다.

[프로그램 폴더 선택] 화면이 표시됩니다.

5. 설치할 장소를 확인하고 [다음]을 클릭합니다.

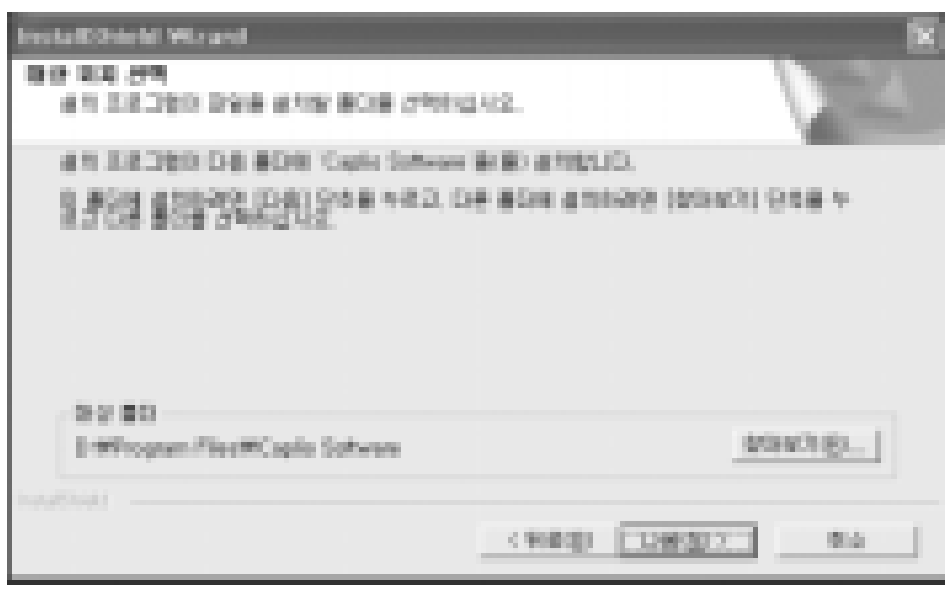

6. [확인]을 클릭합니다.

7. [DeskTopBinder Lite]를 클릭합니다.

DeskTopBinder Lite의 설치 프로그램을 시작합니다.
화면에 표시되는 메시지에 따라 DeskTopBinder Lite를 설치합니다.

디지털 ID를 확인하는 화면이 표시되면 [OK]를 클릭합니다.

주의

- DeskTopBinder Lite의 Auto Document 링크에서 카메라의 이미지를 전송하려면, RICOH Gate La의 [옵션 설정] 화면에서 [USB접속시 자동저장을 실시한다]의 체크를 해제합니다. ("소프트웨어 설명서" 를 참조합니다.) 카메라에서 이미지를 캡처하기 전에 카메라의 [날짜설정] 옵션을 사용하여 날짜와 시간을 설정합니다. (P.120)
- 카메라를 연결하여 DeskTopBinder Lite를 연 상태에서 카메라를 껐다면 컴퓨터를 재부팅합니다.


컴퓨터에 카메라 연결

RICOH Gate La를 사용하여 다운로드

소프트웨어가 컴퓨터에 설치되면 카메라와 컴퓨터를 연결합니다. 다음은 카메라 셋 업 메뉴의 [USB연결](P.125)이 [오리지날](기본 설정)로 되어있는 경우의 설명입니다. [큰 수용량]이 선택되어 있으면 [오리지날]로 변경합니다.


1. 카메라의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

2. 컴퓨터의 USB 포트에 USB 케이블을 연결합니다.

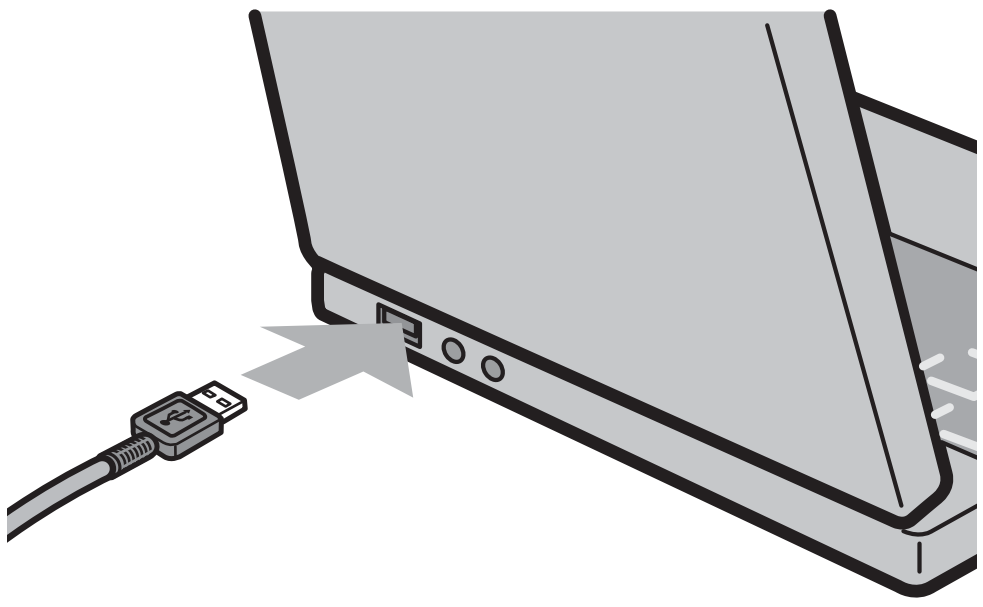

3. USB 케이블을 카메라의 USB 단자에 연결합니다.


카메라가 켜집니다.

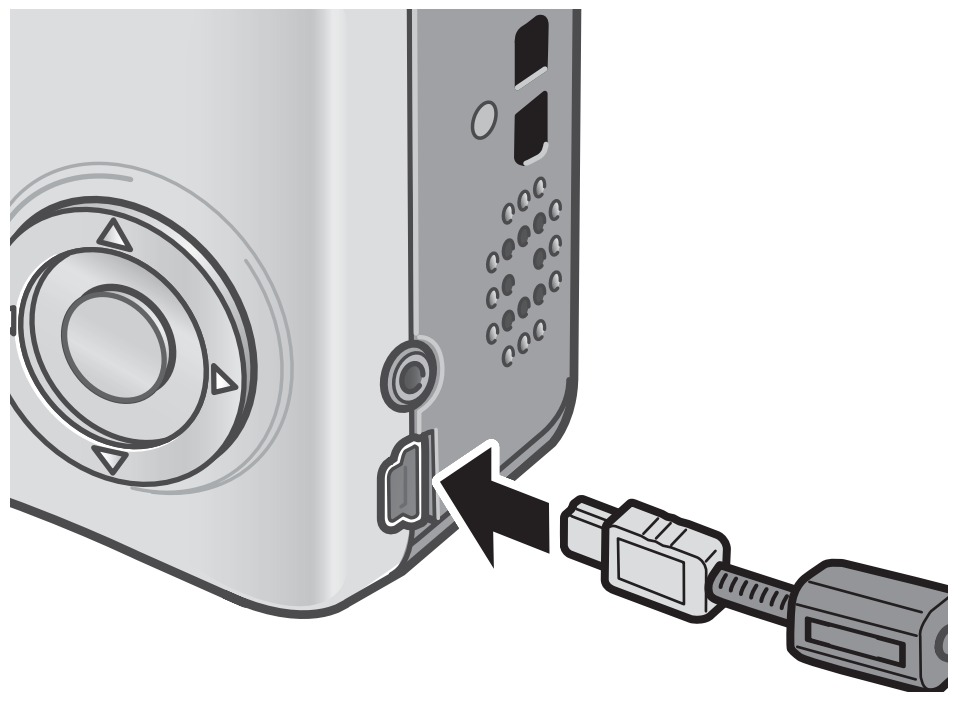

Windows XP의 경우

처음으로 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하면 [새 하드웨어 검색 마법사]화면이 표시됩니다.

1. [소프트웨어 자동으로 설치(권장)]를 선택합니다.

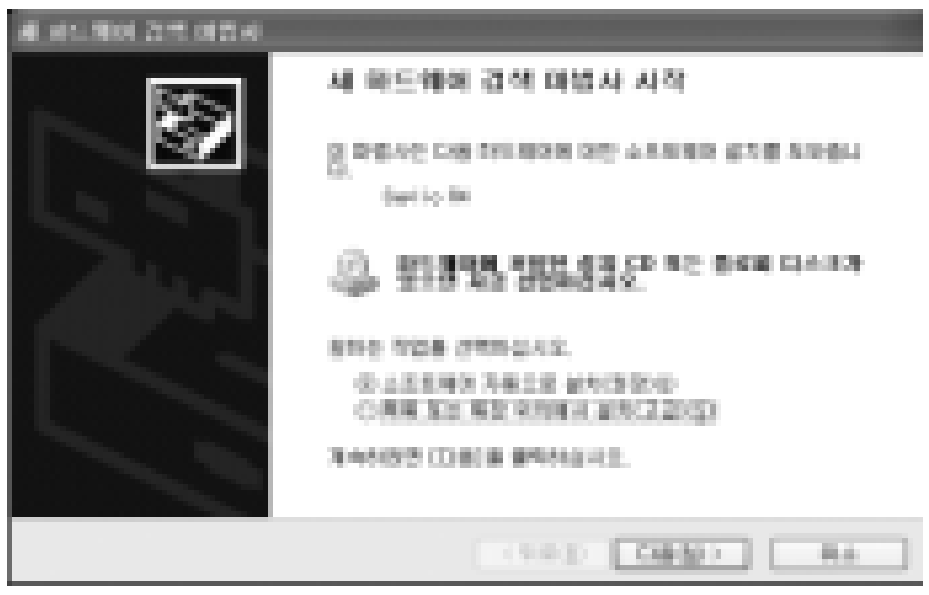

2. 동봉된 Caplio SoftWare CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.


자동으로 WIA Driver의 설치가 시작됩니다. [새 하드웨어 검색 마법사] 화면이 표시될 때, 이미 CD-ROM이 컴퓨터에 삽입되어 있는 경우는 [다음]을 클릭하여 설치를 시작합니다.


참조

카메라를 끄거나 켜려면 P.22를 참조합니다.

메모

WIA Driver는 초기 설정으로 다음 장소에 설치됩니다:
CD-ROM을 사용할 수 없을 때는 폴더를 지정합니다.

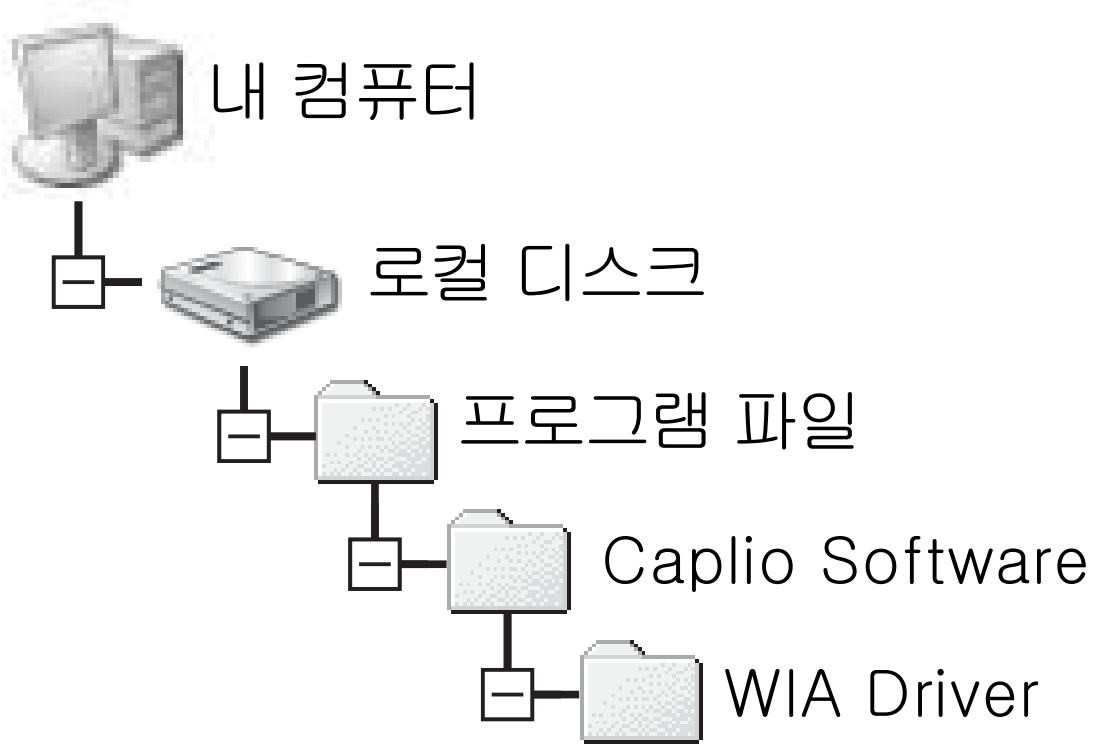

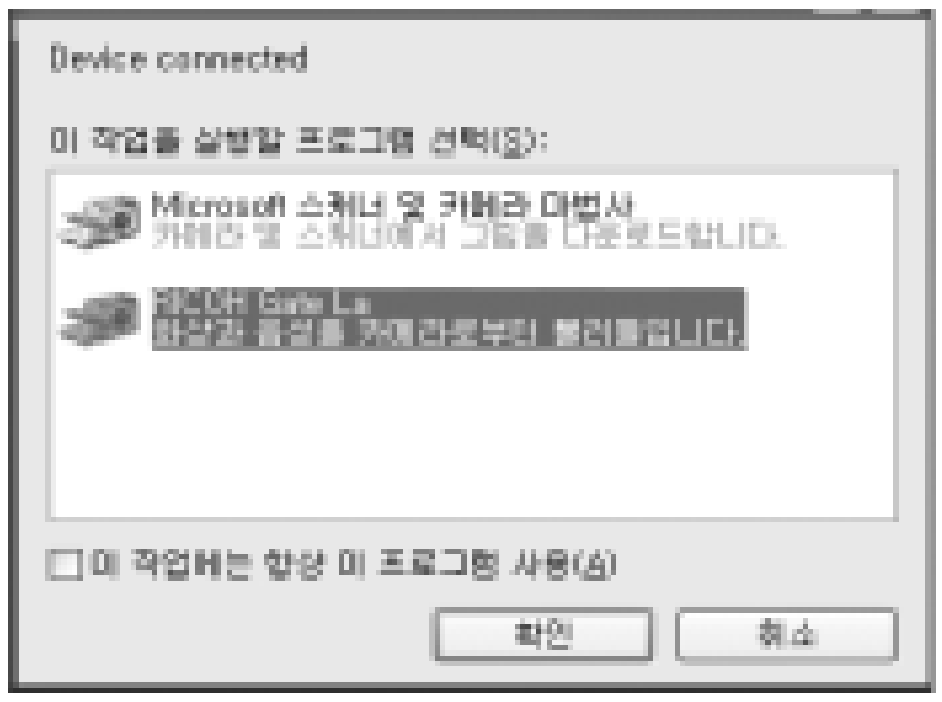

3. **[RICOH Gate La]를 선택하고 [이 작업에는 항상 이 프로그램 사용]에 체크하고 [확인]을 클릭합니다.**

Windows XP의 "스캐너와 카메라 마법사" 를 사용하여 이미지를 다운로드할 경우는 [Microsoft 스캐너 및 카메라 마법사]를 선택합니다.
[이 작업에는 항상 이 프로그램 사용]에 체크를 하지 않으면 다운로드할 때마다 [Caplio R4]화면이 나타나, 이미지를 다운로드할 때 [RICOH Gata La] 또는 [Microsoft 스캐너 및 카메라 마법사]의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.
Windows XP Service Pack2가 설치된 PC 사용 중에 경고 메시지가 표시되면 P.165를 참조합니다.

카메라와 컴퓨터의 연결을 중지하려면:

1. **카메라의 POWER 버튼을 눌러 전원을 끕니다.**

2. **USB 케이블을 뺍니다.**

메모

- 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못하면 소프트웨어를 삭제하고(P.151), 다시 설치합니다.
- 카메라에서 이미지를 다운로드할 때에는 반드시 완전 충전된 카메라 충전 배터리를 사용해 주십시오. AC 어댑터(별매)의 사용을 권합니다.

참조

- 카메라 끄거나 켜는 방법은 P.22를 참조합니다.
- [USB연결](큰 수용량/오리지날)에 관해서는 P.125를 참조합니다.

큰 수용량 모드로 이미지 전송

주의

Windows 98/98SE, Mac OS 8.6은 큰 수용량 모드를 지원하지 않습니다.

1. 셋 업 메뉴의 [USB연결]을 [큰 수용량]으로 변경합니다.


자세한 내용은 P.125를 참조합니다. 구입 시의 설정은 [오리지날]입니다.

2. 카메라의 전원이 꺼져 있는 것을 확인합니다.

3. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

4. USB 케이블을 카메라의 USB 단자에 연결합니다.


카메라가 켜집니다.
카메라를 드라이브로서 인식하기 위해 필요한 파일이 자동으로 검출됩니다.
준비가 끝나면 [내 컴퓨터](Windows) 또는 데스크톱(Macintosh)에 드라이브로서 표시됩니다.



Windows XP의 표시 예

5. 표시된 드라이브에서 원하는 장소로 파일을 복사합니다.

드라이브의 폴더 구성은 오른쪽 그림과 같이 되어 있습니다.
드라이브 명 [RICOHDCI] 밑에 내장 메모리의 내용이 표시됩니다.

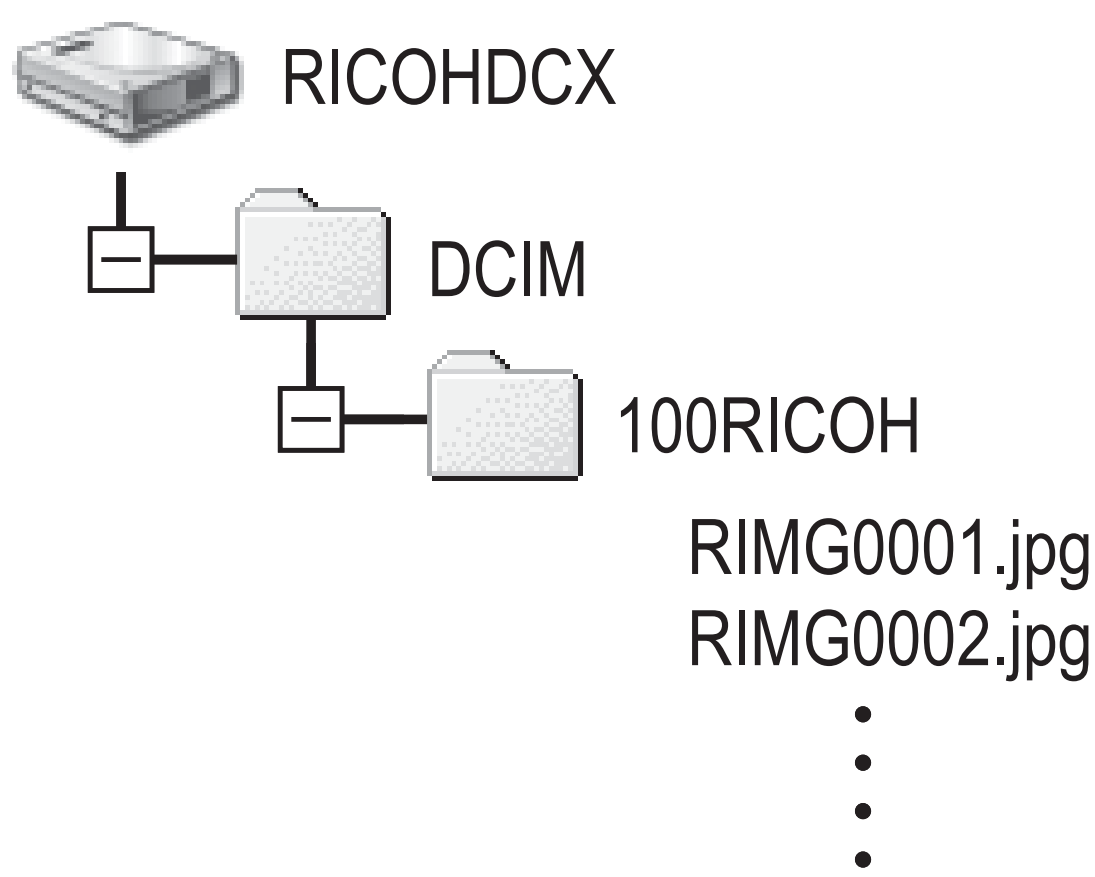

주의

전송 중에는 USB 케이블을 빼지 마십시오.

메모

SD 메모리 카드를 삽입하면 카드의 파일이 표시됩니다. 그렇지 않으면, 내장 메모리의 파일이 표시됩니다.

카메라와 컴퓨터를 분리(Windows)

표시는 Windows XP의 예입니다. 다른 운영체제에서는 용어는 다릅니다만, 조작은 같습니다.

1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 [하드웨어 안전하게 제거] 아이콘을 더블 클릭합니다.
2. [USB 대용량 저장소 장치]를 선택하고 [중지]를 클릭합니다.
3. [USB 대용량 저장소 장치]가 선택되어 있는 것을 확인하고 [확인]을 클릭합니다.
4. [닫기]를 클릭합니다.

카메라와 컴퓨터를 분리(Macintosh)


1. 표시된 드라이브를 "휴지통"으로 드래그합니다.

SD 메모리 카드에서 이미지 다운로드

SD 메모리 카드에서 PC 카드 슬롯이나 카드 리더를 경유하여 컴퓨터에 이미지를 다운로드할 수 있습니다.

SD 메모리 카드의 이미지

SD 메모리 카드의 이미지는 다음과 같은 형식으로 저장되어 있습니다.

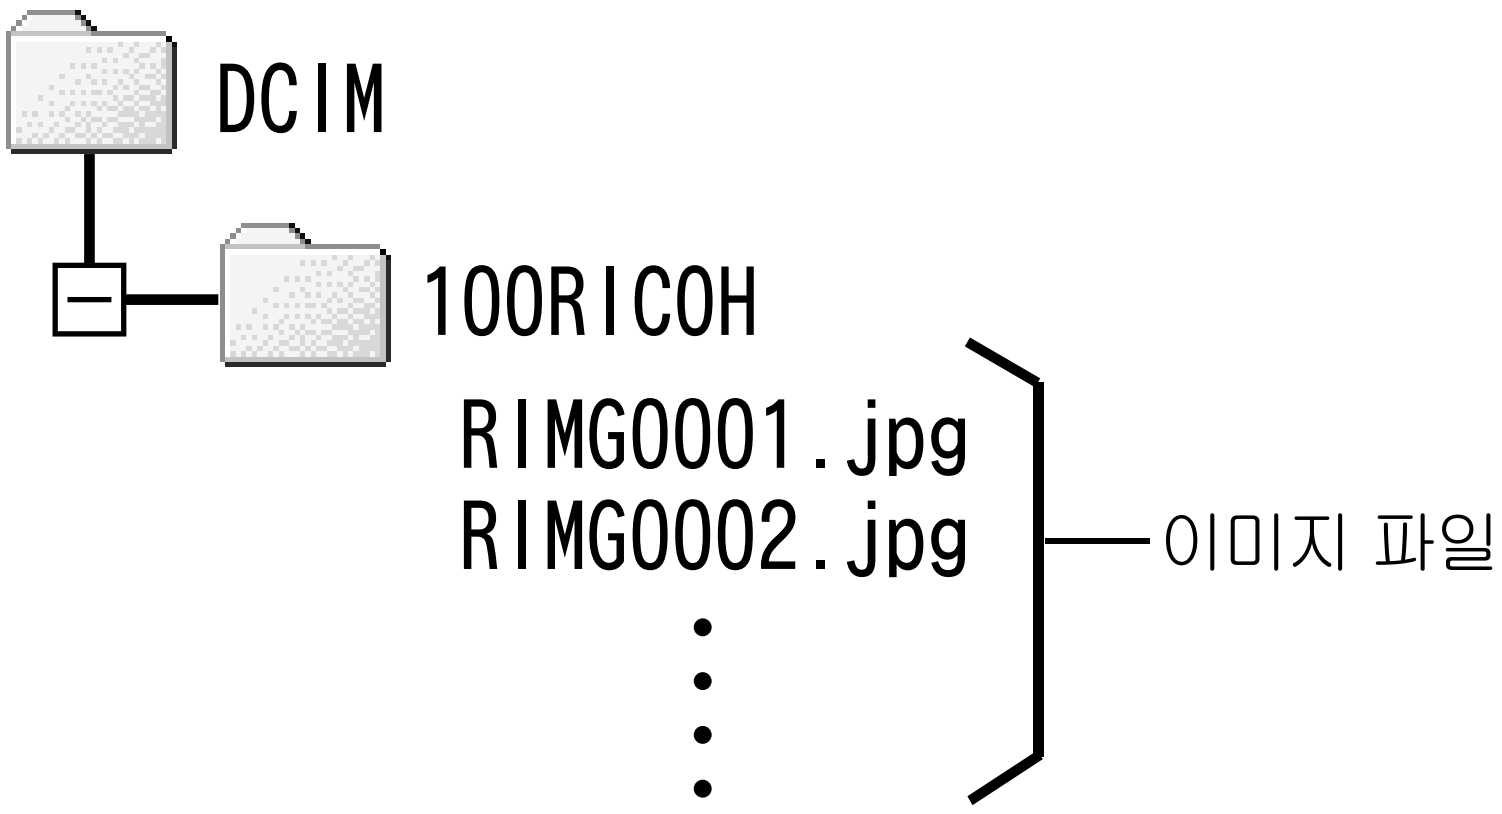

메모

PC 카드 슬롯과 카드 리더의 종류에 따라 SD 메모리 카드 사용 시에 메모리 카드 어댑터가 필요할 수 있습니다. PC 카드 슬롯에서 SD 메모리 카드를 사용할 수 있으면 메모리 카드 어댑터는 필요하지 않습니다.

용어

카드 리더

컴퓨터에 연결하여 카드의 내용을 읽을 수 있는 장치입니다. SD 메모리 카드를 직접 셋트할 수 있는 메모리 카드 대응형 외에도 다양한 종류의 카드와 호환되는 카드 리더도 있습니다.

Acrobat Reader 설치

Acrobat Reader는 설명서(PDF파일)을 표시하기 데 필요한 소프트웨어입니다.
컴퓨터가 Windows이면 Acrobat Reader를 설치 할 수 있습니다.
이미 컴퓨터에 Acrobat Reader가 설치되어 있으면 설치 할 필요 없습니다.

주의

- 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한 상태에서는 설치하지 마십시오.
- Windows XP, Windows 2000의 경우, 관리자 권한을 가진 사용자가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.



1. 컴퓨터를 시작하여 Caplio Software CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

다음 화면이 자동으로 나타납니다.

2. [CD-ROM 내용보기]를 클릭합니다.

CD-ROM에 목록된 파일을 볼 수 있습니다.

3. [Acrobat] 폴더를 더블 클릭합니다.

4. [Korean] 폴더를 더블 클릭합니다.

5. [ar505kor](ar505kor.exe)을 더블 클릭합니다.

6. 표시된 메시지에 따라 조작하여 Acrobat Reader를 설치합니다.

DirectX의 설치

DirectX는 ImageMixer로 동영상을 재생할 때 사용합니다.
이 카메라는 Windows에서 동영상을 재생할 때 Direct X 8.1 이상이 필요합니다. 하위 버전이 설치되어 있으면 동봉된 CD-ROM의 최신 버전을 설치합니다.
Windows XP의 경우는 업데이트된 버전이 이미 설치되어 있으므로 DirectX의 설치가 필요없습니다.

주의

- 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한 상태에서 소프트웨어를 설치하지 마십시오.
- Windows XP, Windows 2000의 경우, 관리자 권한을 가진 사용자가 설치합니다.

1. 컴퓨터를 시작하여 Caplio Software CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
2. [CD-ROM 내용보기]를 클릭합니다.
3. [DirectX] 폴더를 더블 클릭합니다.
4. [English]폴더를 더블 클릭합니다.
5. 다음 폴더를 더블 클릭합니다:

Windows98/98SE/Me	[Win98Me] 폴더의 [DX81xxx.exe]
Windows2000	[Win2000] 폴더의 [DX81NTxxx.exe]

소프트웨어 제거

주의

- Windows 2000/XP의 경우는 소프트웨어를 제거하려면 관리자 권한이 필요합니다.
- 소프트웨어를 제거하기 전에 다른 프로그램을 사용 중이거나 저장하지 않은 데이터가 있을 경우에는, 데이터를 저장하고 프로그램을 종료합니다.
- ImageMixer와 DeskTopBinder Lite 둘 다 설치한 후에, 어느 하나만 삭제하면 카메라와 컴퓨터를 연결할 수 없는 경우가 있습니다. 이럴 경우는 [Caplio Software]와 [Caplio Software S]를 모두 삭제한 다음에 필요한 것만 다시 설치합니다.

1. **Windows의 작업 표시줄에 있는 [시작]을 클릭합니다.**

2. **[설정]-[제어판](XP의 경우도 [제어판])을 선택합니다.**

3. **[프로그램 추가/제거] 아이콘(Windows XP의 경우도 [프로그램 추가/제거])을 더블 클릭합니다.**

4. **[Caplio Software](DeskTopBinder Lite를 설치한 경우는 [Caplio Software S])를 선택하고 [변경/제거] 버튼을 클릭합니다.**

5. **파일 삭제를 확인하고 [확인]을 클릭합니다.**
[공유 파일이 있습니다.]라는 대화상자가 나타납니다.

6. **[이 메시지를 다시 표시하지 마십시오.]를 선택하고 [예] 버튼을 클릭합니다.**
제거 처리가 시작됩니다. 완료되면 표시된 창을 닫습니다.

ImageMixer 제거

주의

- Windows 2000/XP의 경우는 소프트웨어 제거에 권리자 권한이 필요합니다.
- 기타 프로그램을 사용 중이거나 저장하지 않은 데이터가 있을 경우에는 소프트웨어를 제거하기 전에 데이터를 저장하고 프로그램을 종료합니다.

1. **Windows의 작업 표시줄에 있는 [시작]을 클릭합니다.**

2. **[설정]-[제어판](XP의 경우도 [제어판])을 선택합니다.**

3. **[프로그램 추가/제거](Windows XP의 경우도 [프로그램 추가/제거]) 아이콘을 더블 클릭합니다.**

4. **[ImageMixer]를 선택하고 [변경/제거]를 클릭합니다.**

5. **파일 삭제를 확인하고 [확인]을 클릭합니다.**

제거 처리가 시작됩니다. 완료되면 표시된 창을 닫습니다.

6. **컴퓨터를 다시 시작합니다.**

동봉된 소프트웨어 설치(Macintosh의 경우)


이미지를 컴퓨터에 다운로드하기 위한 소프트웨어를 컴퓨터 설치합니다.

참조

이미지를 컴퓨터에 다운로드하는 방법은 Caplio Software CD-ROM의 "소프트웨어 설명서" 를 참조합니다. "소프트웨어 설명서" 를 표시하는 방법은 P.154를 참조합니다.

주의

카메라와 컴퓨터를 케이블로 연결하기 전에 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다.

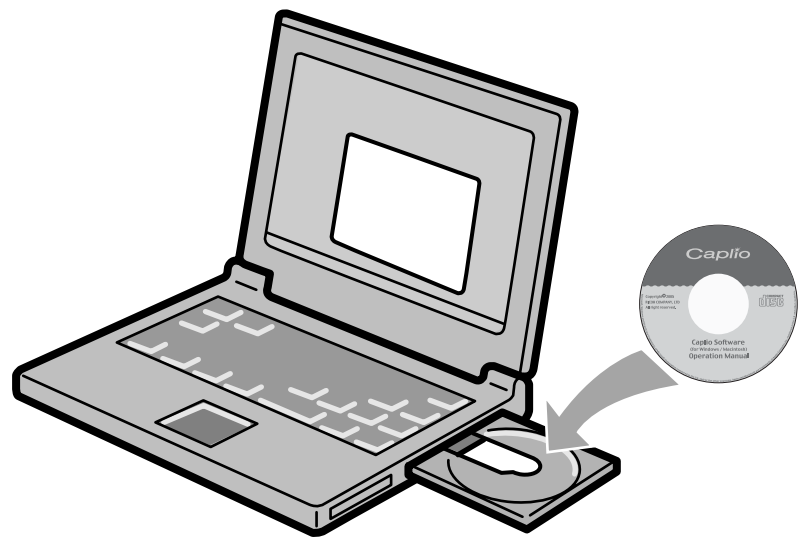

Caplio Software CD-ROM으로 설치할 수 있는 소프트웨어

소프트웨어	Mac		설명
	9	X	
RICOH Gate La	O	-	이미지 일괄 다운로드하는 데 사용합니다.
USB Driver	O	O	카메라를 컴퓨터에 연결합니다.
Caplio Mounter	O	O	카메라를 컴퓨터에 연결합니다.

9: Mac OS 8.6 ~ Mac OS 9.2.2 X: Mac OS X 10.1.2 ~ 10.4.5

Mac OS 8.6 ~ 9.2.2에서는 [Installer] 아이콘을 더블 클릭하면 오른쪽과 같은 화면이 표시됩니다.



항목 이름	설명
소프트웨어 인스톨	카메라와 이미지를 취급하는 데 필요한 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
사용설명서(소프트웨어편) 보기	"소프트웨어 설명서" (PDF 파일)를 표시할 수 있습니다.

[소프트웨어 인스톨]을 클릭하면:

소프트웨어가 설치됩니다.

[사용설명서(소프트웨어편) 보기]를 클릭하면:

Caplio Software CD-ROM의 "소프트웨어 설명서" (PDF 파일)를 컴퓨터 화면에 표시할 수 있습니다.
PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader를 설치해야 합니다.

동봉된 소프트웨어를 사용에 필요한 시스템 요구사항

동봉된 소프트웨어를 사용하려면 다음 환경이 필요합니다.
사용할 컴퓨터 또는 컴퓨터의 설명서를 확인합니다.

운영체제	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2/Mac OS X 10.1.2 ~ 10.4.5	
Macintosh	USB 포트가 표준 장비 되어있는 Apple Macintosh 시리즈	
내장 메모리	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2	96 MB 이상(128 MB 이상 권장)
	Mac OS X 10.1.2 ~ 10.4.5	128 MB 이상(256 MB 이상 권장)
어플리케이션 할당 메모리 (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 경우)	압축 유틸리티를 사용하지 않고 어플리케이션 메모리로써 16 MB 이상 (24 MB 이상 권장)	
하드 디스크 드라이브 용량	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2	10 MB 이상(설치 시)
	Mac OS X 10.1.2 ~ 10.4.5	100 MB 이상(설치 시)
	100 MB 이상(조작 시)	
디스플레이 해상도	800 × 600 화소 이상	
디스플레이 컬러	32,000색 이상	
CD-ROM 드라이브	위에 언급한 Macintosh 본체와 호환되는 CD-ROM 드라이브	
USB 포트	상기 컴퓨터 본체와 호환되는 USB 포트	

주의

- 운영체제에 변경이 있으면 소프트웨어가 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 확장기능(PCI 버스 등)을 사용하여 개조된 USB 포트의 연결은 지원되지 않습니다.
- 허브 또는 기타 USB 장치와의 조합을 사용하면 소프트웨어가 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

메모

- 동영상과 기타 큰 파일을 취급할 경우는 보다 큰 메모리 환경을 권장합니다.
- Mac OS 8.6 ~ 9.2.2의 경우, 보다 많은 어플리케이션 메모리 할당은 물론 보다 큰 메모리 환경에서 사용해 주십시오.

소프트웨어를 컴퓨터에 설치 (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2의 경우)

1. Macintosh를 켠 다음, CD-ROM 드라이브에 Caplio Software CD-ROM을 넣습니다.
2. [Caplio Software] 아이콘을 더블 클릭합니다.
3. [MacOS9] 폴더를 더블 클릭합니다.
   [Installer] 아이콘이 표시됩니다.
4. [Installer]를 더블 클릭합니다.
   "디지털 카메라 소프트웨어 인스톨러" 창이 열립니다.



5. [소프트웨어 인스톨]을 클릭합니다.
6. [OK]를 클릭하여 업데이트합니다.
7. [설치]를 클릭합니다.
   설치 종료 후 Macintosh를 다시 시작할 필요가 있는지를 확인하는 메시지가 표시됩니다.



8. [계속]을 클릭합니다.
   소프트웨어가 설치되어 잠시 후, 설치 완료를 알리는 메시지가 표시됩니다.
9. [재시동]을 클릭합니다.
   Macintosh가 다시 시작됩니다.

메모

소프트웨어를 컴퓨터에서 삭제(제거)하려면:
Macintosh에서 소프트웨어를 삭제(제거)하려면 다음의 파일을 휴지통으로 드래그합니다.

파일명	폴더명
RICOH Gate La	조절판
RICOH Gate La Prefs	Preferences
Caplio Mounter	확장 파일
Caplio Mounter Prefs	Preferences
Caplio USB Driver	확장 파일
Caplio LIB	확장 파일

소프트웨어를 컴퓨터에 설치
(Mac OS X 10.1.2 ~ 10.4.5의 경우)

1. **Macintosh를 켜고 CD-ROM 드라이브에 Caplio Software CD-ROM을 넣습니다.**

2. **[Caplio Software] 아이콘을 더블 클릭합니다.**

3. **Mac OS X 폴더를 엽니다.**

[Mac OS X 10.1 – 10.3]과 [Mac OS X 10.4]의 폴더가 표시됩니다.

4. **사용할 운영체제의 폴더를 클릭합니다.**

Mac OS X 10.1 ~ 10.3을 사용하는 경우는 [Mac OS X 10.1 – 10.3]을 더블클릭합니다. Mac OS X 10.4 이상을 사용하는 경우는 [Mac OS X 10.4]를 더블클릭합니다. [Caplio Mounter] 아이콘이 표시됩니다.

5. **[Caplio Mounter]를 더블 클릭합니다.**

설치가 시작됩니다. 관리자 암호를 입력하라는 화면이 표시됩니다.



6. **키 아이콘을 클릭합니다.**

인증 대화상자가 표시됩니다.



7. **관리자의 이름과 암호를 입력하고 [승인]을 클릭합니다.**



8. **[계속]을 클릭합니다.**

설치 리드미(Readme) 파일이 표시됩니다. [계속]을 클릭합니다. 대상 디스크를 선택하는 화면이 표시됩니다.



9. **설치할 장소를 클릭한 다음, [계속]을 클릭합니다.**



10. **[설치]를 클릭합니다.**

설치 종료 후 Macintosh를 다시 시작할 필요 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.



11. **[설치 계속]을 클릭합니다.**

소프트웨어가 설치되고 잠시 후, 설치 완료 메시지가 표시됩니다.

12. **[재시동]을 클릭합니다.**

Macintosh가 다시 시작됩니다.



메모

소프트웨어를 컴퓨터에서 제거(삭제)하려면:

1. [응용 프로그램] 폴더에 있는 [Caplio Mounter]를 시작합니다.
2. [File] 메뉴에서 [Uninstall]을 선택합니다.
   삭제 처리가 시작됩니다.

5장

문제해결

주의

지정된 배터리 이외의 배터리는 절대로 사용하지 마십시오.

참조

사용할 수 있는 배터리는P.16를 참조합니다.

문제해결

카메라 트러블

전원

문제	원인	해결	참조 페이지
카메라가 켜지지 않습니다.	배터리가 삽입되어 있지 않거나 소진되었습니다.	충전 배터리를 올바르게 삽입합니다. 필요에 따라 배터리를 충전합니다. 필요에 따라 AC 어댑터를 사용합니다.	P.19 P.20 P.169
	사용할 수 없는 배터리(망간 배터리 등)를 사용하고 있습니다.	사용할 수 있는 배터리로 교환합니다. 다른 배터리는 사용하지 마십시오.	P.16
	AC 어댑터가 바르게 연결되지 않았습니다.	바르게 재접속합니다.	P.169
	오토 파워 오프로 인해 자동으로 전원이 꺼졌습니다.	카메라를 다시 켭니다.	P.22
	배터리의 방향이 바르지 않습니다.	바르게 삽입합니다.	P.20
사용 중에 카메라가 꺼집니다.	아무 조작도 않고 방치했기 때문에 오토 파워 오프가 작동했습니다.	POWER 버튼을 눌러서 전원을 켭니다.	P.22
	배터리 잔량이 적습니다.	충전 배터리를 충전하거나 AC 어댑터를 사용합니다.	P.16
	사용할 수 없는 배터리(망간 배터리 등)를 사용하고 있습니다.	사용할 수 있는 배터리로 교환합니다. 다른 배터리는 사용하지 마십시오.	P.16
카메라가 꺼지지 않습니다.	카메라의 오작동입니다.	배터리를 빼서 다시 삽입합니다. AC 어댑터를 사용하는 경우는 다시 바르게 연결합니다.	P.19 P.20 P.169
금방 충전했는데도 배터리 잔량이 없다는 배터리 마크가 표시됩니다. 금방 충전했는데도 셔터를 누르면 렌즈가 안으로 들어가 버립니다. 금방 충전했는데도 셔터를 누르면 전원이 꺼집니다.	사용할 수 없는 배터리(망간 배터리 등)를 사용하고 있습니다.	사용할 수 있는 배터리로 교환합니다. 다른 배터리는 사용하지 마십시오.	P.16
배터리 충전을 할 수 없습니다.	배터리 수명이 다 됐습니다.	새로운 충전 배터리로 교환합니다.	P.16

문제	원인	해결	참조 페이지
배터리의 소모가 빠릅니다.	온도가 극단적으로 낮은 곳이나 높은 곳에서 사용하고 있습니다.	–	–
	어두운 장소에서 촬영되거나 기타 플래쉬 사용이 필요한 곳에서 촬영하고 있습니다.	–	–

촬영

문제	원인	해결	참조 페이지
셔터를 눌러도 촬영이 되지 않습니다.	배터리가 삽입되어 있지 않거나 소진되었습니다.	충전 배터리를 충전하거나 AC 어댑터를 사용합니다.	P.16 P.20 P.169
	카메라가 켜져 있지 않습니다.	POWER 버튼을 눌러서 전원을 켭니다.	P.22
	카메라가 재생 모드에 있습니다.	▶(재생) 버튼을 누릅니다.	P.42
	셔터 버튼을 끝까지 누르지 않았습니다.	셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.	P.29 P.30
	SD 메모리 카드가 포맷되지 않았습니다.	카드를 포맷합니다.	P.110
	SD 메모리 카드가 꽉 찼습니다.	불필요한 파일을 삭제하든가 새 카드를 삽입합니다.	P.20 P.49
	SD 메모리 카드 수명이 다 됐습니다.	새 메모리 카드를 삽입합니다.	P.20
	플래쉬가 충전 중입니다.	자동 초점/플래쉬 램프의 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다.	P.36
	SD 메모리 카드가 잠겨져 있습니다.	잠금을 해제합니다.	P.18
	SD 메모리 카드의 접촉면이 더럽습니다.	마른 천으로 부드럽게 닦아냅니다.	–
촬영한 이미지를 볼 수 없습니다.	화상확인시간이 너무 짧습니다.	화상확인시간을 길게 설정합니다.	P.117
LCD 모니터에 이미지가 나타나지 않습니다.	카메라가 켜져 있지 않거나 LCD 모니터가 어둡습니다.	카메라를 켜거나 LCD 모니터 밝기를 조절합니다.	P.22 P.112
	AV 케이블이 연결되었습니다.	AV 케이블을 분리합니다.	P.47
	화면 표시가 싱크로 모니터 모드입니다.	DISP. 버튼을 눌러 표시를 전환합니다.	P.25
카메라가 자동 초점으로 설정되어 있지만 초점을 맞출 수 없습니다.	렌즈 또는 AF 창이 더러워져 있습니다.	마른 천으로 부드럽게 닦아냅니다.	P.12
	피사체가 촬영 범위의 중앙에 있지 않습니다.	초점 고정으로 촬영합니다.	P.32
	초점을 맞추기 어려운 피사체입니다.	초점 고정 또는 수동 초점으로 촬영합니다.	P.32 P.64

문제	원인	해결	참조 페이지
사진이 흔들렸습니다.	셔터 버튼을 누를 때 카메라가 움직였습니다.	두 팔을 옆구리에 꼭 붙여 카메라를 잡습니다. 삼각대를 사용합니다.	P.27
	어두운 곳(실내 등)에서 촬영할 때에는 셔터 속도가 늦어지거나 손이 떨리기 쉬워집니다.	플래쉬를 사용합니다. ISO 감도를 올립니다.	P.36 P.81
플래쉬가 발광하지 않거나 플래쉬를 충전할 수 없습니다.	다음 경우는 플래쉬를 사용할 수 없습니다: • 화이트밸런스가 설정된 경우 • 연속 촬영 모드인 경우 • 동영상 모드인 경우 일부 장면 모드에서는 기본 설정으로 플래쉬를 사용할 수 없게 되었습니다.	플래쉬를 사용하여 촬영하고 싶을 때는 설정이나 모드를 변경합니다.	P.12 P.71 P.87 P.91 P.170
	플래쉬가 발광금지로 되어 있습니다.	(플래쉬) 버튼을 사용하여 발광금지를 취소합니다.	P.36
	배터리 잔량이 적습니다.	충전 배터리를 충전하거나 AC 어댑터를 사용합니다.	P.16
플래쉬가 터졌는데도 이미지가 어둡습니다.	피사체까지의 거리가 망원 시에 약 1.85 미터 이상, 광각 시 약 2.4 미터 이상 떨어져 있습니다.	피사체에 더 접근하여 촬영합니다.	P.36
	피사체가 어둡습니다.	노출을 보정합니다. (노출 보정을 하면 플래쉬의 강도도 변경됩니다.)	P.78
이미지가 너무 밝습니다.	플래쉬 광량이 적절하지 않습니다.	피사체에서 조금 떨어져 촬영을 하거나 플래쉬 사용 대신에 다른 조명을 피사체에 비추어 촬영합니다.	P.36
	피사체가 노출과다입니다.	노출을 보정합니다. 장시간 노출을 해제합니다.	P.73 P.78
	LCD 모니터의 밝기가 이상합니다.	LCD 모니터의 밝기를 조정합니다.	P.112
이미지가 지나치게 어둡습니다.	(발광금지) 설정으로 어두운 곳 촬영하고 있습니다.	(플래쉬) 버튼을 사용하여 발광금지를 취소합니다.	P.36
	피사체가 노출부족입니다.	노출을 보정합니다. 장시간 노출을 설정합니다.	P.73 P.78
	LCD 모니터의 밝기가 이상합니다.	LCD 모니터의 밝기를 조정합니다.	P.112
이미지 색조가 자연스럽지 않습니다.	자동 화이트 밸런스로는 화이트 밸런스를 조절하기 어려운 조건에서 촬영하고 있습니다.	구도에 하얀 물체를 추가하거나 화이트 밸런스를 자동 이외로 설정합니다.	P.79
화면에 날짜 등의 정보가 표시되지 않습니다.	화면 표시 기능이 표시없음으로 되어 있습니다.	DISP. 버튼을 눌러 표시를 전환합니다.	P.25
AF 작동 중 LCD 모니터의 밝기가 변합니다.	자동 초점 범위를 벗어 났거나, 주위의 밝기가 다르거나, 어두운 곳에서 촬영하고 있습니다.	정상입니다.	–

문제	원인	해결	참조 페이지
이미지에 세로로 스미어가 있습니다.	밝은 피사체를 촬영하면 생기는 현상입니다. 이것을 스미어 현상이라고 합니다.	정상입니다.	–

재생/삭제

문제	원인	해결	참조 페이지
재생이 안되거나 재생 화면이 나타나지 않습니다.	재생 모드로 되어 있지 않습니다.	▶(재생) 버튼을 누릅니다.	P.42
	VIDEO/AV 케이블이 바르게 연결되어 있지 않습니다.	바르게 다시 연결합니다.	P.47
	비디오 출력모드 설정이 바르지 않습니다.	바른 형식으로 설정합니다.	P.122
SD 메모리 카드의 내용이 재생이 안되거나 재생 화면에 나타나지 않습니다.	SD 메모리 카드가 삽입되어 있지 않거나 이미지가 없는 SD 메모리 카드를 삽입했습니다.	이미지가 들어있는 카드를 삽입합니다.	P.20
	이 카메라로 포맷하지 않은 SD 메모리 카드를 재생했습니다.	이 카메라로 포맷한 이미지가 들어있는 카드를 삽입합니다.	P.20 P.110
	정상적으로 기록되지 않은 SD 메모리 카드를 재생했습니다.	정상적으로 기록된 카드를 삽입합니다.	–
	SD 메모리 카드의 접촉면이 더럽습니다.	마른 천으로 부드럽게 닦아냅니다.	–
	SD 메모리 카드에 이상이 있습니다.	다른 카드의 이미지를 재생해보고 카드에 이상이 없으면 카메라는 정상입니다. 카드의 이상이 의심되므로 그 카드는 사용하지 마십시오.	–
LCD 모니터가 꺼집니다.	배터리 잔량이 적습니다.	충전 배터리를 충전하거나 AC 어댑터를 사용합니다.	P.16
	아무 조작도 않고 방치했기 때문에 오토 파워 오프가 작동했습니다.	카메라를 다시 켭니다.	P.22
파일을 삭제할 수 없습니다.	파일이 보호되었습니다.	파일을 보호 해제합니다.	P.99
	SD 메모리 카드가 잠겨져 있습니다.	카드를 해제합니다.	P.18
SD 메모리 카드를 포맷할 수 없습니다.	SD 메모리 카드가 잠겨져 있습니다.	카드를 해제합니다.	P.18

소프트웨어에 관하여

소프트웨어에 관해서는 "소프트웨어 설명서" (PDF 파일)를 참조합니다.

기타 문제


문제	원인	해결	참조 페이지
SD 메모리 카드를 삽입할 수 없습니다.	삽입 방향이 잘못 되었습니다.	바르게 삽입합니다.	P.20
버튼을 눌러도 카메라를 조작할 수 없습니다.	배터리 잔량이 적습니다.	충전 배터리를 충전하거나 AC 어댑터를 사용합니다.	P.16 P.19 P.169
	카메라의 오작동입니다.	POWER 버튼을 눌러 전원을 끈 다음, 다시 POWER 버튼을 눌러서 전원을 켭니다.	P.22
		배터리를 뺐다가 다시 넣습니다. AC 어댑터를 사용하고 있는 경우는 다시 바르게 연결합니다.	P.20 P.169
날짜가 바르지 않습니다.	바른 날짜/시간이 설정되어 있지 않습니다.	바른 날짜/시간을 설정합니다.	P.120
설정된 날짜가 사라졌습니다.	배터리를 꺼냈습니다.	카메라에서 배터리를 꺼내고 약 1주일 이상 지나면 날짜가 재설정되므로 다시 설정합니다. 설정을 다시 합니다.	P.120
오토 파워 오프가 작동하지 않습니다.	오토 파워 오프가 [OFF]로 되어 있습니다.	오토 파워 오프의 시간을 설정합니다.	P.114
신호음이 들리지 않습니다.	신호음의 볼륨을 껐습니다.	[음량설정]을 사용하여 음소거 이외의 설정으로 음량을 설정합니다.	P.116
TV에 이미지가 나타나지 않습니다.	비디오 출력모드 설정이 바르지 않습니다.	바른 형식으로 설정합니다.	P.122
	AV 케이블이 연결되어 있지 않습니다.	AV 케이블을 바르게 연결합니다.	P.47
	TV가 VIDEO IN으로 바르게 설정되어 있지 않습니다.	TV가 VIDEO IN으로 바르게 설정되어 있는지 확인합니다.	–

Windows XP Service Pack2에서의 경고 메시지

Windows XP Service Pack2가 설치된 컴퓨터에서 Ricoh 디지털 카메라용 소프트웨어를 사용하면 소프트웨어 실행 시 또는 USB 연결 시에 다음 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.
이를 이해하고 다음 내용을 참고합니다:

이 경고 메시지가 표시될 경우:

1. 경고 메시지가 표시되면 이름, 게시자를 확인하고 [차단 해제] 버튼을 클릭합니다.

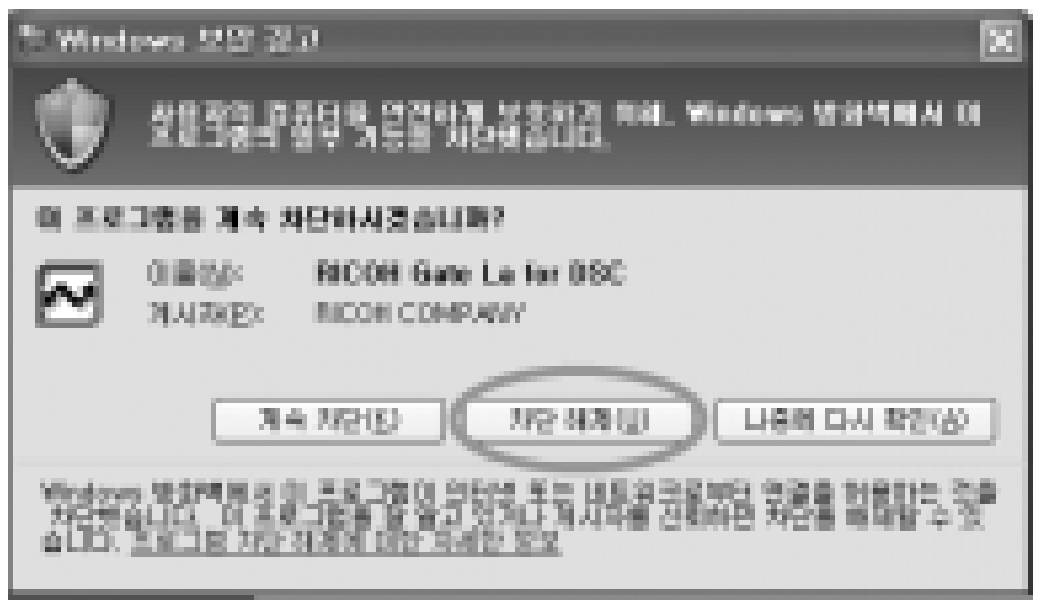

주의

프로그램의 이름이나 게시자가 확실하지 않을 경우 바이러스 프로그램일 가능성이 있으므로 [계속 차단]을 클릭합니다. 차단하면 그 프로그램을 통한 외부에서의 접속이 금지됩니다.

[계속 차단] 버튼을 클릭했을 경우:

다음 조작에 따라 Windows 방화벽의 설정을 확인합니다.

1. [시작], [제어판]의 순서로 클릭합니다.
2. [Windows 방화벽]을 더블 클릭합니다.

   [Windows 방화벽]이 없을 경우에는 제어판 왼쪽 위의 [클래식 보기로 전환]을 클릭합니다.



3. [예외] 탭을 클릭합니다.
4. [프로그램 및 서비스]에서 설정한 소프트웨어가 있는 것을 확인합니다.
5. [프로그램 추가] 버튼을 클릭하고 네트워크를 사용하는 소프트웨어를 추가합니다.



[나중에 다시 확인] 버튼을 클릭했을 경우:

각 프로그램이 활성화될 때마다 [Windows 보안 경고] 대화상자가 나타납니다.

부록

A. 사양

일반적인 사항

비디오 신호 방식	NTSC, PAL
전원 전압	충전 배터리(3.7 V) × 1개 외부(AC 어댑터): 3.8 V
외형 치수	95.0 mm (W) × 53.0 mm (H) × 26.0 mm (D)(돌출부 제외)
무게	카메라: 약 135 g(배터리, 스트랩 제외) 액세서리: 약 30 g(배터리, 스트랩)
삼각대 나사구멍 모양	1/4–20UNC
조작 온도 범위	0 ℃ ~ 40 ℃
조작 습도 범위	85%이하
보관 온도 범위	–20 ℃ ~ 60 ℃

카메라 부분

촬영소자	총 618만 화소(유효 화소수 604만 화소), 1/2.5인치 원색 CCD
렌즈	
• 렌즈	5.7배 광학 줌 조리개: F3.3(광각) ~ 4.8(망원)
• 초점 거리	4.6 ~ 26.4 mm(35 mm 카메라 환산 28 ~ 160 mm 상당)
• 촬영 거리	렌즈 끝에서 약 0.3 m ~∞(광각) 또는 약 0.84 m ~∞(망원)
• 매크로 촬영 거리	렌즈 끝에서 약 0.01 m ~∞(광각) 또는 약 0.08 m ~∞(망원)
• 디지털 줌	3.6배
모니터 표시 부분	
• 화면 크기	2.5인치
• 종류	투과성 어몰파스 실리콘 TFT LCD
• 화소 수	약 15.3만
화이트 밸런스	AUTO/고정(옥외, 흐림, 백열등,백열등2, 형광등, 수동설정)
노출 조정	
• 측광 감도 분포	멀티측광(256분할), 중앙초점측광, 스폿측광
• 노출보정	수동노출보정 +/–2.0EV(1/3EV 스텝)
• 측광방식	TTL–CCD 측광방식
• 플래쉬 AE	있음(주간 싱크로: ON)
• 셔터	스틸 이미지: 8, 4, 2, 1 ~ 1/2000초 동영상: 1/30 ~ 1/2000초
• ISO 감도설정	AUTO, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800

거리 조절	
• AF 방식	표준 촬영: 외부패시부/CCD방식 매크로: CCD 방식
• AF 측정 범위	표준: 약 0.3 m ~ ∞, 매크로: 약 0.01 m ~ ∞
내장 플래쉬	
• 방식	플래쉬매틱
• 촬영 거리	약 0.2 ~ 2.4 m(광각), 약 0.14 ~ 1.85 m(망원)(ISO: AUTO)
• 작동 모드	플래쉬 금지/AUTO/적목 감소/강제 플래쉬/슬로우싱크로
날짜 유지 기간	약 1주일

이미지 데이터 촬영/재생 부분

화소 수	
• 스틸 이미지	2816 × 2112, 2784 × 1856, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
• 문자	2816 × 2112, 2048 × 1536
• 동영상	320 × 240, 160 × 120
파일 형식	
• 스틸 이미지	압축: JPEG(Exif Ver.2.21)
• 문자	TIFF(MMR방식 ITU-T.6)
• 동영상	AVI(Open DML Motion JPEG 형식 호환)
• 음성	WAV(Exif Ver.2.21 σ law)
카메라 파일 시스템 규격	DCF(JEITA에서 정한 규정으로 "Design rule for Camera File System" 의 약어입니다.)
압축방식	JPEG 베이스라인 방식 준기(스틸 이미지, 동영상)
이미지 크기	
• 2816 × 2112	N: 약 1246 KB/화면, F: 약 2161 KB/화면
• 2784 × 1856	F: 약 1881 KB/화면
• 2048 × 1536	N: 약 672 KB/화면, F: 약 1317 KB/화면
• 1280 × 960	N: 약 356 KB/화면, F: 약 686 KB/화면
• 640 × 480	N: 약 83 KB/화면

I/O 단자

DC 입력	3.8V(AC 어댑터)
비디오 출력	1.0Vp-p(75T)
USB 단자	mini-B USB Ver.1.1

촬영과 재생을 위한 메모리 카드

메모리 종류	SD 메모리 카드, 멀티미디어 카드

B. 옵션 액세서리

Caplio R40에서는 다음 항목(별매)을 사용할 수 있습니다.

항목	모델	비고
AC 어댑터	AC−4c	가정용 콘센트에서 카메라에 전원을 공급할 때 사용합니다.
충전 배터리	DB−60	이 카메라에서 사용할 수 있는 충전 배터리입니다.
충전기	BJ−6	충전 배터리(DB−60)를 충전하는 데 사용합니다.
소프트 케이스	SC−60	카메라 보관에 사용합니다.

AC 어댑터(별매) 사용


장시간 촬영 또는 스틸 이미지 보기를 하거나 컴퓨터에 연결하여 사용할 때는 AC 어댑터(별매)의 사용을 권합니다.
카메라를 이미 사용 중인 경우에는 AC 어댑터 결합기를 삽입하기 전에 카메라가 꺼져있는지 확인합니다.

1. 배터리/카드 커버를 엽니다.

2. AC 어댑터 결합기를 삽입합니다.

AC 어댑터 결합기를 삽입하면 그림의 표시된 부분에서 고정됩니다.

3. 전원 코드를 콘센트에 꽂습니다.

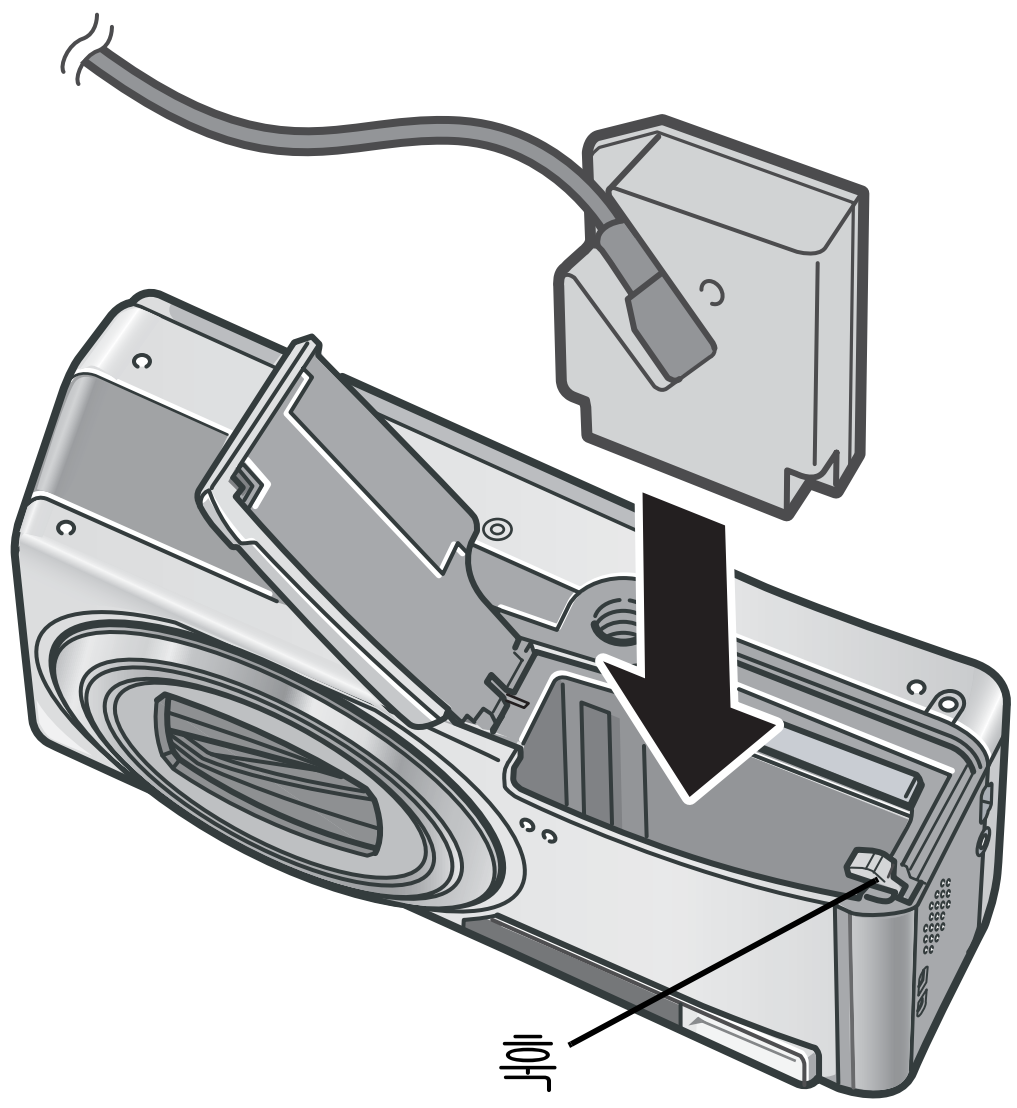

주의

- AC 어댑터는 배터리/카드 커버를 열어 놓은 상태로 사용합니다. 무리하게 닫지 마십시오.
- 카메라에 삼각대는 사용할 수 없습니다.
- AC 어댑터와 플러그와 확실히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 카메라를 사용하지 않을 때는 AC 어댑터를 카메라와 콘센트에서 분리합니다.
- 카메라를 사용 중에 카메라에서 AC 어댑터 또는 플러그를 분리하면 데이터를 손실할 수 있습니다.
- AC 어댑터 사용 중에는 배터리 레벨 표시가 충분하지 않다고 표시될 수도 있습니다.

AC 어댑터 분리

AC 어댑터를 분리하기 전에 카메라가 꺼져 있는지를 확인합니다.

1. **전원 플러그를 콘센트에서 분리합니다.**
2. **AC 어댑터 결합기를 카메라에서 분리합니다.**
3. **배터리/카드 커버를 닫고 원래 위치로 밉니다.**

C. 장면 모드와 기능을 함께 사용

장면 모드에 따라 표준 촬영 모드의 조작 기능이 달라질 수 있습니다. 다음 표를 참조합니다.

장면 모드	플래쉬	매크로 촬영
인물촬영	기본 설정: 발광금지	사용 불가
스포츠	기본 설정: 발광금지	사용 불가
먼 경치	[발광금지]로 고정	사용 불가
야경	[강제발광] 사용 불가	사용 불가
	기본 설정: AUTO	
문자	기본 설정: 발광금지	사용 가능
고감도	기본 설정: 발광금지	사용 가능
줌 매크로	기본 설정: 발광금지	매크로 촬영 전용
경사 보정 모드	기본 설정: 발광금지	사용 가능

D. 각 모드에서 사용 가능한 메뉴항목

동영상 모드

설정	옵션	참조 페이지
동영상 사이즈	[320], 160	P.60
프레임수	15매/초, [30매/초]	P.93
포커스	[멀티 AF], 스폿 AF, MF, SNAP, ∞	P.64
화이트 밸런스	[AUTO], (옥외), (흐림), (백열등), (백열등2), (형광등), (수동설정)	P.79

장면 모드

설정	인물촬영	스포츠	먼경치	야경	경사보정 모드	문자	줌매크로	고감도	참조 페이지
화질·사이즈	O	O	O	O	O	-	O	O	P.60
사이즈	-	-	-	-	-	O	-	-	P.60
문자농도	-	-	-	-	-	O	-	-	P.84
포커스	O	O	-	O	O	-	O	O	P.62
측광방식	-	-	-	-	O	-	O	-	P.67
샤프니스	-	-	-	-	O	-	O	-	P.67
연속촬영	-	-	-	-	-	-	O	-	P.87
색상의 농도	-	-	-	-	O	-	O	-	P.69
오토 브래킷	-	-	-	-	-	-	O	-	P.70
시간노출	-	-	-	-	-	-	O	-	P.73
음성지원 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	P.76
날짜 출력	O	O	O	O	O	O	O	O	P.77
노출보정	O	O	O	O	O	-	O	O	P.78
화이트 밸런스	O	O	O	O	O	-	O	O	P.79
ISO감도설정	-	-	-	-	O	-	O	-	P.81
셔터스피드제한	O	O	O	O	O	O	O	O	P.82

옵션에 대한 자세한 내용은 P.58를 참조합니다.

E. 카메라를 껐을 때 기본 설정으로 돌아가는 기능

전원을 끄면 일부 기능은 기본 설정으로 재설정될 수 있습니다.
다음 표는 카메라를 껐을 때 기능이 기본설정으로 재설정되는 지의 여부를 표시했습니다.

메뉴	기능	O: 설정 유지, ×: 재설정
셋 업	날짜설정	O
	오토 파워 오프	O
	신호음	O
	카드연속번호	O
	이미지 확인시간	O
	음량설정	O
	LCD밝기조절	O
	LANGUAGE/言語	O
	비디오 출력모드	O
	ADJ.버튼 설정 1 ADJ.버튼 설정 2	O
	스텝 줌	O
	USB연결	O
	촬영 아이콘 확대	O
	촬영설정경고	O
	직접 설정 등록	O
	기동 설정	O
촬영	연속촬영	×
	노출보정	O
	화이트 밸런스	O
	색상의 농도	O
	화질·사이즈	O
	포커스	O
	측광방식	O
	ISO감도설정	O
	샤프니스	O
	오토 브래킷	×
	시간노출	O
	인터벌촬영	×
	날짜 출력	O
	음성지원 촬영	×
	셀프타이머	×

메뉴	기능	O: 설정 유지, ×: 재설정
	플래쉬	O
	매크로 촬영	×
	문자농도 (문자)	O
	셔터스피도제한	O
	동영상 사이즈 (동영상 모드)	O
	프레임수	O
	사이즈 (문자)	O
	최대밝기	O
재생	음량설정	O

F. 내장 메모리/SD 메모리 카드에 저장할 수 있는 이미지 수

내장 메모리와 SD 메모리 카드의 용량, 이미지 크기, 화질 설정에 따라 저장 가능한 대략적인 이미지 수는 다음 표와 같습니다.

모드	화질	이미지 크기	내장 메모리	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB
스틸 이미지	F	2816 × 2112	11	12	26	52	105	212	408
	N	2816 × 2112	19	22	45	91	181	365	702
	F	2784 × 1856	12	14	30	60	120	243	468
	F	2048 × 1536	18	21	43	87	173	349	671
	N	2048 × 1536	36	41	84	170	339	683	1314
	F	1280 × 960	33	38	79	159	318	641	1233
	N	1280 × 960	63	72	148	301	600	1209	2324
	N	640 × 480	277	315	645	1304	2599	5237	10072
문자		2816 × 2112	59	67	138	279	557	1122	2158
		2048 × 1536	87	99	203	412	821	1654	3181

모드	화질	이미지 크기	내장 메모리	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB
동영상	15FPS 320 × 240		1분 17초	1분 27초	2분 59초	6분 3초	12분 4초	24분 19초	46분 47초
	30FPS 320 × 240		39초	44초	1분 31초	3분 4초	6분 7초	12분 19초	23분 42초
	15FPS 160 × 120		4분 38초	5분 16초	10분 47초	21분 49초	43분 29초	87분 37초	168분 30초
	30FPS 160 × 120		2분 26초	2분 46초	5분 40초	11분 27초	22분 50초	46분 1초	88분 31초
음성			56분 45초	64분 36초	132분 11초	267분 15초	532분 36초	1073분 0초	2063분 25초

메모

- LCD 모니터에 표시되는 촬영가능매수는 촬영하는 피사체에 따라 실제 촬영할 수 있는 매수와 다를 수 있습니다.
- 동영상과 음성 기록 시간 그리고 스틸 이미지의 최대 촬영 매수는 저장처(내장 메모리 또는 SD 메모리 카드)의 용량, 촬영 조건, SD 메모리 카드의 종류와 제조처에 따라 달라질 수 있습니다.
- 연속 촬영(녹음) 시간은 SD 메모리 카드 저장처의 용량, 종류, 제조처에 따라 다릅니다.

G. 카메라를 해외에서 사용

AC 어댑터(AC-4c)에 관하여
AC 어댑터는 교류 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz 지역에서 사용할 수 있습니다. 콘센트/플러그의 형태가 다른 국가로 여행할 때는 해당 국가의 콘센트에 적합한 플러그 어댑터를 여행사에 문의해 주십시오.

보증
이 제품은 구입한 곳에서 사용할 수 있도록 제조되었습니다. 보증은 카메라를 구입한 국가에서만 유효합니다. 해외에서 고장이나 이상이 발생한 경우는 현지에서의 애프터서비스 및 비용에 관해서는 책임을 질 수 없으므로 양지해 주시기바랍니다.

다른 지역의 텔레비전에서 재생
비디오 입력 단자가 탑재된 텔레비전(또는 모니터)으로 재생할 수 있습니다. 동봉된 AV 케이블을 사용하십시오. 이 카메라는 NTSC와 PAL 양쪽의 텔레비전 형식과 호환됩니다. 카메라의 비디오 형식을 사용할 텔레비전과 맞게 설정합니다. 해외에서는 그 지역의 비디오 형식으로 설정합니다.

H. 사용상의 주의

- 본 제품은 제품을 구입한 국가에서 사용할 수 있도록 제조되었습니다. 보증은 카메라를 구입한 국가에서만 유효합니다.
- 만일 외국에서 고장, 이상이 발생한 경우 현지에서의 애프터서비스 및 비용에 관해서는 양해바랍니다.
- 카메라를 떨어뜨리거나 충격을 주지 않도록 주의하여 주십시오.
- 플래쉬를 계속 사용하면 발광부가 뜨거워질 수 있기 때문에 필요한 이상 쓰지 마십시오.
- 시력장애의 원인이 될 수 있으므로 눈 가까이에서 플래쉬를 발광시키지 마십시오. (특히 어린이 주의)
- 사고의 원인으로 될 수 있기 때문에 운전수를 향하여 플래쉬를 발광시키지 마십시오.
- 배터리를 계속 사용하면 배터리가 뜨거워질 수 있습니다. 사용 후 바로 손을 대면 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- LCD 모니터나 패널이 태양에 노출되면 이미지를 보기 어렵습니다.
- LCD 모니터 특성상 제품 불량이 아니면서도 계속적으로 모니터의 일부 또는 전체가 어둡거나 밝기가 일정하지 않을 수 있습니다.
- 카메라 휴대시 다른 물체에 부닥치지 않도록 주의하십시오.
- 갑작스러운 기온 변화는 카메라 고장의 원인이 되니 그러한 환경에서는 가방안에 보관하여 온도 변화를 최소로 해 주십시오.
- 고장의 원인으로 될 수 있기 때문에 마이크나 스피커의 구멍을 바늘같은 것으로 찌르지 마십시오.

메모

물방울이 생기기 쉬운 상태:

- 카메라를 온도차가 아주 큰 곳으로 이동할 경우
- 습기가 많은 경우
- 난방을 금방 한 방이나 에어콘의 찬 바람이 직접 닿을수 있는 곳의 경우

I. 손질과 보관

손질에 관하여

- 렌즈에 지문이나 먼지가 붙으면 화질이 나빠질 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 렌즈에 먼지나 때가 끼었을 때는 직접 손을 대지말고 시판하는 블로워로 털어내거나 부드러운 천으로 가볍게 닦아내십시오.
- 해변이나 약품을 사용하는 장소에서 사용한 후에는 특히 신경써서 닦아 주십시오.
- 만일 카메라의 상태가 나쁠 때는 리코수리접수센터에 상담해 주십시오.
  이 카메라에는 고전압회로가 있습니다. 위험하므로 절대로 함부로 분해하지 마십시오.
- 신나, 벤젠 및 살충제 등 휘발성 물질이 닿지 않도록 하십시오. 변질되거나 도료가 벗겨지는 등의 원인이 됩니다.
- LCD 모니터 표면은 흠집이 생기기 쉬우므로 딱딱한 것으로 문지르지 마십시오.
- LCD 모니터의 표면은 액정 디스플레이의 표면 청소용으로 시판되고 있는 용제를 부드러운 천에 소량 적셔서 가볍게 닦아내십시오.

사용과 보관

- 다음과 같은 장소에서 카메라를 사용하거나 보관하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
  고온다습 또는 습도, 온도변화가 심한 장소
  모래, 먼지, 티끌이 많은 장소
  진동이 심한 곳
  비닐 또는 고무제품, 화학물, 나프탈렌을 포함한 기타 방충제와 장시간 직접 닿는 곳
  강한 자기장이 발생하는 곳(모니터 트랜스 자석 옆등)
- 오랫동안 카메라를 사용하지 않으려면 카메라에서 배터리를 빼서 보관합니다.

손질 시의 주의

1. 반드시 전원을 꺼주십시오.
2. 배터리나 AC 어댑터를 빼고 손질해 주십시오.

J. 오류 메시지

화면에 오류 메시지가 표시되면 일치하는 방법으로 해결합니다.

오류 메시지	원인과 해결	참조 페이지
카드를 넣어주십시오	카드가 들어있지 않습니다. 카드를 넣습니다.	P.20
날짜를 설정하십시오.	날짜가 설정되어 있지 않습니다. 날짜를 설정합니다.	P.120
파일번호가 초과되었습니다	파일 번호의 제한을 초과하였습니다. 다른 카드를 사용하십시오.	P.118
표시할수 없는 파일입니다	카메라에서는 이 파일을 표시할 수 없습니다. 컴퓨터에서 파일 내용을 확인한 다음 파일을 삭제합니다.	–
메모리가 부족합니다. 복제하시겠습니까?	카드 용량이 부족하므로 모든 파일을 복사할 수 없습니다. 다른 카드를 사용합니다.	P.18
보호상태에 처해있습니다.	보호된 파일을 삭제하려고 하고 있습니다.	P.99
카드가 추가입력금지로 되어있습니다.	카드가 "LOCK(쓰기 방지)" 으로 되어 있습니다. 카드 잠금을 해제합니다.	P.18
인쇄설정을 할 수 없는 파일입니다.	프린트를 선택할 수 없는 파일(동영상 또는 기타 파일)입니다.	–
메모리가 부족합니다.	파일을 저장할 수 없습니다. 여백공간을 확보하거나 원하지 않는 파일을 삭제합니다.	P.49 P.110 P.111
	이미지의 프린트 매수가 제한을 넘었습니다. 이미지를 선택하여 매수를 0으로 설정합니다.	–
내장메모리를 포맷해주십시오.	내장 메모리를 포맷해야 합니다.	P.111
카드를 포맷해주십시오.	카드가 포맷되어 있지 않습니다. 카드를 포맷합니다.	P.110
사용할수 없는 카드입니다.	카드를 다시 포맷합니다. 그래도 오류 메시지가 표시될 때는 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 그 카드는 사용하지 마십시오.	P.110
저장중	파일을 메모리에 기록하고 있습니다. 기록이 끝날 때까지 기다립니다.	–
파일이 없습니다.	재생할 수 있는 파일이 없습니다.	–
기록할수 없습니다.	촬영가능 매수가 0이 되었습니다. 다른 카드나 내장 메모리로 전환합니다.	–

K. 애프터서비스에 관하여

1. 본 제품이 만일 고장일 경우는 보증서에 기재된 보증기간내에 무료로 수리해드리므로 서비스센터나 구입점으로 신청하십시오. 또한 서비스센터까지 운반시의 제비용은 고객의 부담입니다.
2. 다음과 같은 경우는 상기 보증기간내라도 무료수리 대상이 되지 않습니다.
   1) 사용설명서에 기재된 사용방법과 다른 사용으로 인한 고장
   2) 사용설명서에 기재되어 있는 당사지정 수리취급점 이외에서 이루어진 수리, 개조, 분해 청소등에 의한 고장
   3) 화재, 천재지변에 의한 고장
   4) 보관상의 부주의(고온다습이나 방충제가 든 장소에서의 보관, 배터리등의 누수, 곰팡이 발생등)로 의한 고장
   5) 침수, 음료수(쥬스, 주류 등)가 쏟아졌거나 모래등의 유입, 쇼크, 낙하 등에 의한 고장
3. 보증서에 기재된 보증기간이 경과한 후는 본 제품에 관한 수리는 유상수리로 됩니다. 또한 그 때의 운임전반에 관해서는 고객의 부담이 됩니다.
4. 보증서의 첨부가 없는 경우나 판매점명, 구입년월일 기입이 없는 경우 및 기재사항을 정정한 경우에는 보증기간내라도 유상수리로 됩니다.
5. 보증기간내라도 본 제품에 대해 각 부분 점검, 정밀검사 등을 특별히 의뢰하신 경우에는 별도실비를 부담하셔야 합니다.
6. 보증 대상이 되는 부분은 본체만이며 케이스, 스트랩등의 동봉품류 및 본 제품의 부대소모품류(배터리류)는 보증대상으로 되지 않습니다.
7. 무상수리기간중의 유무에 관계없이 본 제품의 고장에 기인하는 부수적 손해(촬영에 필요한 제비용 및 얻게 될 이익의 손실)등에 대해서는 보상하지 않습니다.
8. 보증은 카메라를 구입한 국가에서만 유효합니다. 이상의 보증규정은 무료수리를 약속하는 것으로 고객의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
9. 본 제품의 수리용 성능부품(기능, 성능을 유지하기 위해 불가결한 부품)은 5년을 기준으로 보유하고 있습니다.
10. 침수, 모래유입, 강한 충격, 낙하 등으로 손상이 심하여 고장전의 성능으로 복원할 수 없다고 생각되는 것 등은 수리가 불가능한 경우도 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다.

메모

- 수리를 보내기 전에 배터리의 소모체크와 사용설명서의 확인(사용방법의 재확인)을 부탁드립니다.
- 수리부위에 따라서는 수리에 시간이 걸리는 경우가 있으므로 수리시는 여유를 갖고 맡겨 주십시오.
- 수리를 보낼 때는 고장내용과 고장부위를 가능한한 상세하게 기재해 주십시오.
- 수리를 보낼 때는 수리에 직접관계없는 동봉품류는 제거해 주십시오.
- 중요한 기록(결혼식이나 해외여행등)을 촬영하실 때는 미리 테스트촬영을 하여 카메라의 상태를 확인함과 동시에 사용설명서나 예비 배터리의 휴대등을 권해 드립니다.
- 수리를 보내신 경우 SD 메모리 카드 및 내장 메모리내의 데이터에 대해서는 보증해 드리지 않습니다.

색인

유럽의 고객지원센터

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 91 4897
	(en dehors de la France)	+49 6331 268 409
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estero)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148

http://www.service.ricohpmmc.com/

환경 친화에서 환경 보호 그리고 환경 경영까지



Ricoh는 활발한 환경친화 활동과 환경보호 활동으로 둘도 없는 지구 시민의 일원으로서 경영의 큰 과제를 해결하고자 추진하고 있습니다.

디지털 카메라의 환경 부담을 줄이기 위해서, Ricoh는 또한 "전력 소모 경감으로 인한 에너지 절약" 과 "제품에 포함된 환경에 영향을 주는 화학물질의 경감" 에 노력하고 있습니다.

문제가 생겼을 때는

먼저 본 설명서의 "문제해결" (P.159) 을 참조합니다. 그래도 문제가 해결되지 않을 때는 Ricoh 서비스센터로 연락해 주십시오.

Ricoh 글로벌	
Ricoh Company, Ltd.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.co.jp/r_dc
Ricoh Corporation	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com
RICOH EUROPE B.V. (EPMMC)	(innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.ricohpmmc.com
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580 (from outside of the UK) +44 2073 656 580
RICOH FRANCE S.A. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 91 4897 (en dehors de la France) +49 6331 268 409
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148
Ricoh Italia S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451
RICOH HONG KONG LIMITED Personal Multimedia Products Center	21/F., Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong
Ricoh Australia Pty. Ltd.	8 Rodborough Road, Frenchs Forest, NSW 2086, Australia http://www.ricoh.com.au
ImageMixer에 관한 문의	미국(로스엔젤레스): TEL: +1-213-341-0163 유럽(영국): TEL: +44-1489-564-764 아시아(필리핀): TEL: +63-2-438-0090 중국: TEL: +86-21-5450-0391 영업시간: 오전9:00~오후5:00

Ricoh Company, Ltd.
Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
104-8222, Japan
2006 March

Ko KO KO
Printed in China

L735 4971